

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**POSUVNÉ MĚŘÍTKO 200
DIGITAL**



21179110

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Kovové digitální měřítko z rozsahem měření 200 mm. Přesnost měření 0,02 mm. Měření v milimetrech a palcích, signalizace vybité baterie.

TECHNICKÁ DATA

Rozsah měření.....	0 – 200 mm/0 – 8"
Odečet.....	0,01 mm/0,0005"
Přesnost.....	± 0,02 mm
Rychlost měření.....	max. 1,5 m/sec
Napájecí baterie.....	3 V (CR2032)
Pracovní teplota.....	0°C ~ +40°C
Skladovací teplota.....	-10°C ~ +70°C
Pracovní vlhkost.....	< 80%

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symbolsy používané v těchto instrukcích



Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování! Nebezpečí poškození



Poznámka: Dodatečná informace

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením a jeho ovládním.

- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a bez stop olejů a tuků.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Jakékoliv úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Bateriové zařízení


- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

! Jemná mechanika

- Přístroj nikdy neupínejte do svěráku.
- Chraňte přístroj před nárazy a pádem.

OBSLUHA

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

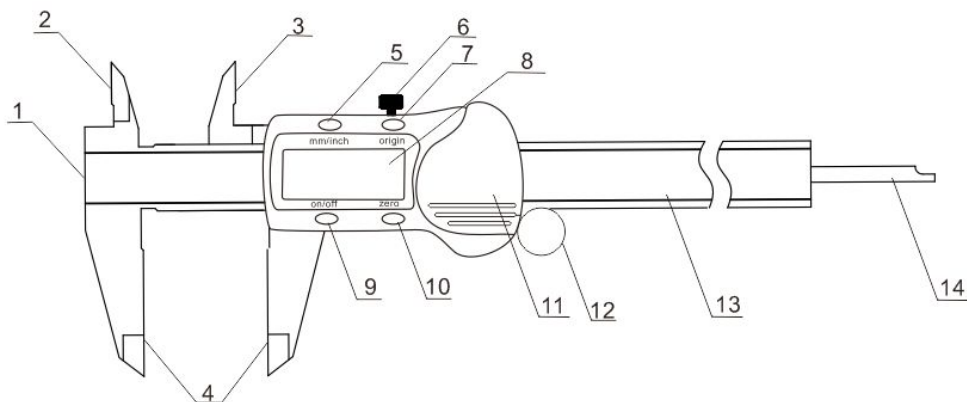


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Plocha měření výstupků | 8. LCD displej |
| 2. Plocha měřicí čelisti vnitřních rozměrů | 9. Tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF) |
| 3. Plocha měřicí čelisti vnitřních rozměrů | 10. Tlačítko Nulování (ZERO) |
| 4. Plochy měřících čelistí vnějších rozměrů | 11. Kryt baterie |
| 5. Převodní tlačítko mm / palce | 12. Kolečko posuvu |
| 6. Aretační šroub | 13. Tělo |
| 7. Tlačítko Origin (nastavení výchozí hodnoty) | 14. Hloubkoměr |

FUNKCE:

1. Funkce ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF)
2. Tlačítko NULOVÁNÍ (ZERO) pro nulové nastavení v libovolné poloze pro přírůstkové měření
3. Převodní tlačítko mm / palce ke konverzi jednotek v kterékoliv poloze
4. Funkce kontroly nízkého napětí baterie. Při vybité baterii začne blikat.
5. Funkce automatického vypnutí. Pokud se na displeji objeví „O“, baterie se automaticky vypne za cca 7 minut. Posuňte pohyblivou čelist, nebo stiskněte převodní tlačítko mm / palce. Původní hodnota na displeji se znovu zobrazí
6. Tlačítko Origin pro nastavení výchozí hodnoty měření

PROVOZ:

1. Osušte povrch ochranné nálepky a očistěte měřicí plochy
2. Uvolněte zajišťovací šroub a posuňte jezdec, abyste zkontrolovali, zda LCD displej a všechna tlačítka fungují správně
3. Stiskněte tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF), aby došlo k zapnutí posuvného měřítka
4. Stisknutím tlačítka mm / palce vyberte požadovaný systém jednotek
5. Posunutím jezdce se mírně dotkněte dvou vnějších měřících ploch a stisknutím tlačítka Nulování (Zero) zahájíte měření

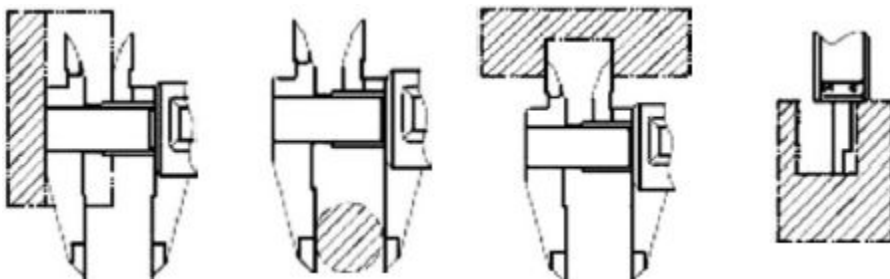

PŘÍKLADY MĚŘENÍ

POZNÁMKY

1. Indikátor musí být udržován v čistotě. Je nutné zabránit kontaktu s vodou a jinými kapalinami, aby nedošlo k poškození elektronických součástí
2. Lícová strana by měla být vyčištěna benzínem, tělo promazáno několika kapkami strojního oleje. Nesmí být použit aceton a alkohol.
3. Na žádnou část indikátoru by nemělo být aplikováno žádné napětí a nikdy na ně nepřikládejte elektrickou popisovací sondu, aby nedošlo k poškození elektronického obvodu
4. Rychlost posuvu pohyblivé čelisti nepřekračujte nad 1,5 m/s
5. Pokud není posuvné měřítko déle používáno, vyjměte baterii
6. Dále se řiďte běžnými pokyny pro konvenční posuvná měřítka

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Příčina	Řešení
Blikající číslice	Nízké napětí baterie	Sejměte kryt a vyměňte baterii
Na displeji LCD není nic zobrazeno	(1) Špatný kontakt (2) Nízké napětí baterie	(1) Napružte a očistěte kontakty baterie. (2) Vyměňte baterii
Displej nenačítá	Závada v elektronickém obvodu	Vyjměte baterii a po 30 sekundách ji vložte zpět
Funkční tlačítka nereagují	Pružina vyskočila z výřezu násilným stiskem tlačítek	Sejměte kryt a pružinu tlačítka nastavte do ideální pozice

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy použijte pouze originální náhradní díly.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vyhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
111
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190

E-Mail: reklamace1@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>

obchod@khnet.cz