

VÝROBEK:	
TYP:	

Razítko a podpis prodejny:	Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby:
Datum prodeje:	Číslo výrobku:

Číslo zakázky	Razítko:						
Číslo zakázky	Razítko:						
Číslo zakázky	Razítko:						

PNEU NÁŘADÍ

Pískovací pistole

Obj. číslo 41464

Souprava pískovací pistole s recyklací

Obj. číslo 40046



UNICORE
nářadí s.r.o.

Před spuštěním je nutno si důkladně pročíst tento návod k obsluze a pochopit jej. Návod si dobře uschovejte pro případ, že budete v budoucnu potřebovat nějaké informace.

Výhradní dovozce pro Českou Republiku - UNICORE nářadí s.r.o.
Sídlo firmy: Počernická 120, 360 05, Karlovy Vary – Stará Role
Telefon: 353 561 530-2, Fax: 353 561 533
E-mail: info@unicore.cz Http: // www.unicore.cz

Záruční podmínky

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání prodloužené záruční lhůty podle § 620/3 občanského zákoníku.

Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 36 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis značky Güde bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem.

Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí ve vlastním značkovém servisu.

Záruka automaticky zaniká v těchto případech :

- nebyl-li předložen originál záručního listu včetně prodejního dokladu
- jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
- údaje v záručním listě a dokladech o koupi se liší od údajů uvedených na výrobku
- závada vznikla v důsledku zásahu do výrobku
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním apod.
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele
- jedná-li se o běžnou údržbu výrobku (například promazání, vyčištění stroje,...)

Servisní středisko Güde pro Čechy a Moravu :

GÜDE SERVIS CENTRUM

Non-stop přímá servisní linka : 776 555 333

UNICORE nářadí s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary – Stará Role

Vedoucí servisu :	p. Roman Kafka
Informace zákazníkům, prodej ND, reklamace :	p. Jan Chylo, p. Martin Čáslava
	tel. : 353 561 536
	fax : 353 561 533
	e-mail : info@unicore.cz


Reklamací uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (v originálním balení !). Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace.

Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 31 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

Pokud nebude shledána závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika (500,- Kč / hod.) a přepravou výrobku zpět vlastník výrobku.

9. Výkres rozloženého stroje

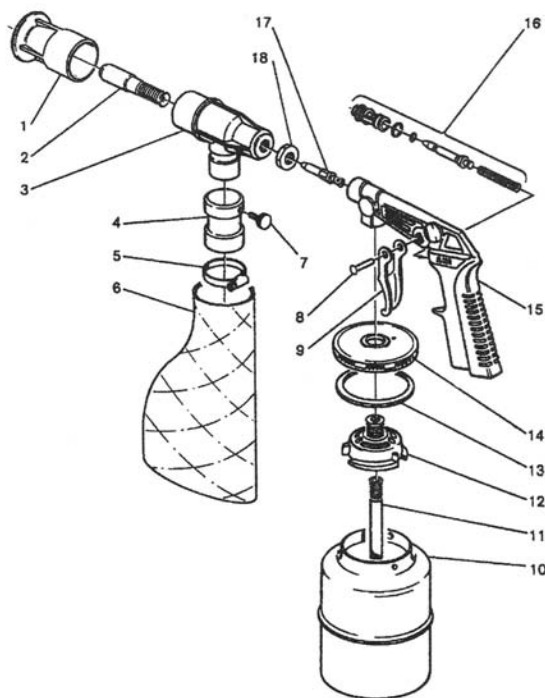

10. Seznam náhradních dílů

Číslo náhradního dílu				Číslo náhradního dílu			
Obj. č.	verze	Obr.	Označení	Obj. č.	verze	Obr.	Označení
40046/41464	01	001	Nástavec z PVC	40046/41464	01	010	Zásobník písk. materiálu
40046/41464	01	002	Výstupní tryska	40046/41464	01	011	Sací trubice
40046/41464	01	003	Otryskávací skříň	40046/41464	01	012	Vložená tryska
40046/41464	01	004	Úchyt pro sáček	40046/41464	01	013	Těsnění
40046/41464	01	005	Spona	40046/41464	01	014	Víko zásobníku
40046/41464	01	006	Sáček na písk. mat.	40046/41464	01	015	Tělo pistole
40046/41464	01	007	Svěrací šroub	40046/41464	01	016	Vložka ventilu kompletní
40046/41464	01	008	Čep	40046/41464	01	017	Jehla trysky
40046/41464	01	009	Páčka spojky	40046/41464	01	018	Pojistná matice

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru projevenou našim výrobkům. Koupí tohoto výrobku Güde jste se rozhodl pro vysoce kvalitní přístroj, který odpovídá modernímu standardu bezpečnosti.

Než svůj přístroj spustíte, přečtěte si, prosím, v každém případě pozorně tento návod k použití. Stroj uveďte do chodu teprve po úplném přečtení a pochopení tohoto návodu. Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny, které jsou nutné pro bezpečný a bezporuchový provoz Vašeho stroje. Proto jej vždy ukládejte v blízkosti stroje.

Obsah

Kapitola	Označení	Strana
1	Rozsah dodávky	3
2	Technické údaje	3
3	Vyobrazení	4
4	Používání stroje v souladu s jeho určením	4
5	Bezpečnostní ustanovení	4
6	Uvedení stroje do chodu	5
7	Údržba a péče	5
8	Záruka	5
9	Výkres rozloženého stroje	6
10	Seznam náhradních dílů	6

1. Rozsah dodávky

Obj. číslo 41464/18711	Obj. číslo 40046
Pískovací pistole	Skříň a sací nádoba z hliníku, textilní sáček na zachytávání pískovacího materiálu, 5 různých pískovacích nástavců, komplet s namontovanou vsuvkou, včetně pískovacího materiálu.

2. Technické údaje


Spotřeba vzduchu	cca 350 l/min.
Pracovní tlak	cca 6 – 8 bar
Zásobník na pískovací materiál (obsah)	0,7 l
Pískovací materiál (zrnitost)	0,2 – 0,8 mm
Délka pískovací pistole (41464/18711)	270 mm
Délka soupravy pískovací pistole (40046)	335 mm
Šířka	106 mm
Výška pískovací pistole	190 mm
Výška soupravy pískovací pistole	210 mm
Hmotnost pistole (bez pískovacího materiálu)	0,66 kg
Hmotnost soupravy (bez pískovacího materiálu)	0,82 kg
Doporučený průměr hadice (vnitřní)	6 mm
Doporučený pískovací materiál obj. č. 40004	pískovací materiál 0,25 – 1,5 mm. hmotnost 1,5 kg
obj. č. 40063	pískovací materiál 0,25 – 1,5 mm, hmotnost 50 kg
Potřebná kvalita vzduchu:	čištěný a bez obsahu oleje
Výkon kompresoru:	Kompresor s plnicím výkonem od 250 l/min, což odpovídá výkonu motoru 2,5 kW.
Hodnoty nastavení pro práci:	Nastavený pracovní tlak na redukčním ventilu nebo redukčním ventilu filtru max. 8 bar.

DIN EN 1012	Význam:	Barvy:	Odpovídající normy:
	Závazné: Je nutno přečíst návod pro obslužný personál.	Pozadí: modré Symbol: bílý	ISO 7000-0419

Při práci s pískovací pistolí noste vždy nutný ochranný oděv, zejména respirátor a ochranné brýle. Dodržujte bezpečnostní ustanovení.

3. Vyobrazení pískovací pistole a soupravy pískovací pistole

- Pol. Označení
- 1 Páčka spojky
 - 2 Vsuška pro připojení vzduchu
 - 3 Zásobník na pískovací materiál
 - 7 Úchyt zásobníku na písk. mat.
 - 8 Výstupní tryska
 - 9 Ventil
 - 10 Zvedací rozpěra
 - 11 Sáček na zachytávání materiálu
 - 12 Tvarovky z PVC

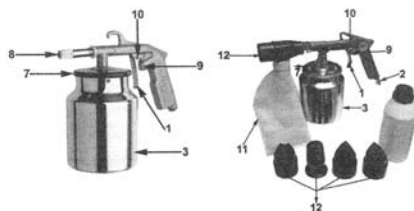

4. Používání stroje v souladu s jeho určením

Tato pískovací pistole je dobře ovladatelný, pneumatický přístroj pro účinné odstraňování rzi z menších ploch např. automobilových karoserií, rámu motocyklů atd.

Souprava pískovací pistole

Souprava pískovací pistole pracuje ekologicky bez prášení. Použitý pískovací materiál je odváděn do zachytávacího sáčku a může být opět použit. Tvarovky z PVC, které jsou součástí dodávky, umožňují použití stroje na různých místech, např. pro otryskání vnitřních a vnějších hran atd.

5. Bezpečnostní ustanovení

- Noste ochranný oděv, zejména ochranné brýle a respirátor.
- Pískovací pistole se nesmí používat ve výbušném prostředí.
- Pískovací pistolí používejte pouze k účelům, ke kterým je určena.
- Nepoužívejte hořlavé materiály.
- Pneumatické stroje zajistěte před přístupem dětí.
- Pískovací pistolí nikdy nemiňte na lidi ani na zvířata.
- Připojení na stlačený vzduch pouze pomocí rychlospojky.
- Nastavení pracovního tlaku je nutno provést prostřednictvím redukčního ventilu.
- Jako zdroj energie nepoužívejte kyslík ani hořlavé plyny.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Stroj odpojte před údržbou nebo opravou od zdroje tlakového vzduchu.
- Proveďte opatření, aby při práci nedošlo k obtěžování jiných osob (prášení)
- Zajistěte zachytávání pískovacího materiálu, abyste jej mohli ekologicky zlikvidovat.
- Nepoužívejte křemenný písek (nebezpečí silikózy).
- Zásobníky pískovacího materiálu nikdy neotvírejte násilím.

6. Uvedení stroje do chodu

Souprava pískovací pistole:

1. Vyberte si požadovanou tvarovku z PVC (pol. 12) a nasadte ji na tělo (pol. 13) pistole.
2. Sáček na zachytávání prachu (pol. 11) nasadte na tělo pistole zespodu a upevněte jej stavěcím šroubem.
3. Otáčením vpravo odšroubujte zásobník na pískovací materiál (pol. 3), naplňte jej pískovacím materiálem a otáčením vlevo jej upevněte na úchytu (pol. 7).
4. Pískovací pistolí připojte na kompresor s odpovídajícím výkonem resp. na jiný zdroj tlakového vzduchu. K tomu použijte pružnou hadici na tlakový vzduch (vnitřní $\varnothing$ 6 mm, délka max. 10 m) s rychlospojku.
5. Pískovací pistolí s tvarovkou z PVC nasadte na plochu, kterou chcete opracovávat, a stiskněte páčku spojky (pol. 1)
6. Dojde k nasátí pískovacího materiálu a otryskávání vybrané plochy. Tvarovka z PVC zabráňuje úniku pískovacího materiálu, který se zachycuje v sáčku.
7. Sáček na zachytávání pískovacího materiálu je nutno pravidelně vyprazdňovat. Za tím účelem otevřete stavěcí šroub.
8. Pískovací materiál lze použít několikrát.

Pískovací pistole:

1. Otáčením vpravo odšroubujte zásobník na pískovací materiál (pol. 3), naplňte jej pískovacím materiálem a otáčením vlevo jej upevněte na úchyt.
2. Pískovací pistolí připojte na kompresor s odpovídajícím výkonem resp. na jiný zdroj tlakového vzduchu. K tomu použijte pružnou hadici na tlakový vzduch (vnitřní průměr 6 mm, max. délka 10 m) s rychlospojku.
3. Stisknutím páčky spojky (pol. 1) se pískovací pistole uvede do chodu.
4. Nyní dojde k nasátí pískovacího materiálu a otryskávání dané plochy.
5. Vzdálenost pískovací pistole od objektu hraje podstatnou roli a neměla by být větší než 20 cm.

7. Údržba a péče

Dodržováním pokynů k údržbě uvedených v této příručce zajistíte tomuto kvalitnímu výrobku dlouhou životnost a bezporuchový provoz.

Dbejte na to, aby pískovací materiál byl absolutně suchý a nebyl příliš hrubozrný. Doporučujeme pískovací materiál bez nebezpečí vzniku silikózy o zrnitosti 0,2 – 0,8 mm. Pískovací materiál obj. číslo 40004.

Výstupní tryska je rychle opotřebitelnou součástí, proto mějte v zásobě vždy jednu náhradní.

Při údržbě a opravách odpojte přístroj od zdroje tlakového vzduchu.

Chcete-li zajistit dlouhodobě bezvadnou funkci tohoto přístroje, je nutno pískovací pistolí i sáček na zachytávání pískovacího materiálu po ukončení práce důkladně vyčistit.

Občas kápněte několik kapek oleje na kolík ventilu (pol. 9) a na zvedací rozpěru (pol. 10).

Pneumatické nářadí ukládejte v suchu.

8. Záruka

Základním předpokladem pro uplatnění nároků plynoucích ze záruky je zcela vyplněný záruční list resp. doklad o koupi. Na škody vzniklé neodborným používáním pískovací pistole se záruka nevztahuje.

V případě dotazů prosíme o údaje jako je datum koupě stroje, označení výrobku a objednávkové číslo.

UNICORE nářadí s.r.o. poskytuje záruku:

v délce 36 měsíců od data prodeje

Záruka se nevztahuje na:

- součásti podléhající rychlému opotřebení
- škody vzniklé nedovoleným pracovním tlakem
- škody vzniklé v důsledku neupraveného tlakového vzduchu
- škody vyvolané neodborným zacházením nebo zásahem cizí osoby.

Při zaslání zboží zpět použijte prosím originální obal. Za škody vzniklé při dopravě díky špatnému zabalení nemůžeme převzít odpovědnost. Více - viz. záruční podmínky, předposlední strana.