

uni-max

**NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ
PÁKOVÝ KLADKOSTROJ
6 000 KG**



500183

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Řetěz z kvalitní oceli o průměru 10 mm. Vnitřní průměr háku 40 mm.

TECHNICKÁ DATA

Nosnost.....	6 000 kg
Standartní zdvih	1,5 m
Provozní testovací zatížení.....	75 kN
Síla potřebná pro zvednutí břemene s max. povolenou hmotností.....	340 N
Průměr nosného řetězu	10 mm
Čistá hmotnost	31,5 kg

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Symbyoly používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Pozor na zavěšené břemeno



Nevstupuj pod zavěšené břemeno



Používejte ochrannou přilbu

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínajte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVEJTE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití předávných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.

- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započetím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanismem zvedáku.

! Vybavení autoservisu


- Před započetím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ RUČNĚ OVLÁDANÉHO PÁKOVÉHO KLDKOSTROJE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Obsluha a údržba tohoto zařízení může být prováděna pouze kompetentní osobou
- Nepřekračujte jmenovitou nosnost tohoto pákového kldkostroje
- Nepoužívejte nosný řetěz navijáku jako závěsný popruh
- Neprodlužujte ovládací páku
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při ovládání tohoto pákového kldkostroje
- Nenechávejte zavěšené břemeno bez dozoru
- Nepoužívejte toto zařízení pro zvedání osob
- Zajistěte, aby závěsné a kotevní body odpovídaly maximální hmotnosti zvedaného břemena.
- Zabraňte vstupu všech osob pod zdvižené břemeno.

MONTÁŽ A OBSLUHA

Rozměry (mm)

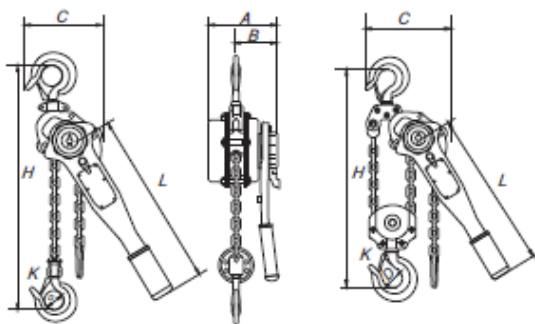

A	203
B	118
C	205
D	64
H	620
L	410
K	50

Zvedání:

Zvolte na voliči polohu „UP“ (nahoru) a pomocí západkové rukojeti začněte zvedat břemeno.

Spouštění:

Zvolte na voliči polohu „DN“ (dolů) a pomocí západkové rukojeti spustíte břemeno.



ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.

Zajistěte, aby byla kompetentní osobou prováděna pravidelná kontrola tohoto pákového kladkostroje. Dbejte na to, aby byl řetěz kladkostroje namazaný a aby nebyl znečištěn.

Kontrolujte funkci brzd.

Před použitím zkontrolujte následující závady: opotřebenosti háků, poškození řetězu, například deformované články, ohnuté články, roztažené články a zkorodované články.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.


UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

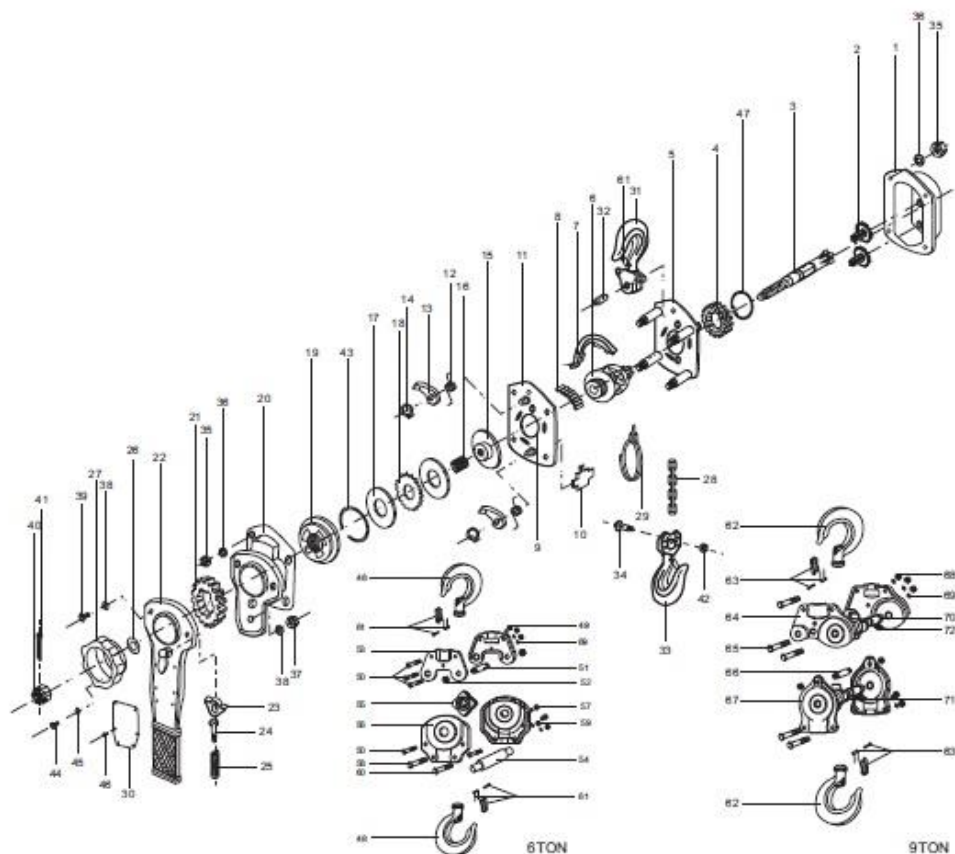

SEZNAM DÍLŮ

1. Sestava převodové skříně
2. Sestava ozubených kol
3. Hnací hřídel
4. Ozubené kolo s vnitřním drážkováním
5. Sestava boční desky ozubeného kola
6. Nosná kladka
7. Vodicí deska
8. Válečky
9. Kroužek ložiska
10. Stěrka
11. Sestava boční desky páky
12. Pružina západky
13. Západka
14. Pojistný kroužek
15. Náboj kotouče
16. Volná pružina
17. Třecí kotouč
18. Západkový kotouč
19. Rukojeť s vnitřním závitem
20. Sestava krytu brzdy
21. Převáděcí ozubené kolo
22. Sestava ovládací páky
23. Převáděcí západka
24. Sedlo pružiny
25. Převáděcí pružina
26. Pouzdro
27. Kolečko
28. Nosný řetěz
29. Kroužek řetězu
30. Výrobní štítek
31. Sestava horního háku
32. Hřídel horního háku
33. Sestava spodního háku
34. Kolík řetězu
35. Šestihranná matice
36. Pojistná podložka
37. Šestihranná matice
38. Pojistná podložka
39. Šroub
40. Korunová matice
41. Závlačka
42. Pojistná matice
43. Drátěný kroužek
44. Šroub
45. Pojistná podložka
46. Nýt
47. Pojistný kroužek
48. Háč 6 t
49. Matice
50. Šroub
51. Čep 6 t
52. Matice
53. Rám horního háku 6 t
54. Čep pohyblivého kolečka
55. Pohyblivé kolečko
56. Rám spodního háku 6 t
57. Matice
58. Šroub
59. Matice
60. Šroub
61. Sestava pojistné svorky
62. Háč 9 t
63. Sestava svorek
64. Rám horního háku 9 t
65. Šroub
66. Šroub 9 t
67. Rám spodního háku 9 t
68. Matice
69. Pojistná podložka
70. Čep pohyblivého kolečka
71. Pohyblivé kolečko
72. Váleček

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

E-Mail: <http://www.uni-max.cz>
reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz