

**UNICORE**  
nářadí s.r.o.

ZÁRUČNÍ LIST

**Güde**®

VÝROBEK:

TYP:

Razítko a podpis prodejny:

Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby:

Datum prodeje:

Číslo výrobku:

Číslo zakázky	
	Razítko:
Číslo zakázky	
	Razítko:
Číslo zakázky	
	Razítko:

NÁVOD K OBSLUZE

**Güde**®

LANOVÉ NAVIJÁKY

### Lanový naviják typu 360

Objednací číslo 55125



### Lanový naviják typu 720 B

Objednací číslo 55126



**UNICORE**  
nářadí s.r.o.

Před spuštěním je nutno si důkladně pročíst tento návod k obsluze a pochopit jej.  
Návod si dobře uschovejte pro případ, že budete v budoucnu potřebovat nějaké informace.

Výhradní dovozce pro Českou Republiku - UNICORE nářadí s.r.o.  
Sídlo firmy: Počernická 120, 360 05, Karlovy Vary – Stará Role  
Telefon: 353 561 530-2, Fax: 353 561 533  
E-mail: info@unicore.cz Http: // www.unicore.cz

## PŘED INSTALACÍ A PROVOZEM LANOVÉHO NAVIJÁKU SI PROČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

**Konstrukce musí vydržet zátěž, pro kterou je lanový naviják dimenzován. Lanové navijáky montujte pomocí šroubů a pojistných matic M10/8.8.**

### VÝSTRAHA

Tento lanový naviják není dovoleno používat pro zvedání břemen nebo živých tvorů. POZOR: Používat pouze pro tahání ve vodorovném směru!

### PROVOZ

Nepřekračujte údaje o přípustném zatížení lanového navijáku. Údaj o výkonu se vztahuje na jednu vrstvu lana na bubnu. Čím více lana je na bubnu, tím menší je výkon. Použijte správnou koncovou spojku k upevnění háku na ocelové lano resp. na lano.

Při ukotvení lana na buben musí na bubnu zůstat 4 až 6 návinů, aby se vytvořilo tření potřebné pro správné ukotvení. Lano resp. ocelové lano musí být na bubnu správně vyrovnané. Lanový naviják 720 B má vestavěnou brzdu!


**POZOR: LANO RESP. OCELOVÉ LANO NIKDY POD ZATÍŽENÍM NEODVÍJEJTE ÚPLNĚ.**

### Návod pro upevnění lana na buben lanového navijáku


Nepotřebujete šrouby, matice ani držák lana. Na níže uvedených ilustracích vidíte dvě možnosti, jak lze lano provléci otvory po straně bubnu.

**POZOR: Lano nikdy při zatížení nevytahujte úplně, nechte čtyři (4) plné vrstvy natočené na bubnu. Jinak se může lano z bubnu uvolnit.**

Těžké lano

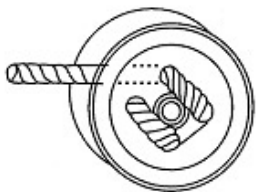

Lehké lano

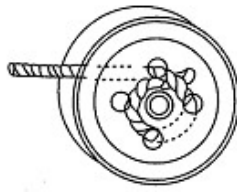

## Záruční podmínky

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání prodloužené záruční lhůty podle § 620/3 občanského zákoníku.

Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 36 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis značky Güde bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem.

Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí ve vlastním značkovém servisu.

### Záruka automaticky zaniká v těchto případech :

- nebyl-li předložen originál záručního listu včetně prodejního dokladu
- jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
- údaje v záručním listě a dokladech o koupi se liší od údajů uvedených na výrobku
- závada vznikla v důsledku zásahu do výrobku
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním apod.
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele
- jedná-li se o běžnou údržbu výrobku ( například promazání, vyčištění stroje,...)

### Service středisko Güde pro Čechy a Moravu :

#### GÜDE SERVIS CENTRUM

Non-stop přímá servisní linka : 776 555 333

UNICORE nářadí s.r.o.

Počernická 120

360 05 Karlovy Vary – Stará Role

Vedoucí servisu :	p. Roman Kafka
Informace zákazníkům, prodej ND, reklamační :	p. Jan Chylo, p. Martin Čáslava
	tel. : 353 561 536
	fax : 353 561 533
	e-mail : info@unicore.cz

Reklamací uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (v originálním balení !). Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamační.


Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamační servísem ( obchodníkem ) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozece si vyhrazuje 31 dnů k posouzení reklamační z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

Pokud nebude shledána závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika ( 500,- Kč / hod. ) a přepravou výrobku zpět vlastníku výrobku.

## Návod pro upevnění ocelového lana na buben lanového navijáku

Potřebujete držák ocelového lana, které upevníte provlečením čtyřhrannými otvory. Viz níže uvedenou ilustraci:

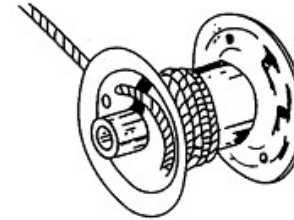

Před ovládním lanového navijáku je nutno dotáhnout všechny přípevňovací součásti a matice.


**POZOR:** Ocelové lano nikdy při tažení břemene zcela nevytahujte, nechte na bubnu čtyři (4) plné vrstvy. Jinak by se ocelové lano mohlo z bubnu uvolnit.

## Montáž ruční kliky

Abyste umožnili odvíjení lana bez odporu, měli byste namontovat ruční kliku (viz obr.)

**Funkce:** Otáčíte-li klikou proti směru hodinových ručiček, klika se uvolní od hřídele a buben je volně pohyblivý.

1. Šroub
2. Podložka
3. Pouzdro
4. Pružina

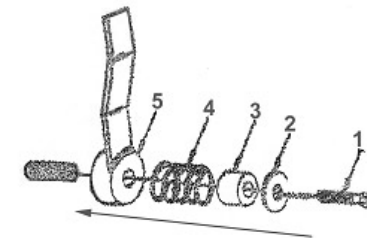

## Kontrola a údržba

- Pohyblivé součásti včetně převodovky, zajišťovacích zařízení a hřídelí je nutno pro správný a bezpečný provoz udržovat čisté a namazané.
- Mohlo by dojít k narušení jednotlivých součástí chemikáliemi, solí nebo rzí. Proto je třeba před každým použitím zkontrolovat správné fungování všech součástí.
- Lanový naviják nepoužívejte, pokud je lano zauzlované nebo má nějaká zeslabená místa. Během provozu nesahejte na ocelové lano, lanovou kladku, buben ani řemenice.

## Pozor

Přívěsy pro přepravu člunů, které nejsou vybaveny kladkami pro kýl a bočními kladkami pro trup, jsou konstruovány tak, že dojde k jejich ponoření pod vodu, když se člun nakládá, tj. člun by měl na přívěs „připlout“. Není-li přívěs pod vodou, mohly by pokusy o „vytažení“ člunu na takový přívěs vést k závadě lanového navijáku a případně i ke zranění.

Lanové navijáky nejsou dimenzovány na upevňování člunů na přívěsy – k tomu byste měli použít speciální zařízení na upevňování člunů.

## Poznámka

**Pro zvýšenou stabilitu a bezpečnost byste tento lanový naviják měli namontovat pomocí tří šroubů M10/8.8, podložek a pojistných podložek, jak je uvedeno na obrázku.**

