


Pokyny pro digitální kolový měřič - 820318

Hlavní vlastnosti a rozsah

1. Až do 999 999,9/stop/yardů/metrů
2. Přesnost měření: 99,9%
3. Ovládací panel na rukojeti (čtení bez ohýbání)
4. Zobrazeno s funkcí prosvětlení (pro čtení ve tmě)
5. "Smart kolo" (automaticky zahrne průměr kola pro přesná plošná měření)
6. Plocha nebo objem mohou být automaticky vypočítány kalkulačkou v sadách
7. Převod jednotek: Metr/stopa/yard; metr čtvereční/čtvereční yard/čtvereční akr; metr krychlový/krychlová stopa/krychlový yard
8. Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti
9. Velikost kola: obvod: 1 m (39-3/8"); průměr: 0,318 m (12-9/16")
10. Maximální rychlost měření: 13 km/h
11. Napájení: Čtyři baterie
12. Provozní teplota: -10~60 °C (14~140 °F)
13. Typ displeje: LCD displej; 7 číslic (0~ 999 999,9),

Pokyny pro tlačítka

1. **ON/OFF**: vypínač, stiskněte ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí přístroje,
2. **START/STOP**: stiskněte **START/STOP** pro nastavení nuly a zobrazí se " 0 m" pro začátek měření. Po měření, Stiskněte toto tlačítko a data se uchovají pro čtení.
3. **UNITS**: převod měřicích jednotek
4. **L, W, H**: **L, W, H** pro ukládání dat a čtení. Při měření stiskněte **L, W** nebo **H** pro uložení dat. **L, W, H** se zobrazí na LCD displeji. Před restartováním se jiná data nemohou uložit. Stiskněte **START /STOP** pro zastavení měření pro přečtení uložených dat a **L, W** nebo **H** na LCD displeji bude blikat. Znovu stiskněte **START/STOP** pro restartování měření a mohou být uložena nová data.
5. **L*W**: Když jsou uložena data pro **L** a **W**, stiskněte **START/STOP** pro zastavení měření a přečtení naměřené plochy.
6. **L*W*H**: Když jsou uložena data pro **L, W, H** stiskněte **START/STOP** pro zastavení měření a přečtení naměřené plochy.
7. **HOLD**: Při měření stiskněte **HOLD** pro uložení dat. Další stisk **HOLD** to ukončí.
8. **+D**: K naměřené hodnotě bude přičten průměr kola.
9. **RESET**: Vymažte data pro **L, W** a **H**. Když se restartuje, zobrazí se "0 m" a přístroj je připraven k měření.
10. **LIGHT**: Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí prosvětlení pro čtení ve tmě. Vypne se za 3 sekundy.

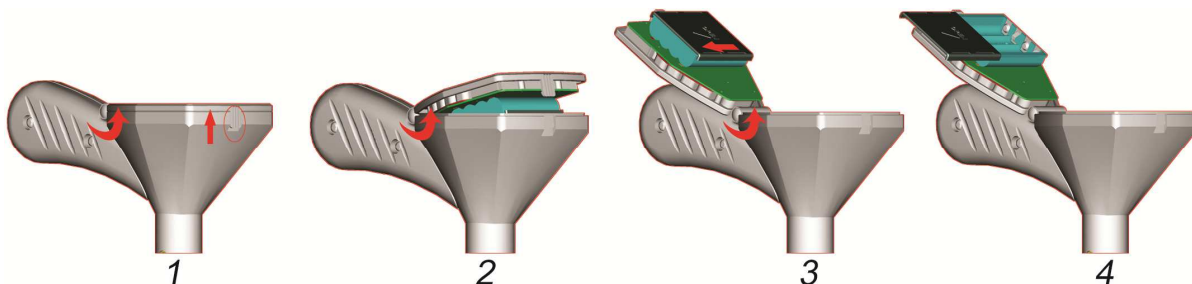

Výstrahy

1. Nečistěte tento přesný přístroj organickým rozpouštědlem. Udržujte jej dále od vody a žíravín.
2. Při používání se přístroj vypne, pokud toto tlačítko není stisknuto 3 minuty, aby se ušetřila energie. Když obrazovka není jasná nebo nefunguje, znamená to, že je baterie vybitá. Vyměňte 4 AAA 1,5 V baterie. Vyjměte baterie, pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, aby se zabránilo úniku kapaliny z baterií.
3. Uchovávejte přístroj uvnitř při -30 °C~+65 °C a relativní vlhkosti < 90%.