

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

PŘENOSNÝ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 8 L SILVERLINE



868593

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Pro snadné stříkání kapalin na bázi vody, hnojiv a prostředků na hubení plevelů. Pracovní nástavec z nerezové oceli s dlouhým dosahem s nastavitelnou tryskou a pojistkou spouště. Pohodlný nastavitelný ramenní popruh plus kombinovaná rukojeť pro přenášení. Zesílená poloprůhledná tlaková nádoba s bezpečnostním ventilem. Široký trychtýřový otvor pro snadné plnění. Barvy se mohou lišit.

TECHNICKÁ DATA

Objem zásobníku.....	8 l
Teplota kapaliny.....	1 – 30°C
Rozměry (D × Š × V).....	2 000 × 180 × 570 mm
Hmotnost.....	1,25 kg

Z důvodu neustálého vývoje výrobků může dojít k změně technických specifikací výrobků Silverline bez předchozího upozornění.

Před použitím tohoto nářadí si pečlivě přečtete a nastudujte tyto pokyny a štítky upevněné na nářadí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Samolepící značky s bezpečnostními symboly:

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu před uvedením do chodu i během něho.

VAROVÁNÍ: Neotvírejte tento postřikovač, je-li natlakován zásobník. Při uvolňování tlaku vždy nejdříve použijte pojistný ventil (3).


VAROVÁNÍ: Vždy postupujte podle pokynů dodaných s přípravkem proti plevelům, insekticidy a jinými toxickými chemikáliemi. Při práci s těmito látkami mohou být vyžadovány nebo doporučeny další ochranné oděvy.

I když je tento výrobek používán podle uvedených pokynů, nemohou být eliminovány všechny faktory zbytkových rizik. Používejte tento výrobek opatrně.

- Při práci s tímto postřikovačem vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle.

- Děti a domácí zvířata musí být udržovány v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Zabraňte tomu, aby tento výrobek používaly děti.
- Nikdy nemiřte proud kapaliny na lidi nebo zvířata, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.
- Tento postřikovač musí být vždy používán ve svislé poloze.
- Není-li tento postřikovač používán, musí být uložen na suchém místě, kde nedochází k poklesu teploty pod 0 °C.
- Tento postřikovač je vhodný pro použití s vodou, naředěnými hnojivy pro rostliny, přípravky proti plevelům a insekticidy. Nepokoušejte se tento postřikovač používat s jinými kapalinami (barvy, mořidla na dřevo, oleje, paliva, rozpouštědla atd.).
- Vyvarujte se provádění postřiku při silném větru.
- Po použití postřikovače proveďte řádné omytí.
- Nenechávejte natlakovaný postřikovač bez dozoru.
- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

OBSLUHA

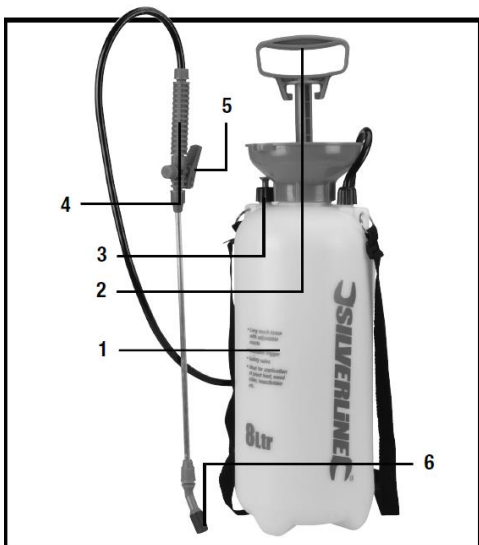

Popis výrobku

- | | |
|----|-----------------|
| 1. | Zásobník |
| 2. | Rukojeť pístu |
| 3. | Pojistný ventil |
| 4. | Rukojeť |
| 5. | Spoušť |
| 6. | Tryska |

Použití



VAROVÁNÍ:

Před použitím tohoto postřikovače zkontrolujte všechna připojení a ujistěte se, zda jsou řádně utažena.

Plnění

Před doplňováním kapaliny do postřikovače vždy uvolněte tlak ze zásobníku.

- Odšroubujte víčko plnicího otvoru otáčením rukojeti pístu (2) proti směru pohybu hodinových ručiček. Vyměňte sestavu pístu.
- Nalijte do zásobníku (1) kapalinu, kterou budete používat pro postřik. Nedoplňujte do zásobníku takové množství kapaliny, aby se její hladina nacházela nad ryskou pro maximální množství (8 l). Nasadte zpět a řádně utáhněte sestavu pístu.

Natlakování

Poznámka: Rukojeť pístu (2) může být zajištěna otočením směrem doprava nebo doleva, bude-li stlačena do dolní polohy. Chcete-li rukojeť uvolnit, otočte ji do středové polohy.

- Uvolněte rukojeť pístu.
- Pumpujte rukojetí pístu, aby došlo k zvýšení tlaku v zásobníku (1).
- Maximálního provozního tlaku je dosaženo po 25 zdvích rukojeti pístu. Nepřekračujte tento tlak.
- Jakmile bude zásobník natlakován, vždy proveďte zajištění rukojeti pístu.
- Dojde-li k překročení maximálního povoleného tlaku uvnitř zásobníku, otevře se pojistný ventil (3).

Provádění postřiku

- Chcete-li zahájit postřík, stiskněte spoušť (5). Chcete-li postřík ukončit, uvolněte spoušť.
- Chcete-li spoušť zajistit v poloze „zapnuto“, stiskněte ji a potom ji posuňte směrem dopředu.
- Chcete-li spoušť uvolnit, posuňte ji dozadu.
- Otáčením trysky (6) můžete upravit způsob postřiku, od silného paprsku až po jemnou vodní mlhu.

Čištění

- Udržujte tento postřikovač stále v čistém stavu.
- Před uložením postřikovač vždy zcela vypusťte a uvolněte vnitřní tlak ze zásobníku.
- Po provedení postřiku hnojiva na rostliny, přípravku na hubení plevelů a insekticidů tento postřikovač vždy důkladně očistěte.
- Nalijte do zásobníku (1) čistou vodu a prováděním postřiku vyčistěte vnitřní části.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Vniklé nečistoty mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
- Dojde-li k snížení výkonu nebo není-li možné udržení tlaku v zásobníku, budete muset vyměnit těsnění. Pro tento účel jsou dodávána náhradní těsnění.
- Minimálně jednou za rok tento postřikovač zcela demontujte a kompletně vyčistěte. Namažte pohyblivé části, zkontrolujte těsnění a je-li to nutné, proveďte jejich výměnu.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>