

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**AKU PILA OCASKA
18 V/2 AH SILVERLINE**



953452

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.

Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Výkonná pila s variabilní rychlostí a bezpečnostním zámekem. Rychlý univerzální nástroj s výměnou pilek bez použití nástrojů. Pryžové tvarované rukojeti poskytují dostatečnou kontrolu a pohodlí, nastavitelný doraz pro stabilitu při řezání. Maximální kapacita dřeva 100 mm, oceli 10 mm. Rychlost bez zatížení 0 – 3000 min⁻¹ a délka zdvihu 20 mm. Balení obsahuje 2 Ah Li-ion baterii a inteligentní 1-hodinovou rychlonabíječku a 1 × pilku na řezání dřeva. Baterie je kompatibilní také s produkty obj.č.: 948829, 949611, 953705, 980960, 991471, 996048, 975325, 998003, 947242, 938778.

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	stejnoseměrné 18 V
Jmenovité otáčky na prázdno	0 – 3 000 min. ⁻¹
Délka zdvihu	20 mm
Uchycení pilového listu	Univerzální stopka ½" (12,7 mm)
Kapacita řezu:	
Dřevo	100 mm
Ocel	10 mm
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany	IPX0
Rozměry (D × Š × V)	435 × 770 × 180 mm
Hmotnost	1,9 kg
Baterie:	
Typ článku	Li-Ion
Napájecí napětí	stejnoseměrné 18 V
Kapacita	2 Ah
Nabíječka:	
Vstup	230 V~, 50 Hz, 1,2 A
Výstup	22 V~, 2,4 A
Doba nabíjení	cca 1 hodina
Délka kabelu	1,8 m
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany	IPX0

Z důvodu neustálého vývoje výrobků může dojít k změně technických údajů výrobků Silverline bez předchozího upozornění.

Informace o hlučnosti a vibracích

Akustický tlak L_{PA}	85,1 dB(A)
Akustický výkon L_{WA}	96,1 dB(A)
Odchylka K	3 dB
Měřené vibrace a_h	1,63 m/s ²
Odchylka K	1,5 m/s ²
Úroveň hluku působící při provozu tohoto nářadí na uživatele může překročit 85 dB(A), a proto jsou nezbytná opatření týkající se ochrany proti hluku.	

VAROVÁNÍ: Na místech, kde hladina hluku překročí hodnotu 85 dB(A), vždy používejte ochranu sluchu. V případě potřeby zkrátte dobu působení na minimum. Je-li hladina hluku nepříjemně vysoká, a to i v případě, kdy používáte ochranu sluchu, okamžitě přerušete práci a zkontrolujte, zda ochranu sluchu používáte správně a zda zajišťuje správné utlumení hluku na přijatelnou úroveň.

VAROVÁNÍ: Působení vibrací na uživatele může vést k ztrátě hmatu, znečtivění, brnění a k snížení schopnosti úchopu. Dlouhodobé působení vibrací může vést k chronickému stavu. Je-li to nutné, omezte délku působení vibrací na minimum a používejte vhodné antivibrační rukavice. Nepracujte s tímto nářadím, mají-li vaše ruce nižší než normální teplotu, protože v takovém případě mají vibrace větší negativní efekt. Pro výpočet doby působení vibrací a frekvence použití tohoto nářadí použijte obrázky uvedené v technických údajích, které se týkají vibrací.

Hladina hluku a úroveň vibrací v technických údajích jsou určeny podle požadavků normy EN60745 a dalších mezinárodních norem. Obrázky se vztahují na normální použití tohoto nářadí v běžných provozních podmínkách. Špatně udržované, nesprávně smontované nebo nesprávně používané nářadí může vytvářet zvýšené úrovně hluku a vibrací. Adresa www.osha.europa.eu poskytuje informace týkající se úrovně hluku a vibrací na pracovištích, které mohou být užitečné pro domácí uživatele používající toto nářadí dlouhodobě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Popis symbolů Na štítku tohoto nářadí mohou být následující symboly. Tyto symboly poskytují důležité informace týkající se tohoto výrobku nebo pokynů pro jeho obsluhu.



Používejte ochranu sluchu. Používejte ochranu zraku. Používejte ochranu hlavy.



Pouze pro použití uvnitř budov!



Používejte ochranu rukou.



Interní pomalá pojistka 3,15 A



Přečtěte si návod k obsluze.



Splňuje požadavky příslušných předpisů a bezpečnostních norem.



Nabíječka: Výrobek třídy II (dvojitá izolace zaručuje další ochranu)



Ochrana životního prostředí Nepoužívané a vyhozené elektrické výrobky nesmí být likvidovány v běžném domácím odpadu. Je-li to možné, odevzdejte prosím tyto výrobky ve sběrném dvoře. Informace týkající se recyklace můžete získat na místním úřadě nebo u prodejce.



Pozor!



NESPALUJTE baterie!

Základní bezpečnostní varování pro elektrická nářadí

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna varování, pokyny, ilustrace a technické údaje dodávané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění.

Všechna varování a bezpečnostní pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Termín „elektrická nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- a) **Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.** Nepořádek na pracovišti nebo jeho nedostatečné osvětlení mohou vést k způsobení nehod.
- b) **Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, ve kterých jsou hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné látky.** Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- c) **Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a ostatní osoby mimo jeho dosah.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

- a) **Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí chráněného uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry.** Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) **Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) **S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a při odpojování nářadí od elektrické sítě netahejte za tento kabel. Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřecházel přes horké a mastné plochy, ostré hrany nebo pohybující se díly.** Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) **Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Práce s kabelem vhodným pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) **Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový chránič (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost obsluhy

- a) **Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- b) **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné vybavení, jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pevná přilba nebo ochrana sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižuje riziko zranění osob.
- c) **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji nebo před vložením baterie do nářadí, před zvedáním a přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může vést k způsobení zranění.
- d) **Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte seřizovací klíče a přípravky.** Klíče nebo přípravky ponechané v rotujících částech elektrického nářadí mohou způsobit zranění.
- e) **Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- f) **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy a oděv nedostaly do blízkosti pohybujících se částí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.
- g) **Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení systému k odsávání a zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
- h) **Nedovolte, aby častým používáním tohoto nářadí došlo k familiárnosti, abyste se stali lhostejnými a abyste ignorovali zásady bezpečnosti.** Při bezstarostném použití nářadí může během zlomku sekundy dojít k vážnému zranění.
- 4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba**
- a) **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.** Správný typ elektrického nářadí provede práci lépe a bezpečněji, bude-li toto nářadí použito pro určené účely.
- b) **Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před prováděním jakéhokoli seřízení, před výměnou příslušenství nebo před uložením nářadí, odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky nebo vyjměte baterii.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- d) **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte osobám, které nejsou seznámeny s obsluhou tohoto nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou neproškolené obsluhy nebezpečné.
- e) **Provádějte pečlivou údržbu nářadí a příslušenství. Kontrolujte nesprávné seřízení nebo blokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na**

chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.

f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.

g) **Elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje použijte podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, kterou musí být provedena.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

h) **Udržujte rukojeti suché a čisté a zamezte jejich znečištění olejem a mazivem.** Kluzké rukojeti a plochy určené pro úchop neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

5) Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba

a) **Nabíjejte baterii pouze v nabíječce určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení jiného typu baterie způsobit požár.

b) **Používejte elektrické nářadí pouze se specificky určenými bateriemi.** Použití jiných typů baterií může způsobit požár nebo zranění.

c) **Pokud baterii nepoužíváte, držte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování jejich kontaktů.** Vzájemné zkratování kontaktů baterie může způsobit vznik popálenin nebo požár.

d) **Při nesprávném skladování může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí postižené místo opláchněte proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc.** Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

e) **Nepoužívejte baterie nebo nářadí, která jsou poškozena nebo upravena.** Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nevyzpytatelné chování, které může mít za následek požár, výbuch nebo zranění.

f) **Nevystavujte baterii nebo nářadí působení ohně nebo nadměrných teplot.** Působení ohně nebo teplot vyšších než 130 °C může způsobit explozi.

g) **Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot uvedených v tomto návodu.** Nesprávné nabíjení, nebo nabíjení mimo rozsah uvedených teplot, může způsobit poškození baterie a zvyšuje riziko požáru.

6) Servis

a) **Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat shodné náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

b) **Poškozené baterie nikdy neopravujte.** Servis baterií může být prováděn pouze jejich výrobcem nebo autorizovaným servisem.

Bezpečnostní pokyny pro mečové pily

VAROVÁNÍ:

- Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu řezného nástroje se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem se nechráněné kovové části nářadí stanou také „živé“ a obsluha tak utrpí zásah elektrickým proudem.
- Pro upevnění obrobku k stabilní podpoře použijte svorky nebo jiný vhodný způsob. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o vaše tělo znamená jeho nestabilitu a může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
 - a) Zajistěte adekvátní osvětlení.
 - b) Zajistěte, aby na pracovišti nehrozilo riziko pádu.
 - c) Používejte vhodné ochranné prostředky včetně ochrany zraku a rukavice k ochraně proti vibracím.
 - d) Nikdy neřešte v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
 - e) Před řezáním zkontrolujte, zda se v místě řezu nenachází skryté kabely a potrubí.
 - f) Používejte pouze doporučené pilové listy.
 - g) Pilové listy musí být ostré a nesmí být prasklé nebo zdeformované.
 - h) Před zahájením práce zkontrolujte obrobek a odstraňte všechny vložené předměty, jako jsou hřebíky, šrouby atd.
 - i) Obrobek podepřete a správným způsobem zajistěte.
 - j) Při řezání obrobku tvaru válce používejte svorky, které zabraňují otáčení obrobku.
 - k) Při práci s elektrickým nářadím používejte izolované rukojeti. Tím bude obsluha chráněna, pokud nástroj omylem prořízne skryté elektrické vedení a způsobí, že se nářadí ocitne „pod proudem“.
 - l) Při práci s touto pilou stůjte vždy na straně pily.
 - m) Piliny, třísky nebo odpad v blízkosti pilového listu neodstraňujte pomocí rukou.
 - n) Nikdy nesahejte přes pilový list, chcete-li odstranit odpad nebo odřezky.
 - o) Nepokoušejte se uvolnit zablokovaný pilový list, dokud nebude toto nářadí odpojeno od napájecího zdroje.
 - p) Nepokoušejte se zastavit nebo zpomalit pilový list jiným předmětem. Počkejte, až se pilový list sám zastaví.
 - q) Budete-li při používání pily vyrušeni, dokončete činnost a vypněte nářadí, a potom vzhledněte.
 - r) Pravidelně kontrolujte uvolněné matice, šrouby a podle potřeby je dotáhněte.
 - s) I když je tento výrobek používán podle uvedených pokynů, není možné eliminovat všechny rizikové faktory. Používejte tento výrobek opatrně. Pokud si nejste zcela jisti, zda umíte tento výrobek používat správně a bezpečně, raději jej nepoužívejte vůbec.

Bezpečnost řezných nástrojů

Používejte správný typ řezného nástroje

- Ujistěte se, zda je řezný nástroj vhodný pro danou práci. Nepředpokládejte, že je nářadí vhodné, aniž byste před jeho použitím zkontrolovali dokumentaci k výrobku.

Chraňte svůj zrak

- Při práci s řezným nástrojem vždy používejte ochranu zraku.
- Brýle nejsou navrženy tak, aby nabízely kompletní ochranu při používání tohoto výrobku. Běžné optické čočky nejsou odolné proti nárazu a mohou se rozbít.

Chraňte svůj sluch

- Vždy používejte vhodnou ochranu sluchu, překročí-li hluk nářadí 85 dB.

Chraňte své dýchací ústrojí

- Ujistěte se, zda vy i osoby ve vaší blízkosti používáte vhodnou masku proti prachu.

Chraňte své ruce

- Nedovolte, aby se ruce dostaly do blízkosti pilového listu. U odpovídajícího nářadí použijte u kratších obrobků vhodnou tlačnou tyč.

Dávejte pozor na osoby ve vaší blízkosti

- Je odpovědností uživatele zajistit, aby ostatní osoby v blízkosti pracoviště nebyly vystaveny nebezpečnému hluku nebo prachu a byly vybaveny vhodnými prostředky osobní ochrany.

Skryté předměty

- Před řezáním zkontrolujte obrobek a odstraňte všechny hřebíky a jiné zapuštěné předměty.
- Nepokoušejte se řezat materiál, ve kterém jsou předměty, nejste-li si jisti, zda je řezný nástroj na vašem nářadí vhodný pro tuto práci.
- Ve stěnách mohou být dráty a trubky, panely karosérie mohou obsahovat palivové vedení a ve vysoké trávě mohou být kameny a sklo. Před zahájením práce vždy nejdříve zcela zkontrolujte pracoviště.

Dávejte pozor na odmrštěné odřezky

- V některých situacích může být odpadní materiál z řezného nástroje odmrštěn vysokou rychlostí. Uživatel odpovídá za to, aby zajistil, že osoby na pracovišti budou chráněny před možnými odmrštěnými odřezky.

Upevnění řezných nástrojů

- Zajistěte, aby byly řezné nástroje správně a bezpečně upnuty a zkontrolujte, zda byly před použitím odstraněny všechny klíče a seřizovací nástroje.
- Používejte pouze pilové listy doporučené pro vaše nářadí.
- Nepokoušejte se pilové listy žádným způsobem upravovat.
- Zajistěte, aby byly pilové listy ostré, v dobrém stavu a správně upnuté.
- Nepokoušejte se brousit pilové listy, které nejsou pro broušení vhodné. To se může týkat speciálně tvrzených pilových listů nebo pilových listů vyrobených z tvrzených slitin, které obvykle obsahují wolfram.

- Pilové listy, které mohou být opakovaně broušeny, musí být broušeny pouze podle pokynů jejich výrobců. To může zahrnovat i omezený počet broušení takových pilových listů.
- Nabroušené pilové listy musí být před použitím pečlivě zkontrolovány a máte-li jakékoli pochybnosti o jejich stavu a vhodnosti k použití, proveďte okamžitě jejich výměnu.
- Narazí-li pilový list během řezu na zapuštěný předmět, pro jaký není určen, musí být ihned vyměněn.

Dávejte pozor na horké povrchy

- Řezné nástroje a obrobky se při používání mohou silně zahřívát. Nepokoušejte se pilové listy vyměnit, dokud nedojde k jejich úplnému vychladnutí.

Kontrola prachu/pilin

- Zabraňte hromadění prachu a pilin. Piliny představují riziko požáru a některé kovové piliny představují riziko exploze.
- Buďte opatrní zejména při řezání dřeva a kovu. Jiskry vznikající při řezání kovů jsou běžnou příčinou vznícení pilin ze dřeva.
- Je-li to možné, používejte systém odsávání prachu, který zajistí bezpečnější pracovní prostředí.

 **VAROVÁNÍ:** Prach vytvářený při práci s některými materiály může být toxický. Bukové a dubové dřevo, mahagon a teak, kompozitní dřevěné materiály a některé prostředky pro povrchovou ochranu včetně laků, které obsahují olovo, jsou toxické. Laky s obsahem olova jsou běžné v budovách postavených před rokem 1960.

Vždy používejte vhodnou ochranu dýchacích cest, například respirační obličejovou masku. Používejte na pracovišti systém pro odsávání prachu nebo pracoviště pravidelně vysávejte, abyste zabránili usazování prachu. Navíc pracoviště vysajte po ukončení každé práce. Většina prachu představuje riziko způsobení požáru. Pracovní plochy nad hlavou představují zvýšené bezpečnostní riziko prachu.

Bezpečnostní pokyny pro nabíječku a baterii

Používejte nabíječku správně.

- Než se pokusíte baterii (11) nabíjet, prostudujte si část tohoto návodu týkající se používání nabíječky.
- Nezkoušejte použít nabíječku s jinými bateriemi, než byly dodány s tímto výrobkem.
- Udržujte nabíječku v čistotě. Cizí předměty nebo nečistoty mohou způsobit zkrat nebo ucpaní větracích otvorů. Nedodržování těchto pokynů může způsobit přehřátí nebo požár.
- Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou osobou s příslušnou kvalifikací, aby bylo zabráněno jakémukoli nebezpečí.
- Kontrolujte pravidelně, zda nabíječka není poškozena, zejména kabel, zástrčku a pouzdro. Je-li nabíječka poškozena, nesmí se používat, dokud nebude opravena.
- Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

 **VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny.

Bezpečnost baterie

 **VAROVÁNÍ:** Jsou-li baterie Li-Ion nesprávně používány, uskladněny nebo nabíjeny, hrozí riziko požáru, popálení nebo exploze.

- Udržujte baterii mimo dosah dětí.
- Nabíjejte pouze baterie Li-Ion určené speciálně pro tuto nabíječku.
- Používejte pouze baterie Li-Ion dodané s tímto výrobkem nebo speciálně navržené kompatibilní baterie.
- Po nabíjení nebo silném zatížení nechejte baterie 15 minut vychladnout. Nedodržování těchto pokynů může způsobit přehřátí nebo požár.
- Nejsou-li baterie používány, měly by být uskladněny při pokojové teplotě (přibližně 20 °C).
- Zajistěte, aby kontakty uložené baterie nemohly být náhodně zkratovány. Udržujte baterie v čistotě. Cizí předměty nebo nečistoty mohou způsobit zkrat. Udržujte baterie mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky a šrouby.
- V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Tato kapalina může způsobit podráždění nebo poleptání pokožky. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie neotvírejte, nerozebírejte, nerozbiňte, nezahřívejte nad 60 °C a nespalujte. Nevhazujte je do ohně atd.
- Chraňte baterie před vlhkostí a neponořujte je do vody.

Bezpečnostní funkce baterie a nabíječky


Baterie a nabíječka jsou vybaveny řadou bezpečnostních funkcí, které mohou být spuštěny během nabíjení nebo provozu:

- Ochrana proti přebíjení: Nabíječka se automaticky vypne, je-li baterie zcela nabitá. Tím se chrání vnitřní součásti baterie.
- Ochrana proti nadměrnému vybití: Zabraňuje vybití baterie pod doporučené nejnižší bezpečné napájecí napětí.
- Ochrana proti přehřátí: Senzor vypne nářadí, dojde-li k nadměrnému zahřátí baterie během provozu. To se může stát, je-li nářadí přetíženo nebo je-li používáno dlouhou dobu bez přestávky. V závislosti na okolní teplotě může být vyžadována doba vychladnutí až 30 minut.
- Ochrana proti přetížení: Baterie se dočasně vypne, je-li přetížena nebo je-li překročen maximální odebíraný proud, čímž se chrání její vnitřní části. Baterie se vrátí k normálnímu provozu, klesne-li odebíraný proud na normální bezpečnou hodnotu. To může trvat několik sekund.
- Ochrana proti zkratu: Baterie se okamžitě odpojí, dojde-li ke zkratu. Tím se zabraňuje poškození baterie nebo nářadí.




MONTÁŽ A OBSLUHA

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

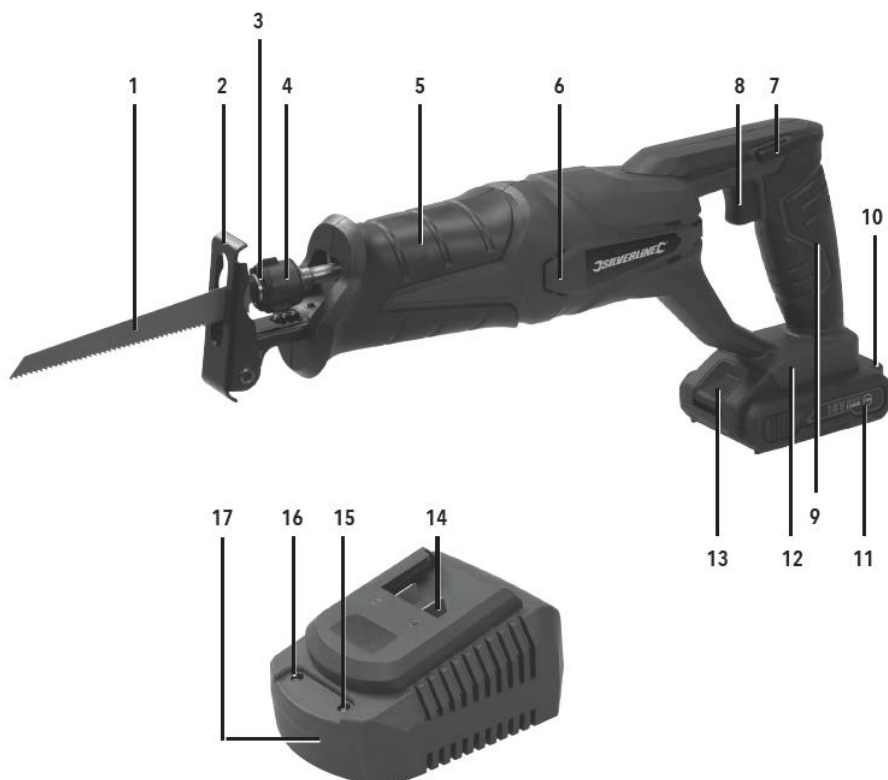

Popis výrobku:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Pilový list | 10. Indikátor nabití baterie |
| 2. Patka | 11. Baterie |
| 3. Držák pilového listu | 12. Místo uložení baterie v nářadí |
| 4. Uvolňovač pilového listu | 13. Uvolňovací tlačítko baterie |
| 5. Sekundární rukojeť | 14. Nabíječka |
| 6. Větrací otvory motoru | 15. Konektory nabíječky |
| 7. Tlačítko zajištění spouštěcího spínače | 16. Zelený LED indikátor |
| 8. Spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto | 17. Červený LED indikátor |
| 9. Hlavní rukojeť | |

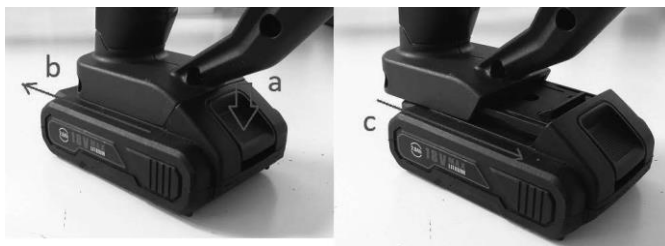

obr.1




obr.2




obr.3




obr.4

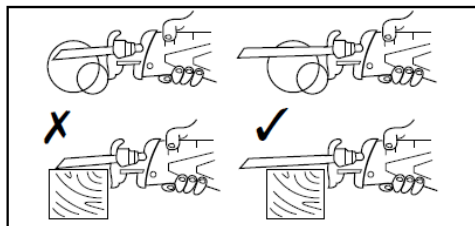


obr.5

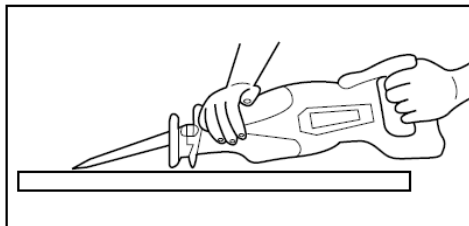

obr.6

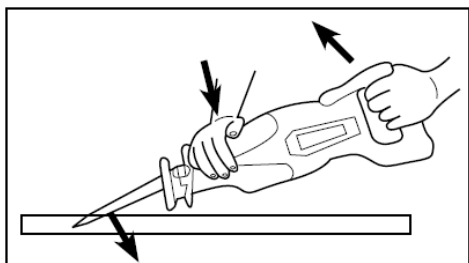

obr.7

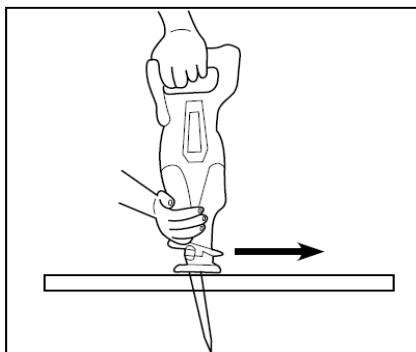

obr.8

Určené použití

Mečová pila pro lehké až středně náročné řezání dřeva, sádrokartonu, plastu, měkké oceli a barevných kovů (vyžadující nákup dalších, pilových listů specifických pro daný materiál).

Toto nářadí může být používáno POUZE pro určený účel. Jakékoli použití, které se bude odlišovat od použití uvedeného v tomto návodu, bude považováno za nesprávné použití. Uživatel, a ne výrobce, bude odpovídat za jakékoli škody nebo zranění vzniklé z důvodu takového nesprávného použití. Výrobce neodpovídá za žádné změny provedené na tomto nářadí a také za škody způsobené těmito změnami.

Vybalení nářadí

- Opatrně vybalte výrobek a zkontrolujte jej. Kompletně se seznámte se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi.
- Ujistěte se, zda jsou dodány všechny díly tohoto nářadí a zda jsou v bezvadném stavu.
- Je-li jeho jakákoli část poškozena nebo není-li dodána, před použitím tohoto výrobku požádejte o její výměnu nebo o její dodání.

Před použitím

Vyjmutí baterie

Je-li z nářadí vyjmuta baterie (11), stiskněte uvolňovací tlačítko baterie (13) a vysuňte baterii z místa jejího uložení v nářadí (12) (obr. I (a-b)).

Instalace nabité baterie

1. Chcete-li nabitou baterii (11) použít, zasuňte ji do místa jejího uložení v nářadí (12) (obr. I (c)).

Poznámka: Baterii lze vložit do nářadí pouze jedním způsobem, což je dáno jejím tvarem a konstrukcí místa uložení baterie v nářadí. Nemůžete-li ovšem baterii do nářadí zasunout snadno, nepoužívejte žádné násilí. Vytáhněte baterii z nářadí, zkontrolujte správnou polohu a zkuste to opatrně znovu.

2. Zatlačte baterii do nářadí tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení.

Nastavení nabíječky

1. Je-li baterie (11) v nabíječce, vyjměte ji z nabíječky (14) (obr. II (b)).

2. Připojte nabíječku k elektrické napájecí síti.

Poznámka: Zelený LED indikátor (16) na nabíječce bude svítit, což bude indikovat její zapnutí.

VAROVÁNÍ: Tato nabíječka je navržena pouze pro použití v interiéru a nesmí být vystavena působení vlhkosti nebo deště.

Nabíjení baterie

 **VAROVÁNÍ:** Nedodržení správného postupu při nabíjení baterie (11) vede k trvalému poškození.

Poznámka: Běžná doba nabíjení je 1 hodina pro nedávno zcela vybitou baterii, ale pokud byla baterie ponechána ve vybitém stavu delší dobu, může toto nabíjení trvat déle.

1. Zasuňte vybitou nebo pouze částečně vybitou baterii do nabíječky (14) (obr. II (a)).

Poznámka: Dbejte na správné srovnání baterie s nabíječkou. Nelze-li baterii zasunout do nabíječky snadno, nepoužívejte násilí. Místo toho baterii vytáhněte a zkontrolujte, zda jsou horní část baterie i místo jejího uložení v nabíječce čisté a nepoškozené a zda nejsou ohnuté kontakty nabíječky (15).

2. Jakmile bude nabíjení zahájeno, rozsvítí se červený LED indikátor (17).

Poznámka: Nebude-li červený LED indikátor po zasunutí nenabitě baterie do nabíječky trvale svítit, může být baterie nebo nabíječka poškozena. Znovu zkontrolujte, zda je baterie správně vložena v nabíječku. Nedoje-li k odstranění tohoto problému, nepoužívejte tyto výrobky a kontaktujte autorizovaný servis Silverline.

3. Jakmile bude baterie zcela nabitá, bude svítit pouze zelený LED indikátor (16).

Úroveň nabití baterie

Tato baterie má zabudovaný indikátor nabití (10). Po stisknutí tlačítka směrem doprava bude indikována úroveň nabití. Počet segmentů, které budou svítit při stisknutí tlačítka, bude indikovat aktuální úroveň nabití baterie: 1 segment indikuje malé nabití a 3 segmenty indikují úplné nabití.

DŮLEŽITÉ: Je-li indikována malá úroveň nabití, dávejte pozor, protože během použití může dojít k zastavení nářadí. To může být nebezpečné. Doporučujeme vám, abyste se vždy ujistili, zda je baterie dostatečně nabitá.

Poznámky týkající se nabíjení baterie

DŮLEŽITÉ: Baterie jsou spotřební materiál a jejich kapacita se časem zkracuje. Vždy dodržujte správné pokyny pro zacházení a nabíjení baterií uvedené v tomto návodu. Nelze-li baterii nabít nebo zkracuje-li se její pracovní doba, zakupte si originální náhradní baterii Silverline.

- Baterie (11) musí být nabíjena při teplotě v rozsahu od 10 °C do 40 °C (ideálně při teplotě 20 °C).
- Po nabíjení nechejte baterii před použitím 15 minut vychladnout.
- Dbejte na to, aby byla tato nabíječka po použití odpojena od napájecí sítě a aby byla správně uložena.
- Nenechávejte baterie nabíjet zbytečně dlouhou dobu a nikdy neukládejte baterie v nabíječce.
- Nabíječka (14) při nabíjení monitoruje teplotu a napětí baterie. Po dokončení nabíjení baterii odpojte, aby se maximalizoval počet nabíjecích cyklů a abyste neplývali energií.
- Baterie se mohou časem porouchat, jednotlivé články baterie mohou selhat a baterie se může zkracovat. Tato nabíječka nebude nabíjet vadné baterie. Chcete-li zkontrolovat funkčnost této nabíječky, použijte jinou baterii, je-li to možné. Ukáže-li se, že je baterie poškozena, použijte náhradní baterii.
- Neukládejte baterie Li-Ion ve vybitém stavu dlouhou dobu. Tak by mohlo dojít k poškození článků typu Li-Ion. Při dlouhodobém uložení skladujte baterie v nabitém stavu, odpojené od elektrického nářadí.
- Kapacita baterií se bude časem snižovat. Po provedení 100 nabíjecích cyklů se provozní doba baterie a její výkon mírně sníží. Tento pokles pokračuje až do minimální kapacity baterie po 500 nabíjecích cyklech. To je normální a nejedná se o poruchu baterie.

Upevnění pilového listu

 **VAROVÁNÍ:** Před upevněním nebo sejmutím pilových listů **VŽDY** zajistěte, aby bylo toto nářadí **VYPNUTO** a aby z něj byla vyjmuta baterie.

 **VAROVÁNÍ:** Při manipulaci s pilovými listy **VŽDY** používejte rukavice odolné proti prořezání.

 **VAROVÁNÍ:** Během použití se můžou pilové listy zahřívat. Vyměňujete-li tupý pilový list, nechejte jej před manipulací vychladnout.

 **VAROVÁNÍ:** **NEPOUŽÍVEJTE** tupé, zdeformované nebo jinak poškozené pilové listy.

DŮLEŽITÉ: **VŽDY** používejte správný typ pilového listu vhodný pro řezaný materiál (viz pokyny výrobce pilového listu).

Poznámka: Tento pilový list (1) může být nainstalován tak, že jeho zuby budou směřovat na jednu nebo druhou stranu.

1. Otočte uvolňovač pilového listu (4) proti směru hodinových ručiček (obr. III (a)), a potom vložte stopku pilového listu až na doraz do držáku pilového listu (3) (obr. III (b)).

2. Uvolněte uvolňovač pilového listu.

3. Zatažením se ujistěte, zda je pilový list bezpečně uchycen. Pokud není pevně uchycen, opakujte výše uvedený postup.

4. Chcete-li vyjmout pilový list z držáku pilového listu, otočte uvolňovačem proti směru pohybu hodinových ručiček a vyjměte pilový list z držáku.

Nastavení patky pily

Tato patka (2) se otáčí a umožňuje nastavení úhlu nářadí vzhledem k řezanému obrobku. Tato patka je držena na určeném místě prutím působícím na otočný bod. Nastavení úhlu patky:

1. Zatlačte na horní část patky pily směrem dopředu nebo dozadu (obr. IV).

Použití

 **VAROVÁNÍ:** Při práci s tímto nářadím vždy používejte odpovídající ochranné prostředky, včetně ochrany zraku, ochrany dýchacích cest a sluchu, zrovna tak jako i vhodné pracovní rukavice.

⚠ VAROVÁNÍ: NIKDY se nepokoušejte řezat pilovým listem, který není vhodný pro použitý materiál. Dávejte pozor, protože v řezaném materiálu mohou být cizí předměty, jako jsou hřebíky nebo šrouby.

⚠ VAROVÁNÍ: NIKDY nepoužívejte tupé, nebo jiným způsobem poškozené pilové listy.

⚠ VAROVÁNÍ: VŽDY zajistěte, aby byl obrobek před řezáním bezpečně upnutý.

Zapnutí a vypnutí

1. Nářadí držte bezpečně oběma rukama za hlavní rukojeť (9) a sekundární rukojeť (5).

2. Před nastavením spouštěcího spínače do polohy ZAPNUTO se ujistěte, zda není toto nářadí v kontaktu s obrobkem.

3. Stiskněte a držte pojistku spouštěcího spínače (7).

4. Nářadí uvedete do chodu stiskem spouštěcího spínače zapnuto/vypnuto (8).

Poznámka: Rychlost pilového listu může být regulována úpravou tlaku aplikovaného na spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto (spouštěcí spínač s regulací otáček).

5. Uvolněte pojistku spouštěcího spínače.

6. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto.

⚠ VAROVÁNÍ: Před VYPNUTÍM nářadí VŽDY vysuňte pilový list z řezu.

⚠ VAROVÁNÍ: Před odložením nářadí vždy počkejte, dokud nedojde k jeho úplnému zastavení.

⚠ VAROVÁNÍ: Není-li nářadí používáno, vyjměte z něj baterii (11) a pilový list (1).

Provedení obecných řezů

⚠ VAROVÁNÍ: Používejte POUZE dostatečný tlak na to, aby pilový list prováděl řez. NIKDY na pilu příliš netlačte; nechejte pilový list i nářadí pracovat jejich vlastním tempem. Použití nadměrného tlaku, který způsobuje ohyb nebo kroucení pilového listu, může způsobit jeho zlomení.

⚠ VAROVÁNÍ: Při řezání trubek nebo rozměrných obrobků zajistěte, aby kapacita pilového listu byla větší, než je velikost obrobku. Nedodržení bude mít za následek zpětný ráz s možným vznikem úrazu a poškozením nářadí (obr. V).

1. Proveďte nezbytné kontrolní úkony a procedury popsané v části „Před použitím“ tohoto návodu k obsluze.

2. Vyznačte si čáru řezu.

3. Zajistěte, aby byl řezaný obrobek bezpečný. Malé obrobky by měly být upnuty ve svěráku nebo upnuty k pracovní desce.

4. Nářadí držte bezpečně oběma rukama za hlavní rukojeť (9) a sekundární rukojeť (5), a ujistěte se, zda máte toto nářadí pod kontrolou.

5. Ujistěte se, zda se pilový list (1) nedotýká obrobku.

6. ZAPNĚTE nářadí a počkejte, dokud nedosáhne maximálních otáček.

7. Položte patku pily (2) na obrobek a vedte pilový list podél čáry řezu.

Provedení ponorných řezů

⚠ VAROVÁNÍ: Ponorné řezání je pokročilá technika s vyšší mírou rizika. Ponorné řezy provádějte pouze v případě, jste-li kompetentní k provádění těchto úkonů a máte-li zkušenosti s touto technikou. Tyto pokyny mají pouze informační charakter.

⚠ VAROVÁNÍ: Ponorné řezy provádějte POUZE v měkkých materiálech, jako jsou dřevo, sádrokarton a jiné podobné materiály. NEPOKOUŠEJTE se provádět ponorné řezy do kovu nebo do tvrdých materiálů. Používejte POUZE pilové listy určené výhradně pro ponorné řezy. V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce pilových listů.

⚠ VAROVÁNÍ: Prohlédněte si obě strany obrobku, u kterého se chystáte provést ponorný řez. Ujistěte se, zda se na spodní straně obrobku nenachází žádné cizí předměty nebo předměty, které by mohly být poškozeny. Při řezání do sádrokartonu, stropů nebo podlahových palubek dávejte pozor na skrytá potrubí a elektrické kabely. Pokud se v takových místech mohou vyskytovat potrubí nebo elektrické

kabely, vypněte všechny elektrické jističe a uzavřete přívody vody a plynu u příslušných hlavních ventilů.

 **VAROVÁNÍ:** Proříznutí stěny, podlah a stropů, pokud nevíte, co se za nimi nachází, může způsobit vážné zranění a značné škody na majetku.

1. Vyznačte si čáru řezu.

2. Pilu přiložte na obrobek (obr. VI)

3. Hrot pilového listu umístěte nad čáru řezu.

4. Nářadí držte bezpečně oběma rukama za hlavní rukojeť (9) a sekundární rukojeť (5), a ujistěte se, zda máte toto nářadí pod kontrolou.

5. Zapněte nářadí.

6. Při prvním řezání nechejte pilový list v chodu v nízkých otáčkách, a to vyvíjením tlaku, který je aplikován na spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto (8).

7. Otáčejte pilu na patce (2), dokud se pilový list nedostane do kontaktu s obrobkem (obr. VII).

8. Jakmile bude vytvořena drážka, nářadí může být v chodu v maximálních otáčkách.

9. Pokračujte v pomalém otáčení, dokud pilový list zcela nepronikne přes celou tloušťku obrobku.

10. Jakmile je čelní plocha patky pily na plocho proti obrobku, pokračujte v provádění řezu běžným postupem (obr. VIII).

Rady pro řezání kovů

Poznámka: S touto pilou je možné provádět řezání kovů, jako je ocelový plech, potrubí, ocelové tyče, hliník, mosaz a měď.

- VŽDY používejte pilový list určený k řezání kovů.

- Dbejte na to, abyste pilový list neohnuli ani nezkroutili, a během řezání na pilový list netlačte silou.

- Při řezání měkkých kovů a oceli VŽDY používejte vhodnou řeznou kapalinu. Tím bude pilový list udržován chladnější, bude prodloužena jeho životnost a řezání bude efektivnější

- Pevně upněte obrobek a s ohledem na minimalizaci vibrací provádějte řez v blízkosti místa upnutí.

- Při řezání zahnutého potrubí nebo úhlového železa upněte obrobek, pokud je to možné do svěráku, a ořízněte jej v blízkosti místa upnutí.

- Chcete-li řezat tenký plech, vytvořte vrstvenou desku vložením plechu mezi dřevovláknitou desku nebo překližku a vrstvy sevřete dohromady, abyste zabránili vibracím a trhání kovu.

Příslušenství

- U autorizovaných prodejců Silverline je k dispozici úplná řada příslušenství, včetně pilových listů.

- Náhradní díly lze objednat také na internetové adrese toolsparesonline.com

ÚDRŽBA

 **VAROVÁNÍ:** Před čištěním nebo prováděním údržby VŽDY odpojte elektrické nářadí od napájecího zdroje.

Základní kontrola

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou utaženy všechny upevňovací šrouby. Tyto šrouby se působením vibrací mohou časem uvolnit.

- Opravy musí být prováděny v autorizovaném servisu Silverline.

Mazání

- V pravidelných intervalech provádějte mazání všech pohybujících se dílů vhodným mazivem ve spreji.

Čištění

 **VAROVÁNÍ:** Při čištění tohoto nářadí VŽDY používejte osobní ochranné pomůcky včetně ochrany zraku a rukavic.

- Stále udržujte toto zařízení v čistém stavu. Prach a nečistoty způsobí rychlé opotřebení vnitřních dílů a zkrátí provozní životnost zařízení.

- Povrch nářadí čistíte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
- Pro čištění plastových součástí nikdy nepoužívejte látky, které mohou nalepat jejich povrch. Není-li suché čištění dostatečné, doporučujeme vám používat saponátový roztok a vlhký hadřík.
- Do kontaktu s tímto nářadím se nikdy nesmí dostat voda.
- Před použitím se ujistěte, zda je nářadí zcela suché.
- Je-li to možné, pro vyfoukání nečistot z větracích drážek (jsou-li k dispozici) použijte proud čistého a suchého stlačeného vzduchu.

Uhlíky

- Časem může dojít k opotřebování uhlíků uvnitř motoru.
- Nadměrně opotřebované uhlíky mohou způsobit ztrátu výkonu, občas výpadky nebo viditelné jiskření.
- Máte-li dojem, že jsou uhlíky opotřebovány, svěťte jejich výměnu autorizovanému servisu.

Uložení

- Pečlivě ukládejte toto nářadí na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.
- Při dlouhodobém uložení baterie vyjměte a uložte je zvlášť.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

Při likvidaci elektrického zařízení, které již není funkční nebo které již nelze opravit, postupujte vždy podle platných národních předpisů.

- Nevyhazujte elektrické nářadí nebo jiné nepotřebné elektrické a elektronické vybavení (WEEE) do běžného domácího odpadu.
- Chcete-li získat informace týkající se správné likvidace elektrického nářadí nebo baterií, kontaktujte příslušné místní úřady pro likvidaci odpadových materiálů.

Baterie typu Li-Ion nesmí být vyhazovány do běžného domácího odpadu. Nevíte-li, kde se ve vaší oblasti nachází recyklační centrum pro baterie typu Li-Ion, obraťte se na místní úřad nebo původního prodejce, kde vám poskytnou informace týkající se likvidace těchto baterií.

Při likvidaci elektrických výrobků, které již nejsou funkční a není možná jejich oprava, vždy dodržujte platné národní předpisy.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Odstranění závady
Po stisknutí spouštěcího spínače zapnuto/vypnuto (8) nářadí nepracuje	Baterie je zcela vybitá	Nabijte baterii nebo ji vyměňte za zcela nabitou baterii
	Baterie je poškozena	Vyměňte baterii
	Poškozený spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto	Výměnu poškozeného spouštěcího spínače zapnuto/vypnuto svěťte autorizovanému servisu Silverline.
	Opotřebované uhlíky	Nechejte uhlíkové kartáče vyměnit v autorizovaném servisním středisku Silverline

Pila řeže pomalu	Pilový list (1) není vhodný pro řezaný materiál	Použijte vhodný pilový list
	Pilový list je tupý	Použijte nový pilový list
Pilový list (1) se rychle otupuje	Pilový list není vhodný pro řezaný materiál	Použijte vhodný pilový list
	Příliš velký tlak vyvíjený na nářadí	Při pohybu nářadí používejte menší tlak
	Při řezání kovů se nepoužívá žádná řezná kapalina / chladicí prostředek	Při řezání kovů vždy používejte vhodnou řeznou kapalinu

Kontakt:

Máte-li technické dotazy nebo vyžadujete-li provedení opravy, kontaktujte prosím naši servisní linku na čísle (+44) 1935 382 222.

Web: silverlinetools.com/en-GB/Support

Adresa (Spojené království):

Toolstream Ltd. Boundary Way. Lufton Trading Estate. Yeovil, Somerset. BA22 8HZ, United Kingdom

Adresa (EU):

Toolstream B.V. De Keten, 00004, 5651 GJ, Eindhoven, Netherlands

Záruka na nářadí Silverline

Na tento výrobek Silverline se vztahuje záruka v trvání 3 let.

Chcete-li získat tuto záruku v trvání 3 let, zaregistrujte tento výrobek na adrese www.silverlinetools.com do 30 dnů od jeho zakoupení. Doba záruky je počítána od data zakoupení, které je uvedeno na dokladu o zakoupení.

Zaregistrování vašeho nákupu

Registrace je prováděna na webových stránkách silverlinetools.com po stisknutí tlačítka Registrace záruky. Budete muset zadat následující údaje:

- Vaše osobní údaje
- Podrobnosti o výrobku a informace o zakoupení

Jakmile budou tyto informace zadány, váš záruční certifikát bude vytvořen ve formátu PDF, který si budete moci vytisknout a přiložit k dokladu o zakoupení.

Všeobecné podmínky

Doba záruky je platná od data nákupu, které je uvedeno na vašem dokladu o zakoupení.

PEČLIVĚ SI PROSÍM USCHOVEJTE DOKLAD O ZAKOUPENÍ

Dojde-li během 30 dnů po zakoupení tohoto výrobku k jeho závadě, vraťte jej prodejci, u kterého byl zakoupen, společně s dokladem o jeho zakoupení a s popisem závady. Obdržíte vyměněný výrobek nebo vám budou vráceny peníze.

Dojde-li k závadě výrobku po uplynutí 30 dnů od jeho zakoupení, odešlete jej na následující adresu:

Silverline Tools Service Centre

PO Box 2988

Yeovil

BA21 1WU, UK

Záruční reklamacie musí být odeslána během platnosti záruční doby.

Před zahájením práce na tomto výrobku musíte poskytnout originální doklad o zakoupení s vyznačeným datem prodeje, vaše jméno, adresu a místo zakoupení výrobku.

Musíte poskytnout přesné informace o závadě, která vyžaduje opravu.

Záruční reklamacie prováděné v záruční době budou ověřeny společností Silverline Tools, aby bylo stanoveno, zda se jedná o závadu z důvodu vady materiálu nebo špatného dílenského zpracování.

Přeprava nebude placena. Zasláné položky musí být ve vhodném čistém a bezpečném stavu pro opravu a musí být pečlivě zabaleny, aby nedošlo k jejich poškození nebo k zranění osob během přepravy. Nevhodné nebo nebezpečné dodávky můžeme odmítnout.

Všechny práce budou prováděny společností Silverline Tools nebo autorizovanými servis.

Oprava nebo výměna výrobku dobu jeho záruky neprodlužuje.

Závady, o kterých rozhodneme, že jsou kryty zárukou, budou vyřešeny opravou výrobku provedenou zdarma (mimo poplatků za přepravu) nebo výměnou za výrobek v dokonalém provozním stavu.

Reklamované výrobky nebo díly, za které byla vydána náhrada, se stanou vlastnictvím společnosti Silverline Tools.

Oprava nebo výměna vašeho výrobku v rámci záruky poskytuje výhody, které doplňují, ale neovlivňují vaše zákonná práva spotřebitele.

Na co se záruka vztahuje:

Oprava výrobku, pokud může být společností Silverline Tools ověřeno, zda byly nedostatky způsobeny vadnými materiály nebo zpracováním během záruční doby.

Není-li již některá část k dispozici nebo je-li vyřazena z výroby, společnost Silverline Tools ji nahradí funkční náhradní součásti.

Používejte tento výrobek v rámci EU.

Na co se záruka nevztahuje:

Společnost Silverline Tools nezaručuje provedení opravy závady, která vznikla z následujících příčin:

Běžné opotřebování způsobené použitím v souladu s provozními pokyny, například nože, uhlíky, řemeny, žárovky, baterie atd.

Výměna jakéhokoli dodaného příslušenství, jako jsou vrtáky, pilové kotouče, brusné listy, rozbrušovací kotouče a jiné podobné položky.

Náhodná poškození, poruchy způsobené nedbalým použitím nebo nedostatečnou péčí, nesprávným použitím, zanedbáním, nedbalým provozem nebo manipulací s výrobkem.

Použití tohoto výrobku pro jiné než běžné domácí účely.

Jakákoli změna nebo úprava tohoto výrobku.

Použití dílů a příslušenství, které nejsou originálními náhradními díly Silverline Tools.

Špatná instalace (mimo instalace provedené společností Silverline Tools).

Opravy nebo úpravy provedené stranami odlišnými od společnosti Silverline Tools nebo od pracovníků autorizovaných servisů.

Jiné reklamace, než je právo na opravu závady nářadí popsané v těchto záručních podmínkách, nejsou kryty zárukou.

Záruka na baterii

Záruka na baterie Silverline je 30 dnů. Dojde-li k závadě na registrované baterii během trvání záruky na tuto baterii, a to z důvodu vady materiálu nebo z důvodu špatného dílenského zpracování, společnost Silverline ji zdarma nahradí. Tato záruka se nevztahuje na komerční použití, ani na běžné opotřebování, nebo na poškození, které vzniklo v důsledku nehody, špatného zacházení nebo nesprávného použití.

CZ Záruka v trvání 3 let. Zaregistrujte se online do 30 dnů. Platí smluvní podmínky.
silverlinetools.com

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>