

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**MÍCHADLO STAVEBNÍCH
SMĚSÍ 1 220 W SILVERLINE**



972749

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Robustní mixér se 2 rychlostními stupni a variabilní rychlostí. Otáčky vřetene naprázdno 0 – 480/min. a 0 – 800/min. Blokovací spínač, pozvolný rozběh, celokovové převody a nízké vibrace, napájení 230 V/50 Hz. Vhodné pro míchání barev, cementu, sádry, malty, těsnících, izolačních a spárovacích hmot, atd. Dodáváno se 2 klíči a 140 mm míchací spirálou.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Napětí..... | 230.V/50 Hz |
| Příkon..... | 1 220 W |
| Jmenovité otáčky naprázdno..... | 0–480 / 0–800 min ⁻¹ |
| Závit výstupního hřídele..... | vnitřní závit 14 × 2 |
| Průměr míchací spirály..... | 40 mm |
| Míchací kapacita..... | 120 l |
| Délka napájecího kabelu..... | 2 m |
| Krytí..... | IP20 |
| Třída ochrany..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rozměry (D × Š × V)..... | 300 × 190 × 300 mm |
| Hmotnost..... | 4,75 kg |

Z důvodu neustálého vývoje výrobků může dojít k změně technických údajů výrobků Silverline bez předchozího upozornění.

Informace týkající se hluku a vibrací:

| | |
|--|-----------------------|
| Akustický tlak L_{PA} | 84 dB(A) |
| Akustický výkon L_{WA} | 95 dB(A) |
| Odchylka K: | 3 dB |
| Měřená úroveň vibrací a_h (hlavní rukojeť) | 4,24 m/s ² |
| Odchylka K | 1,5 m/s ² |

Úroveň hluku působící při provozu tohoto nářadí na uživatele může překročit 85 dB(A), a proto jsou nezbytná opatření týkající se ochrany proti hluku.

VAROVÁNÍ: Na místech, kde hladina hluku překročí hodnotu 85 dB(A), vždy používejte ochranu sluchu. V případě potřeby zkraťte dobu působení na minimum. Je-li hladina hluku nepřijemně vysoká, a to i v případě, kdy používáte ochranu sluchu, okamžitě přerušte práci a zkontrolujte, zda ochranu sluchu používáte správně a zda zajišťujete správné utlumení hluku na přijatelnou úroveň.


VAROVÁNÍ: Působení vibrací na uživatele může vést k ztrátě hmatu, znecitlivění, brnění a k snížení schopnosti úchopu. Dlouhodobé působení vibrací může vést k chronickému stavu. Je-li to nutné, omezte délku působení vibrací na minimum a používejte vhodné antivibrační rukavice. Nepracujte s tímto náradím, mají-li vaše ruce nižší než normální teplotu, protože v takovém případě mají vibrace větší negativní efekt. Pro výpočet doby působení vibrací a frekvence použití tohoto náradí použijte obrázky uvedené v technických údajích, které se týkají vibrací.

Hladina hluku a úroveň vibrací v technických údajích jsou určeny podle požadavků normy EN60745 a dalších mezinárodních norem. Obrázky se vztahují na normální použití tohoto náradí v běžných provozních podmínkách. Nedostatečná údržba, nesprávné sestavení nebo špatné zacházení s tímto náradím může vést k zvýšení hladiny hluku a úrovně vibrací. Na internetové adrese www.osha.europa.eu naleznete informace týkající úrovně hluku a vibrací na pracovišti, které mohou být užitečné pro uživatele, kteří toto náradí používají dlouhodobě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symbole používané v těchto instrukcích

 **Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.**

 **Nebezpečí zachycení! Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.**



Varování! Nebezpečí poškození



Poznámka: Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:

Na štítku tohoto náradí mohou být následující symboly. Tyto symboly poskytují důležitou informaci týkající se tohoto výrobku nebo pokynů pro jeho obsluhu.



Používejte ochranu sluchu, zraku, hlavy, dýchání



Používejte ochranu rukou



Přečtěte si návod k obsluze



Před seřizováním náradí, výměnou příslušenství, čištěním, údržbou a v případě, kdy toto náradí nepoužíváte, vždy jej odpojte od napájecího zdroje!



Pozor!



VAROVÁNÍ: Pohybující se díly mohou způsobit rozdrčení a řezná poranění.



Výrobek třídy II (dvojitá izolace zaručuje další ochranu)



Splňuje požadavky příslušných předpisů a bezpečnostních norem.



Ochrana životního prostředí

Nepoužívané a vyhozené elektrické výrobky nesmí být likvidovány v běžném domácím odpadu. Je-li to možné, zajistěte prosím recyklaci. Informace týkající se recyklace získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

Základní bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ Prostudujte si veškeré bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení těchto upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ: Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

Všechna varování a bezpečnostní pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Označení „elektrické nářadí“ v uvedených varováních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- a) **Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.** Nepořádek na pracovišti nebo jeho nedostatečné osvětlení mohou vést k způsobení nehody.
- b) **Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, ve kterých jsou hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné látky.** Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může způsobit vznícení prachu nebo výparů.
- c) **Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a ostatní osoby mimo jeho dosah.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

- a) **Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí chráněného uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry.** Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
- b) **Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) **S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a při odpojování nářadí od elektrické sítě netahejte za tento kabel. Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřecházel přes horké a mastné plochy, ostré hrany nebo pohyblivé díly.** Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e) **Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Práce s kabelem vhodným pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f) **Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový chránič (RCD).** Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

- a) **Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte, a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- b) **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné vybavení, jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pevná přilba nebo ochrana sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižuje riziko zranění osob.
- c) **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji a/nebo před vložením baterie do nářadí, před zvedáním a přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může vést k zranění.

- d) **Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte seřizovací klíče a přípravy.** Klíče nebo přípravy ponechané v rotujících částech elektrického nářadí mohou způsobit zranění.
- e) **Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- f) **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky.** Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohybujících se částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými se díly zachyceny.
- g) **Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení systému k odsávání a zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.

4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba

- a) **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.** Správný typ elektrického nářadí provede práci lépe a bezpečněji, bude-li toto nářadí použito pro určené účely.
- b) **Nelze-li spínač elektrického nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před prováděním jakéhokoli seřízení, před výměnou příslušenství nebo před uložením nářadí odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky nebo vyjměte baterii.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- d) **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte osobám, které nejsou seznámeny s obsluhou tohoto nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou neproškolené obsluhy nebezpečné.
- e) **Provádějte údržbu nářadí. Kontrolujte nesprávné seřízení nebo blokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
- g) **Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu pracovní podmínky a práci, kterou budete provádět.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) Servis

- a) **Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat shodné náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

Doplňkové bezpečnostní pokyny pro míchací nářadí

- Toto nářadí je určeno pro míchání kapalin na bázi vody s práškovými stavebními materiály, včetně, ale bez omezení, tmelů, těsnicích a stěrkových hmot, cementu, spárovacích hmot, omítek, strukturovaných nátěrů atd.
- S připojeným správným příslušenstvím může být toto nářadí použito pro míchání disperzních barev, laků, pryskyřic a jiných nátěrů.
- Toto nářadí NENÍ určeno pro použití s prašnými látkami, jako je grafit, nebo se solnými roztoky, korozivními prostředky nebo tekutými hnojivy.
- Tento výrobek NESPLŇUJE požadavky hygienických norem pro potraviny a NESMÍ být používán pro přípravu potravin nebo jako kuchyňský spotřebič.
- Vždy používejte SPRÁVNOU míchací spirálu nebo příslušenství pro míchaný materiál. Práce s nesprávným příslušenstvím může toto nářadí přetížit a může vést k rozlítí, nedostatečnému promíchání nebo zranění osob.
- Před použitím vždy zkontrolujte napájecí kabel a jeho zástrčku. Zjistíte-li jakékoli poškození, před použitím tohoto nářadí nechejte poškozený kabel vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.

- Před použitím zkontrolujte, zda je příslušenství bezpečně nainstalováno.
- NIKDY nepoužívejte toto nářadí ve vlhkém nebo mokřém prostředí. Je-li toto nářadí mokré nebo vlhké, zajistěte, aby bylo odpojeno od zdroje napájení a před jeho dalším použitím se ujistěte, zda je ZCELA suché.
- VŽDY se postavte do bezpečné polohy, udržujte pevný postoj a obsluhujte toto nářadí OBĚMA rukama.
- NEPOKOUŠEJTE se montovat toto nářadí na stojan nebo stativ. NIKDY nenechávejte toto nářadí v chodu bez dozoru.
- Po KAŽDÉM použití odpojte zástrčku napájecího kabelu tohoto nářadí od síťové zásuvky, abyste zabránili jeho náhodnému spuštění.
- Vždy vedte napájecí kabel tohoto nářadí směrem dozadu od uživatele, PRYČ od nářadí a pracovního prostoru. Zajistěte, aby tento kabel nepředstavoval nebezpečí zakopnutí pro uživatele nářadí i pro další osoby v blízkosti.
- Používáte-li toto nářadí s prodlužovacím kabelem, vždy tento kabel zcela odviňte.

VAROVÁNÍ: Toto nářadí může být připojeno POUZE k takovému napájecímu zdroji, který je chráněn proudovým chráničem RCD. Provádějte pravidelnou kontrolu funkce proudového chrániče RCD.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Určené použití

Ruční elektrické míchací nářadí používané pro přípravu omítek, cementu, stěrkových hmot, emulzí a podobných stavebních a dekoračních materiálů.

Vybalení nářadí

Opatrně vybalte a zkontrolujte vaše nové nářadí. Pečlivě se seznamte se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi.

Ujistěte se, zda jsou dodány všechny části tohoto nářadí a zda jsou v bezvadném stavu. Je-li jakákoliv část poškozena nebo není-li dodána, požádejte před použitím tohoto nářadí o její výměnu nebo o její dodání.

Před použitím




VAROVÁNÍ: Před připojením nebo výměnou jakéhokoli příslušenství nebo před jakýmkoli seřízením se ujistěte, zda je toto nářadí odpojeno od napájecího napětí.

Upevnění míchací spirály

VAROVÁNÍ: Vždy odpojte toto nářadí od napájecího zdroje před každým upnutím nebo výměnou příslušenství,

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství, jehož maximální otáčky jsou nižší než otáčky naprázdno tohoto nářadí

- Toto míchací nářadí je vybaveno hnacím hřídelem s vnitřním závitem M14 (3).
- Míchací spirály opatřené vnějším závitem M14 jsou upevňovány zašroubováním do výstupního hnacího hřídele. Utáhněte tuto spirálu vhodným klíčem.
- Před použitím tohoto nářadí se ujistěte, zda je míchací spirála řádně utažena.

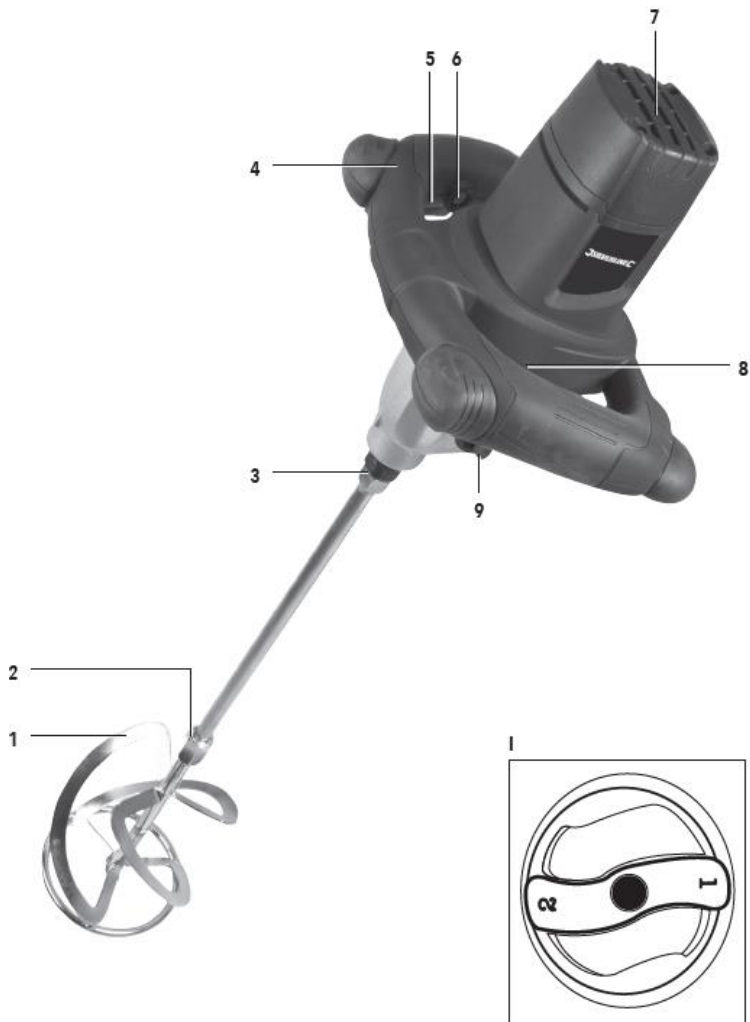

Popis výrobku

1. Míchací spirála
2. Upínací bod
3. Výstupní hřídel
4. Rukojeť
5. Spouštěcí spínač zap./vyp,

6. Zajišťovací tlačítko
7. Větrací otvory motoru
8. Regulátor otáček
9. Přepínač převodu

Příslušenství (není zobrazeno): 2 × klíč

OBSLUHA



VAROVÁNÍ: Při práci s tímto nářadím VŽDY používejte ochranu zraku, odpovídající ochranu dýchacích cest a sluchu, a také vhodné rukavice.

Zapnutí a vypnutí

VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, zda se napájecí kabel nenachází v blízkosti míchací lopatky nebo nepředstavuje riziko zakopnutí pro uživatele nebo jiné osoby v blízkosti.

- Vždy pevně uchopte toto míchací nářadí oběma rukama za rukojeti (4).
- Chcete-li zapnout toto míchací nářadí, stiskněte spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto (5).
- Stiskněte zajišťovací tlačítko (6), aby došlo k zajištění tohoto nářadí v režimu „zapnuto“.
- Chcete-li toto míchací nářadí vypnout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto a uvolněte jej.

Přepínač převodu

- Toto míchací nářadí má k dispozici 2 převodové stupně, nižší převodový stupeň s vyšší hodnotou momentu a nižšími otáčkami (0–480/min), který je vhodný pro kapaliny s vyšší viskozitou vyžadující méně rychlé míchání, a vyšším převodovým stupněm (0–800/min) pro kapaliny s nižší viskozitou.
- Pomocí přepínače převodu (9) zvolte požadovaný převodový stupeň (obr. 1).

Poznámka: Nikdy neměňte převodový stupeň, je-li toto nářadí v chodu.

Volba otáček

- Toto míchací nářadí je vybaveno regulátorem otáček.
- Chcete-li upravit otáčky nářadí, jednoduše použijte regulátor otáček (8). Čím vyšší je číslo, tím vyšší jsou otáčky nářadí.

Míchání materiálů




VAROVÁNÍ: Při míchání VŽDY používejte vhodné osobní ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí nebo obličejového štítu, ochrany dýchání (podle použitého materiálu), rukavic (vhodných pro použitý materiál), ochrany sluchu a v případě potřeby ochranné přílby.




VAROVÁNÍ: Toto nářadí je určeno pro ovládání oběma rukama. Nikdy neovládejte toto nářadí pouze jednou rukou a nepokoušejte se nářadí montovat ve stacionární poloze nebo opírat o jiné předměty.

Poznámka: Při míchání směsí VŽDY postupujte podle požadavky a doporučení výrobců těchto směsí.

- Tvar a rozměry míchací spirály, která je ideální pro konkrétní aplikaci, bude záviset na typu míchaného materiálu:
 - ° Látky s malou viskozitou, jako jsou disperzní barvy, laky, tmely, těsnící a stěrkové hmoty, cement, omítky atd., budou vyžadovat míchací spirálu s otáčením směrem doleva.
 - ° Látky s velkou viskozitou, jako jsou hotové omítky, betony, potěry, tmely a epoxidové pryskyřice, budou vyžadovat míchací spirálu s otáčením směrem doprava.
- Je důležité, aby byla míchací spirála během míchání udržována v pohybu po celém objemu materiálu, a ne aby byla udržována v jedné centrální poloze uprostřed míchací nádoby. Provádějte míchání, dokud nebude směs zcela promíchána.

 **VAROVÁNÍ:** NEPŘETĚŽUJTE během míchání motor nářadí. Zjistíte-li výrazný pokles otáček, okamžitě nářadí vypněte, aby nedošlo k jeho poškození. Zvažte použití jiné míchací spirály nebo příslušenství, které bude vhodnější pro zpracovávání materiál.

 **VAROVÁNÍ:** Po dokončení míchání před vyjmutím nářadí počkejte, dokud se toto míchací nářadí zcela nezastaví. Dbejte na to, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí a k potenciálním únikům.

 **VAROVÁNÍ:** Aby nedošlo k poškození tohoto nářadí a ke křížové kontaminaci mezi různými materiály, po použití míchací spirálu vždy očistěte. Nedovolte, aby došlo k zaschnutí materiálu na pracovním příslušenství. Postupujte také podle níže uvedeného odstavce „Čištění“.

Příslušenství

- Autorizovaný prodejce Silverline dodává k tomuto nářadí širokou řadu příslušenství včetně míchacích spirál různých velikostí a pro různé materiály. Náhradní díly lze objednat také na internetové adrese toolsparesonline.com.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržíte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbařské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

VAROVÁNÍ: VŽDY odpojte toto zařízení od napájecího zdroje před prováděním jakékoli kontroly, údržby nebo čištění.

Základní kontrola

Pravidelně kontrolujte, zda jsou utaženy všechny upevňovací šrouby.

Před každým použitím zkontrolujte napájecí kabel tohoto zařízení, zda není poškozen nebo opotřeben. Opravy musí být prováděny v autorizovaném servisu Silverline. Tento pokyn se vztahuje také na prodlužovací kabely použité s tímto nářadím.

Čištění

- Udržíte toto zařízení stále v čistém stavu. Prach a nečistoty způsobí rychlé opotřebování vnitřních dílů a zkrátí životnost tohoto nářadí. Čistěte povrch brusky měkkým kartáčem nebo suchým hadrem. Je-li to možné, pro vyfoukání nečistot z větracích drážek použijte proud čistého a suchého stlačeného vzduchu.
- Skříň nářadí čistěte měkkým navlhčeným hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem. Nepoužívejte líh, benzín nebo agresivní čisticí prostředky.
- Pro čištění plastových součástí nikdy nepoužívejte látky, které mohou naleptat jejich povrch.

- Pro odstranění zbytků materiálu z pracovního příslušenství používejte vodu, vhodný čisticí roztok nebo slabé rozpouštědlo. Při čištění používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany zraku, rukou a dýchacích cest.

Poznámka: Provádějte likvidaci zbytkových materiálů a znečištěných čisticích roztoků podle platných předpisů. Je-li to možné, zajistěte provedení recyklace. Rozpouštědla neobsahující vodu používejte pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné, a vždy dodržujte pokyny výrobce týkající se bezpečného použití.

Mazání

- V pravidelných intervalech lehce promažte všechny pohybující se díly olejem ve spreji.

Uhlíky

- Časem může dojít k opotřebením uhlíků uvnitř motoru.
- Nadměrně opotřebené uhlíky mohou způsobit ztrátu výkonu, občasné výpadky nebo viditelné jiskření.
- Máte-li dojem, že jsou uhlíky opotřebené, svěřte prosím jejich výměnu autorizovanému servisu Silverline.

Uložení

- Uložte toto nářadí pečlivě na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.
- Před uložením nářadí VŽDY odstraňte z příslušenství všechny zbytky materiálu a očistěte a osušte toto nářadí.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Po stisknutí spouštěcího spínače zapnuto/vypnuto (5) nářadí nepracuje | Žádné napájení | Zkontrolujte napájecí zdroj |
| | Vadný spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto | Svěřte výměnu spouštěcího spínače zapnuto/vypnuto autorizovanému servisu Silverline |

| | | |
|--|--|---|
| Nadměrné stříkání během míchání | Je nastavena příliš vysoká rychlost | Zvolte nižší rychlost |
| | Míchací spirála není kompatibilní s míchanou směsí | Použijte vhodnou míchací spirálu |
| Neuspokojivé výsledky míchání | Nastavení špatných otáček | Vyzkoušejte jiné otáčky, abyste zaručili co nejlepší výsledky míchání |
| | Míchací spirála není kompatibilní s míchanou směsí | Použijte vhodnou míchací spirálu |
| Snížení výkonu, viditelné jiskření u ventilačních otvorů motoru (7), občasné přerušování | Opotřebované uhlíky | Svěřte výměnu uhlíků autorizovanému servisu Silverline |

Záruka na nářadí Silverline

Na tento výrobek Silverline se vztahuje záruka v trvání 3 let.

Chcete-li získat tuto záruku v trvání 3 let, zaregistrujte tento výrobek na adrese www.silverlinetools.com do 30 dnů od jeho zakoupení. Doba záruky je počítána od data zakoupení, které je uvedeno na dokladu o zakoupení.

Zaregistrování vašeho nákupu

Registrace je prováděna na webových stránkách silverlinetools.com po stisknutí tlačítka Registrace záruky. Budete muset zadat následující údaje:

- Vaše osobní údaje
- Podrobnosti o výrobku a informace o zakoupení

Jakmile budou tyto informace zadány, váš záruční certifikát bude vytvořen ve formátu PDF, který si budete moci vytisknout a přiložit k dokladu o zakoupení.

Všeobecné podmínky

Doba záruky je platná od data nákupu, které je uvedeno na vašem dokladu o zakoupení.

PEČLIVĚ SI PROSÍM USCHOVEJTE DOKLAD O ZAKOUPENÍ

Dojde-li během 30 dnů po zakoupení tohoto výrobku k jeho závadě, vraťte jej prodejci, u kterého byl zakoupen, společně s dokladem o jeho zakoupení a s popisem závady. Obdržíte vyměněný výrobek nebo vám budou vráceny peníze.

Dojde-li k závadě výrobku po uplynutí 30 dnů od jeho zakoupení, odešlete jej na následující adresu:

Silverline Tools Service Centre PO Box 2988 Yeovil BA21 1WU, UK

Záruční reklamace musí být odeslána během platnosti záruční doby.

Před zahájením práce na tomto výrobku musíte poskytnout originální doklad o zakoupení s vyznačeným datem prodeje, vaše jméno, adresu a místo zakoupení výrobku.

Musíte poskytnout přesné informace o závadě, která vyžaduje opravu.

Záruční reklamace prováděné v záruční době budou ověřeny společnostmi Silverline Tools, aby bylo stanoveno, zda se jedná o závadu z důvodu vady materiálu nebo špatného dílenského zpracování.

Přeprava nebude proplacena. Zasláné položky musí být ve vhodném čistém a bezpečném stavu pro opravu a musí být pečlivě zabaleny, aby nedošlo k jejich poškození nebo k zranění osob během přepravy. Nevhodné nebo nebezpečné dodávky můžeme odmítnout.

Všechny práce budou prováděny společností Silverline Tools nebo autorizovanými servisny.

Oprava nebo výměna výrobku dobu jeho záruky neprodlužuje.

Závady, o kterých rozhodneme, že jsou kryty zárukou, budou vyřešeny opravou výrobku provedenou zdarma (mimo poplatků za přepravu) nebo výměnou za výrobek v dokonalém provozním stavu.

Reklamované výrobky nebo díly, za které byla vydána náhrada, se stanou vlastnictvím společnosti Silverline Tools.

Oprava nebo výměna vašeho výrobku v rámci záruky poskytuje výhody, které doplňují, ale neovlivňují vaše zákonná práva spotřebitele.

Na co se záruka vztahuje:

Oprava výrobku, pokud může být společností Silverline Tools ověřeno, zda byly nedostatky způsobeny vadnými materiály nebo zpracováním během záruční doby.

Není-li již některá část k dispozici nebo je-li vyřazena z výroby, společnost Silverline Tools ji nahradí funkční náhradní součástí.

Používejte tento výrobek v rámci EU.

Na co se záruka nevztahuje:

- Společnost Silverline Tools nezaručuje provedení opravy závady, která vznikla z následující příčiny:
- Běžné opotřebenosti způsobené použitím v souladu s provozními pokyny, například nože, uhlíky, řemeny, žárovky, baterie atd.
- Výměna jakéhokoli dodaného příslušenství, jako jsou vrtáky, nože, brusné listy, rozbrušovací kotouče a jiné podobné položky.
- Náhodná poškození, poruchy způsobené nedbalým použitím nebo nedostatečnou péčí, nesprávným použitím, zanedbáním, nedbalým provozem nebo manipulací s výrobkem.
- Použití tohoto výrobku pro jiné než běžné domácí účely.
- Jakákoli změna nebo úprava tohoto výrobku.
- Použití dílů a příslušenství, které nejsou originálními náhradními díly Silverline T..
- Špatná instalace (mimo instalace provedené společností Silverline Tools).

Opravy nebo úpravy provedené stranami odlišnými od společnosti Silverline Tools nebo od pracovníků autorizovaných servisů

Jiné reklamace, než je právo na opravu závady nářadí popsané v těchto záručních podmínkách, nejsou kryty zárukou.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>