

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoli druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>
 E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: Leštička na odstraňování fólií	
Typ: AR4023B	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

NÁVOD K OBSLUZE

LEŠTIČKA NA ODSTRAŇOVÁNÍ FÓLIÍ



AR4023B

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Leštička pro přípravu povrchů, speciálně navržena pro odstraňování nalepených fólií. Pomocí hladkých nebo ozubených kotoučů ze speciální pryže je možno snadno odstraňovat folie nalepené na karoserii i jiných hladkých površích. Perfektní držení je zajištěno přídavnou rukojetí a eliminuje možnost sklouznutí. Vybaveno bezpečnostním zámkem spouště, aby se zamezilo náhodnému spuštění. Odvod vzduchu spodem okolo přípojky. Rychlost 3 600 ot./min, max. pracovní tlak 9 bar.

Náhradní kotouče je možné objednat pod obj.č. AS70A - Kotouč pro odstraňování folií BAS.

TECHNICKÁ DATA


Jmenovité otáčky na prázdko	3 600 min. ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 100 mm
Průměr vnitřní	Ø 13 mm
Tloušťka kotouče	16 mm
Délka připraveného nářadí s rukojetí a kotoučem	230 mm
Max. vstupní tlak vzduchu	6,3 bar
Šířka	200 mm
Výška	100 mm
Obal (d × š × v)	260 × 120 × 100 mm
Hmotnost brutto	1,6 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

SEZNAM DÍLŮ

Č.	Popis	Č.	Popis
1.	Vstupní šroubení 1/4"	31.	Planetová klec
2.	Škrťací trn	32.	Podložka
3.	Kryt motoru (rukojeť nástroje)	33.	Kuličkové ložisko
4.	Čep ovládací páky	34.	Upínací matice
5.	Ovládací páka	35.	Ložisko
6.	O kroužek	36.	Kuličkové ložisko
7.	Pouzdro ventilu	37.	Pastorek
8.	O kroužek	38.	Rohový kryt
9.	Dřík ventilu	39.	Maznice
10.	Pružina ventilu	40.	Kuličkové ložisko
11.	Regulátor vzduchu	41.	Hřídel
12.	O kroužek	42.	Ozubené kolo
13.	O kroužek	43.	Stavěcí šroub
14.	Zátka škrťacího ventilu	44.	Kuličkové ložisko
15.	Kuličkové ložisko	45.	Ložiskové víko
16.	Koncová miska	46.	Zvlněná přitlačná podložka
17.	Válec	47.	Pojistný kroužek
18.	Pružný kolík	48.	Adapter
19.	Pružný kolík	50.	Klíč 12 mm
20.	Rotorové listy	51.	Přední kryt
21.	Rotor	52.	Šestihranná matice
22.	Pružný kolík	53.	Zadní kryt
23.	Přední miska	54.	Šroub
24.	Kuličkové ložisko	55.	Rukojeť
25.	Podložka ložiska	56.	Adapter
26.	Věнец s vnitřním ozubením	57.	Šestihranná matice
27.	Kuličkové ložisko	58.	Podložka
28.	Planetové soukolí	59.	Šroub
30.	Planetový čep	60.	Klíč 14 mm

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

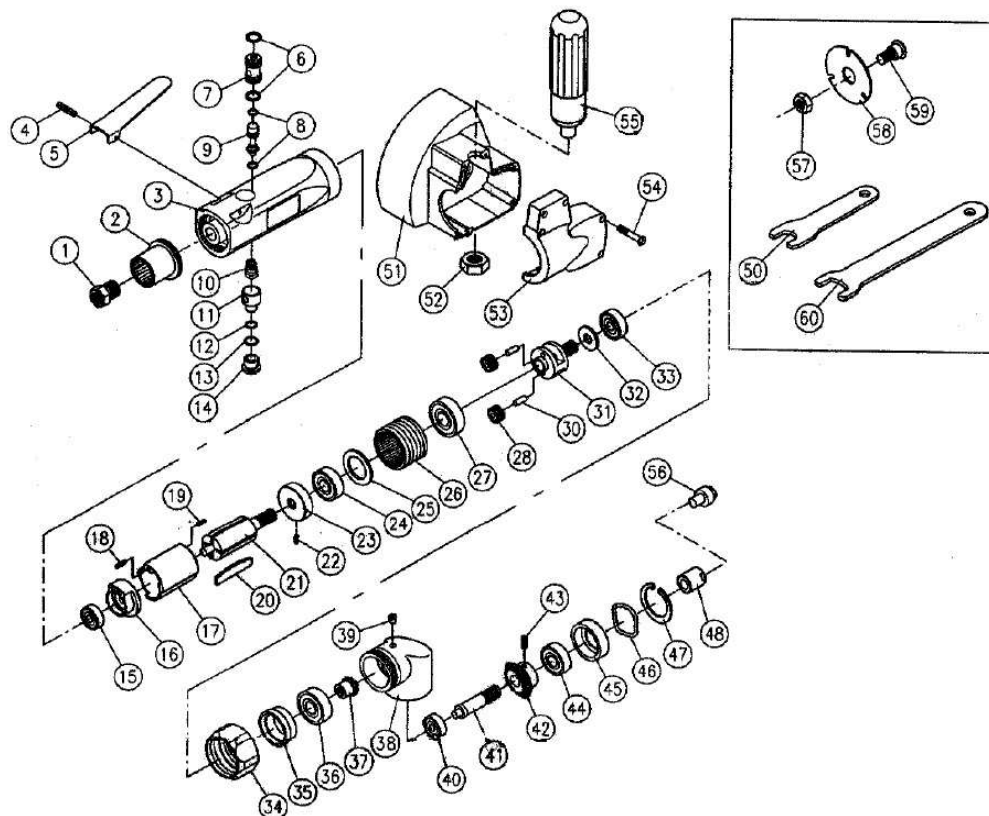

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – PNEU NÁŘADÍ

Symboły používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Nebezpečí zachycení!

Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.



Poznámka:

Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Používej ochranu zraku



Používej ochranu sluchu



Používej ochranné rukavice



Používej ochranný oblek



Před použitím čti návod

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.



Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.

- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.



Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.



Vybavení autoservisu

- Před započetím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.



Stlačený vzduch

- Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu do zařízení stanovený tlak a musí být dodáván v dostatečném množství. Vyšší tlak zkracuje životnost v důsledku rychlejšího opotřebení a nese riziko zranění.
- Spoj, kterým proudí do zařízení stlačený vzduch, musí mít předepsané rozměry.
- Obzvláštní pozornost je třeba věnovat vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození nářadí. Nezapomeňte proto denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysušte vždy i hadici, kterou vzduch do nářadí přivádíte.
- Zařízení je nutno chránit před vniknutím nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a výstupních otvorů.
- Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický.
- Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte. Netěsnost přetěžuje kompresor a způsobuje značné zvýšení provozních nákladů.
- Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při zjištění netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu. Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem – sledujte linku na povrchu hadice, která nesmí být zkroucená.
- Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany nebo uskrpnutí.
- Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

- Při průchodu konstrukcemi je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat.
- Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení.



Ruční nástroje

- Nářadí neodkládejte do chvíle, dokud se úplně nezastaví.
- Při odkládání nářadí dbejte na to, aby nebylo opřeno o nástroj.
- Nářadí nikdy neupínejte do svěráku.
- Mějte zpracovávaný předmět pevně uchycený a buďte nanejvýše opatrní při manipulaci s ním nebo při jeho uvolňování.



Rotační nástroje

- Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi.
- Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy.
- Během práce se vyvarujte kontaktu s pohyblivými se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Nářadí je dodáváno v kartónové krabici pro účely přepravy v demontovaném stavu.

Dodávka se skládá z následujících dílů:

01. Obal - kartónová krabice
02. Držadlo
03. Upevňovací šroub
04. Upínací matice
05. Podložka s trny
06. Gumový kotouč Ø 100/13 tl.16 mm
07. Stranový klíč 12 mm
08. Stranový klíč 14 mm
09. Leštička s krytem kotouče
10. Návod k obsluze


Vstupní spoj pro připojení tlakového vzduchu (max. 6,3 bar) vnitřní závit 1/4".

Šroubení 1/4" s hadicovou koncovkou 6 mm lze objednat pod č. J1257. Doporučujeme raději namontovat vsuvku s rychlospojkou č. 12151 (viz katalog) a kompatibilním zařízením osadit i konec přípojné tlakové hadice.

Postup montáže:

- a) Zkontrolujte obsah a neporušenost dodávky (číslování viz výše uvedený seznam dílů).
- b) Úchytný šroub (03) vložte do otvoru gumového kotouče (06), nasadte podložku (05) s trny směřujícími do kotouče a našroubujte matici (04), lehce dotáhněte klíčem (07).
- c) Do závitem opatřeného otvoru v hřídeli brusky našroubujte zbývající část závitu šroubu (03) a za použití klíče (08), který vložíme do plošek na konci hřídele brusky a klíčem (07) nasazeným na šestihrannou matici (04) lehce dotáhneme spoj.
- d) Našroubujte do tělesa brusky (01) držadlo (02)
- e) Do vstupního otvoru brusky s vnitřním závitem 1/4" kápněte několik kapek strojního oleje.
- f) Našroubujte koncovku tlakové hadice vlastního rozvodu stlačeného vzduchu (není předmětem dodávky).
V průběhu tohoto kroku mějte přívod tlakového vzduchu zcela uzavřen. Závit utěsněte teflonovou páskou.
- g) Nářadí je tím připraveno k použití.

Schéma zapojení nářadí

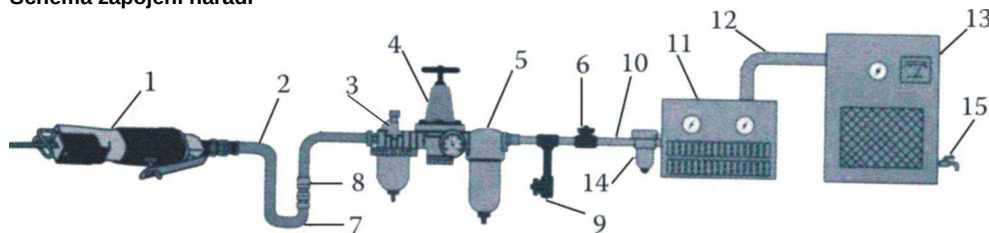

Popis

1. Pneumatické zařízení nástroj
2. Vzduchová hadice 3/8" (vnitřní rozměr)
3. Maznice
4. Regulátor tlaku

6

5. Filtr
6. Uzavírací ventil
7. Spirálová hadice
8. Rychlospojka a spona
9. Denní výpust
10. Trubka 1 1/2" (12,7 mm) nebo větší a vsuvka
11. Sušička vzduchu
12. Trubka 1" (25,4 mm) nebo větší a vsuvka
13. Vzduchový kompresor
14. Automatická výpust
15. Denní výpust

OBSLUHA

Vždy před zahájením práce se přesvědčte, že máte řádně připevněný kotouč k brusce, nasazený a řádně upevněný kryt kotouče, jste vybaveni potřebnými ochrannými pracovními pomůckami a zapnutými rukávy.

Jestliže máte pneu brusku připravenou podle návodu uvedeného v kapitole MONTÁŽ otevřete přívod stlačeného vzduchu vašeho rozvodu do připojené hadice (pracovní tlak max. 6,3 bar).

Zařízení uvedete do chodu stiskem pojistky a páky.

Připravte se na odpor nástroje. Pomocí gumového ozubeného kotouče ze speciální drolivé pryže je možno snadno odstraňovat folie nalepené na karoserii i jiných hladkých površích. Perfektní držení je zajištěno přidavnou rukojetí a eliminuje možnost sklouznutí a vytrhnutí nástroje.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbařské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.



Gumový kotouč je z hlediska zákonné záruky na zboží věcí spotřební ve smyslu zákona.



Konkrétní popis pracovní činnosti a využití výrobku zde záměrně není zmíněn, protože výrobce / dovozce má zato, že uživatel funkci výrobku zná a s jejich činností je obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný. Pokud uživatel tato znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme se obrátit se na Inspektorát bezpečnosti práce.

Mazání

Pracovní plochy mechanismů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem. Pravidelně kontrolujte maznici a její funkčnost ve vašem rozvodu stlačeného vzduchu. Nefunkčnost nebo absence pravidelného mazání způsobí zadření některé části pneu motoru brusky, na které se nevztahuje záruka. Občas leč pravidelně (asi po 50 hod práce) promažte vazelínou tlakovým lisem maznici na rohovém krytu (viz (39) ve schémě kapitoly Rozkreslení dílů).