

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

PNEUMATICKÁ STOPKOVÁ BRUSKA



AT7036C

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Speciální bruska pro vybrušování a zdrsnění při opravách pneumatik a protektorování. Lehká aluminiová skříň, pojistná páčka proti nežádoucímu spuštění. Průměrná spotřeba vzduchu 340 l/min, tlak vzduchu 6,3 bar, volnoběžné otáčky 2 500 ot./min, přípojka vzduchu 1/4" – není součástí balení, průměr brusného kotouče 65 mm.

TECHNICKÁ DATA

Brusný kotouč	65 mm
Jmenovité otáčky na prázdně	2 500 min. ⁻¹
Průměrná spotřeba vzduchu	340 l/ min.
Požadovaný tlak vzduchu	6,3 bar
Přívod vzduchu	6,35 mm (1/4")
Vzduchová hadice	9,52 mm (3/8") (vnitřní průměr)
Celková délka	225 mm
Hmotnost brutto	1,2 kg
Hmotnost netto	0,92 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.

Symboły používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Nebezpečí zachycení!

Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace



Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínajte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přidavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.
- Vždy používejte příslušenství, které je určeno pro jmenovité otáčky nářadí.

- Nikdy nepoužívejte nářadí, které bylo poškozeno pádem, nárazem nebo dlouhodobým použitím.
- S rázovým utahovákem používejte pouze nástrčné klíče určené pro rázové utahováky.
- Nevynívejte na nářadí nadměrnou sílu. Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem

Jemná mechanika

- Přístroj nikdy neupínejte do svěráku.
- Chraňte přístroj před nárazy a pádem.

Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

Stlačený vzduch

- Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu do zařízení stanovený tlak a musí být dodáván v dostatečném množství. Vyšší tlak zkracuje životnost v důsledku rychlejšího opotřebení a nese riziko zranění.
- Spoj, kterým proudí do zařízení stlačený vzduch, musí mít předepsané rozměry.
- Obzvláštní pozornost je třeba věnovat vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození nářadí. Nezapomeňte proto denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysušte vždy i hadici, kterou vzduch do nářadí přivádíte.
- Zařízení je nutno chránit před vniknutím nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a výstupních otvorů.
- Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický.
- Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte. Netěsnost přetěžuje kompresor a způsobuje značné zvýšení provozních nákladů.
- Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při zjištění netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu. Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem – sledujte linku na povrchu hadice, která nesmí být zkroutená.
- Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany nebo uskrpnutí.
- Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem.
- Při průchodu konstrukcemi je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat.
- Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení.
- Používejte stlačený vzduch regulovaný na maximální tlak odpovídající hodnotě jmenovitého tlaku nebo na hodnotu pod jmenovitým tlakem pro jakékoli příslušenství.
- Nikdy nářadí nepřipojujte ke zdroji stlačeného vzduchu, který může dodávat stlačený vzduch pod tlakem větším než 200 psi.
- Před použitím nářadí si vždy ověřte, zda byl zdroj stlačeného vzduchu nastaven na jmenovitý tlak určený pro provoz nářadí.
- Vždy odpojte hadici se stlačeným vzduchem při mazání nářadí nebo při výměně brusného příslušenství, kotoučů, vrtáků atd.
- Nikdy nepřenášejte nářadí za hadici.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Nepřenášejte nářadí s prstem na spouštěcím spínači.
- Opravy tohoto nářadí může provádět pouze mechanik autorizovaného servisu.

Ruční nástroje

- Nářadí neodkládejte do chvilé, dokud se úplně nezastaví.
- Při odkládání nářadí dbejte na to, aby nebylo opřeno o nástroj.
- Nářadí nikdy neupínejte do svěráku.
- Mějte zpracovávaný předmět pevně uchycený a buďte nanejvýše opatrní při manipulaci s ním nebo při jeho uvolňování.
- Nikdy nenastavujte výstupní otvor nářadí směrem na sebe nebo na jiné osoby.
- Nikdy nepoužívejte spouštěcí spínač, pokud nebude bezpečnostní kontaktní zařízení nářadí v kontaktu s pracovním povrchem.
- Nikdy se nepokoušejte zašroubovat montážní prvky do tvrdých povrchů, jako jsou ocel, beton nebo obklady.

- Vyvarujte se šroubování montážního prvku do horní části jiného montážního prvku.
- Nastavte nářadí pečlivě tak, aby byly montážní prvky zavedeny do správné polohy.
- Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
- Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržovaný pracovní nástroj s ostrými břity snižuje riziko zablokování a lépe se ovládá.
- Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, svěřte jeho opravu autorizovanému servisu
- Použití příslušenství, které není určeno pro použití s tímto nářadím, zvyšuje riziko zranění osob.



Rotační nástroje

- Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi.
- Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy.
- Během práce se vyvarujte kontaktu s pohyblivými se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů.



Obrábění

- Obráběný materiál vždy bezpečně zajistěte na pracovní ploše nebo ve svěráku. Nepokoušejte se obráběný materiál při obrábění držet rukama. Oběma rukama svírejte rukojeti přístroje.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Zaujměte pevnou pozici na obou nohou, dostatečně bezpečnou i při případném zpětném rázu.
- Nástroje udržujte čisté a ostré.
- Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů.
- Ujistěte se, že zpracováván kus je v souladu s technickými parametry zařízení a je bezpečně uchyten.
- Při uvolňování předmětu postupujte s nejvyšší opatrností.



Broušení

- Brousit se smí jen pozvolným přitlačováním brusného kotouče na opracováváný předmět tak, aby se kotouč náhlým nárazem nebo prudkým zabrzděním nepoškodil, případně neroztrhnul.



Protipožární pokyny

- Nikdy nepracujte s nářadím v blízkosti hořlavých látek, jako jsou benzín, nafta, rozpouštědla atd.
- Pracujte v čistém a dobře větraném prostředí, v jakém se nevyskytují hořlavé materiály.
- Nikdy nepoužívejte pro pohon pneumatického nářadí kyslík, oxid uhličitý nebo jiné plyny v tlakových lahvích.



Při práci nekuřte a nemanipulujte otevřeným ohněm.

- Používejte osobní ochranné pomůcky, jako brýle s bočními kryty a obličejový štít, ochranu sluchu, ochrannou masku nebo respirátor.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.


Dodávka stlačeného vzduchu

Sledujte prosím níže uvedené schéma.

1. Ujistěte se, zda použitý kompresor pro provoz pneumatického nářadí poskytuje správný výstupní výkon (m³/hod).
2. Při připojování nářadí k přívodu stlačeného vzduchu nechejte nářadí v poloze vypnuto (off).
3. Při provozu nářadí používejte normální tlak vzduchu 90 psi (nebo v rozsahu od 6,0 do 8,0 kg). Vysoký tlak a znečištěný vzduch zkracuje životnost nářadí z důvodu rychlejšího opotřebování a také může vést k vzniku nebezpečných situací.
4. Každý den vypouštějte vodu ze zásobníku kompresoru a také kondenzát z vedení stlačeného vzduchu. Voda v hadicích se stlačeným vzduchem se může dostat do nářadí a při provo-

- zu může poškodit jeho mechanismus.
5. Každý týden vyčistěte vložku filtru přívodu vzduchu. Doporučený postup je zobrazen na níže uvedeném schématu.
 6. Jsou-li použity velmi dlouhé hadice se stlačeným vzduchem (obvykle přes 8 metrů), odpovídajícím způsobem by měl být zvýšen tlak ve vedení. Minimální vnitřní průměr hadice by měl být 6,35 mm (1/4"), spojovací prvky musí mít vnitřní rozměry shodné s hadicí. Nicméně z důvodu získání nejlepšího výkonu při provozu pneumatického nářadí se obvykle doporučuje použití hadice s vnitřním průměrem 9,53 mm (3/8").
 7. Používejte vhodné hadice a spojovací prvky. Nedoporučujeme přímé napojení k zařízení pomocí rychlospojky, může docházet k poruchám z důvodu vibrací. Místo toho doplňte hlavní hadici a připojte spojku mezi přívod vzduchu a spirálovou hadici.
 8. Před použitím zkontrolujte opotřebování hadic. Ujistěte se, zda jsou bezpečné všechny spoje.

Schéma zapojení nářadí

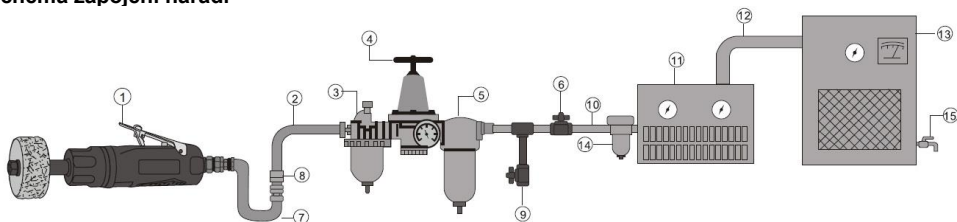

Popis

1. Pneumatické zařízení
2. Vzduchová hadice 3/8" (vnitřní rozměr)
3. Maznice
4. Regulátor tlaku
5. Filtr
6. Uzavírací ventil
7. Spirálová hadice
8. Rychlospojka a spona
9. Denní výpust'
10. Trubka 1/2" (1,27 cm) nebo větší a vsuvka
11. Sušička vzduchu
12. Trubka 1" (2,54 cm) nebo větší a vsuvka
13. Vzduchový kompresor
14. Automatická výpust'
15. Denní výpust'

OBSLUHA

Příprava


Před zahájením sestavení nebo obsluhy výrobku se ujistěte, zda máte k dispozici všechny části. Je-li jakákoli část poškozena nebo nenachází-li se v balení, nepokoušejte se výrobek sestavit, instalovat nebo používat. Kontaktujte autorizovaného prodejce a požadujte výměnu zboží.

Pokyny pro obsluhu


1. Před použitím nářadí namažte. Pokyny pro mazání naleznete v části „ÚDRŽBA“.
2. Ujistěte se, zda je leštící kotouč řádně připevněn k nářadí.

⚠ Používejte pouze brusné kotouče, jejichž jmenovité otáčky jsou stejné nebo vyšší, než jsou jmenovité otáčky nářadí.


3. Sejměte krytku z otvoru pro přívod vzduchu na nářadí a připojte k nářadí hadici se stlačeným vzduchem. Nastavte tlak vzduchu na hodnotu 90 PSI. (Viz obr. 1.)
4. Zatlačte páčku regulátoru otáček směrem dopředu a stiskněte ji dolů. Velikost otáček nářadí je určována velikostí stisknutí páčky regulátoru otáček. Nářadí zahájí svou práci. (Viz obr. 2.)

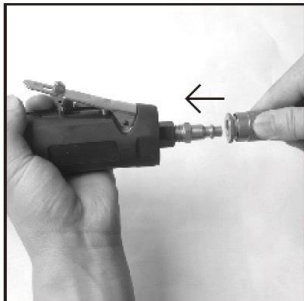


Obr.1

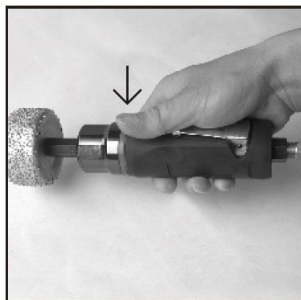

Obr.2

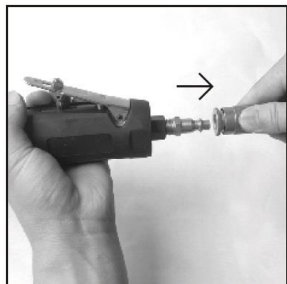

Obr.3

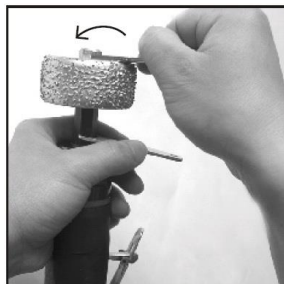

Obr.4

Výměna brusného kotouče

1. Před výměnou brusného kotouče odpojte nářadí od dodávky stlačeného vzduchu. (Viz obr. 3.)
2. Pomocí klíče a kleští (nejsou dodávány) uvolněte matici (35) a sejměte distanční kroužek (34). Otáčejte maticí proti směru pohybu hodinových ručiček a současně pevně držte klíčem (37) šestihran na hřídeli (32). (Viz obr. 4.)
3. Nasadte na hřídel nový brusný kotouč a upevněte jej podle postupu, který je uveden v bodě 2, ale při utahování otáčejte maticí ve směru pohybu hodinových ručiček.

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Odstranění závady
Otáčky nářadí jsou velmi nízké nebo nářadí nepro- vádí vůbec	1. Nečistoty v nářadí.	Propláchněte nářadí olejem pro pneumatická nářadí nebo vhodným rozpouštědlem.
	2. V nářadí není olej.	Namažte nářadí podle pokynů pro mazání, které jsou uvedeny v tomto návodu.
	3. Nízký tlak vzduchu.	a) Nastavte regulátor tlaku vzduchu na nářadí na maximál-

		ní hodnotu. b) Nastavte regulátor tlaku vzduchu na kompresoru na hodnotu 90 PSI.
	4. Úniky vzduchu z hadice.	Zjistíte-li jakékoli úniky vzduchu z hadic, utáhněte a utěsněte hadicové spojky. Použijte utěšňovací pásku.
	5. Poklesy tlaku.	a) Ujistěte se, zda mají hadice správnou velikost. Dlouhé hadice nebo nářadí, které spotřebovává velké množství stlačeného vzduchu, mohou vyžadovat použití hadice s vnitřním průměrem 12,7 mm (1/2") nebo větším, v závislosti na celkové délce hadic. b) Nepoužívejte větší počet hadic spojených dohromady pomocí rychlospojek. Tímto způsobem dochází k dalším poklesům tlaku a k snížení výkonu nářadí. Připojujte hadice přímo.
	6. Opotřebované lamely rotoru.	Vyměňte lamely rotoru.
	7. Z výstupního otvoru uniká kondenzát.	Voda v zásobníku. Vypusťte vodu ze zásobníku. (Viz návod pro obsluhu kompresoru.) Namažte nářadí a nechte jej v chodu, dokud neuniká žádná voda. Znovu namažte nářadí a nechte jej v chodu 1 až 2 sekundy.
Nářadí abnormálně vibruje a nadměrně se zahřívá.	1. Nedostatečné mazání.	Proveďte namazání nářadí podle pokynů uvedených v tomto návodu.

i V případě dalších závad, které nemohou být vyřešeny obsluhou, kontaktujte autorizovaného prodejce nebo obchodního zástupce, od kterého jste nářadí zakoupili.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržíte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbařské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy použijte pouze originální náhradní díly.

i **Brusný kotouč je z hlediska zákonné záruky na zboží věcí spotřební ve smyslu zákona.**

Mazání

Nářadí by mělo být mazáno každý den (nebo před každým použitím) olejem pro pneumatická nářadí (není dodáván).


i Olej pro pneumatická nářadí můžete získat ve většině obchodů s nářadím.

Jako náhrada může být použit olej SAE 10, mazací olej pro šicí stroje nebo jakýkoli jiný kvalitní turbínový olej obsahující absorbenty vlhkosti, antikoroziční přísady, smáčecí přísady a EP aditiva (pro extrémní tlaky). Nepoužívejte čisticí oleje.


Je-li nářadí používáno nepřetržitě, mělo by být mazáno každou 1 až 2 hodiny. To by mělo být prováděno pomocí mazničky nebo ručně. Je-li mazání prováděno ručně, postupujte následovně:

1. Odpojte nářadí od přívodu stlačeného vzduchu. (Viz obr. 3.)
2. Nakapejte několik kapek oleje pro pneumatické nářadí do otvoru pro přívod vzduchu. (Viz obr. 5.)

i Přebytkový olej může být odstraněn otvorem pro odvod vzduchu. Držte proto nářadí v bezpečném směru.

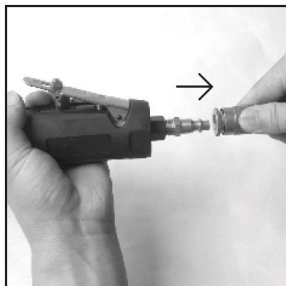

Obr.3

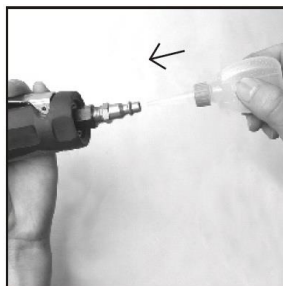

Obr.5

3. Připojte k nářadí přívod stlačeného vzduchu. Nechejte nářadí několik sekund v chodu naprázdno, aby došlo k promazání celého nářadí.

- i** Nepoužívejte příliš husté oleje, které by mohly způsobit ztrátu výkonu nebo poruchu nářadí.
4. Po ukončení práce s nářadím a před jeho uložením odpojte od nářadí hadici se stlačeným vzduchem a nakapejte 4 až 5 kapek oleje pro pneumatické nářadí do otvoru pro přívod vzduchu. Potom znovu připojte hadici se stlačeným vzduchem a nechejte nářadí zhruba 30 sekund v chodu naprázdno, aby došlo k promazání celého nářadí. Tímto způsobem prodloužíte provozní životnost nářadí.
 5. Vyvarujte se uložení nářadí ve vlhkém prostředí, které zvyšuje pravděpodobnost koroze vnitřních mechanismů nářadí. Před uložením nářadí vždy namažte.
 6. Je-li nářadí vážně poškozeno nebo končí-li jeho provozní životnost, mělo by být likvidováno v recyklační stanici. Nikdy nářadí nevhazujte do ohně.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztříděte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.


UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

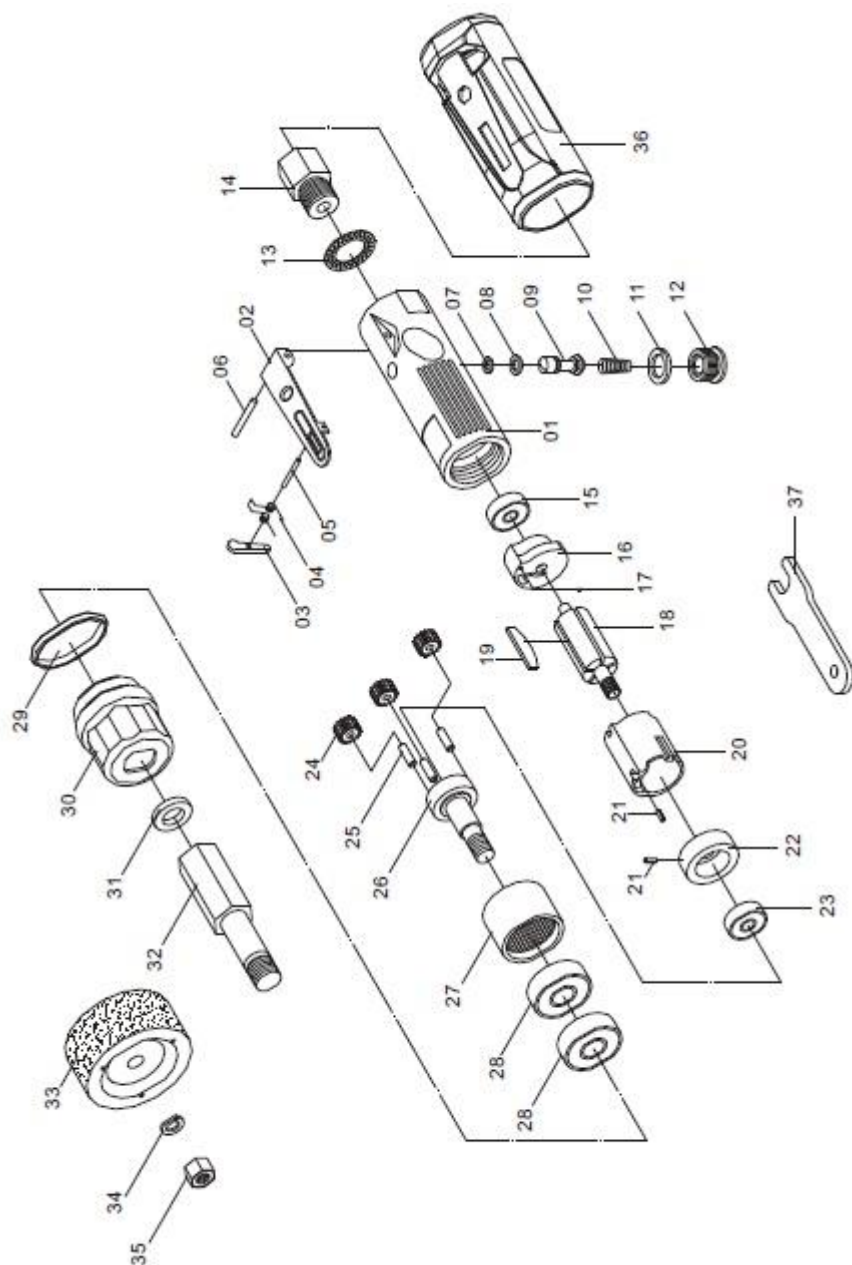

SEZNAM DÍLŮ

Č.	Popis	Ks.	Č.	Popis	Ks.
01	Hlavní kryt	1	20	Válec	1
02	Škrticí klapka	1	21	Čep	2
03	Blok páčky	1	22	Přední deska	1
04	Pružina	1	23	Ložisko	1
05	Čep	1	24	Ozubené kolo	3
06	Čep	1	25	Čep	3
07	O-kroužek	1	26	Rotační osa	1
08	O-kroužek	1	27	Vnitřní ozubené kolo	1
09	Dřík ventilu	1	28	Ložisko	2
10	Pružina	1	29	Ozdobný kroužek	1
11	O-kroužek	1	30	Upevňovací kroužek	1
12	Matice	1	31	Distanční kroužek	1
13	Tlumicí plst'	1	32	Hřídel	1
14	Vstupní šroubení	1	33	Brusný kotouč	1
15	Ložisko	1	34	Distanční kroužek	1
16	Zadní deska	1	35	Matice	1
17	Ocelová kulička	1	36	Měkká rukojeť	1
18	Rotor	1	37	Klíč	1
19	Lamela rotoru	5			

- Potřebujete-li objednat náhradní díly nebo požadujete-li provedení nutné výměny, abyste mohli dále používat toto nářadí nebo abyste prodloužili jeho provozní životnost, kontaktujte autorizovaného prodejce nebo obchodního zástupce, od kterého jste nářadí zakoupili.
- Při objednávání náhradních dílů udávejte vždy číslo a počet jednotlivých náhradních dílů.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>