

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasíláte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>
E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

Výrobek: Souprava pistolí AIRBRUSH SIX UNI	
Typ: BD813	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ

SOUPRAVA PISTOLÍ AIRBRUSH SIX UNI



BD813

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Sada 6 ks pistolí různých typů pro univerzální použití, pracovní tlak 2 – 4 bar; trysky 0,2 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,5 mm; kapacita nádobek 2; 9; 7 a 22 cm³. Baleno v plastovém kufříku.

TECHNICKÁ DATA

Pracovní tlak	2 – 4 bar
Průměry trysek	0,2; 0,3; 0,35; a 0,5 mm
Kapacita nádobek	2, 7, 9 a 22 ml
Typy pistolí	BD800, BD137A, BD134A, BD130A, BD180, BD182

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej nejčastějším úrazům“ LAKOVNY


Symbole používané v těchto instrukcích



Pozor!


Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.

BD-134A (tryska 0,3 mm; kapacita nádoby 22 nebo 7 ml)

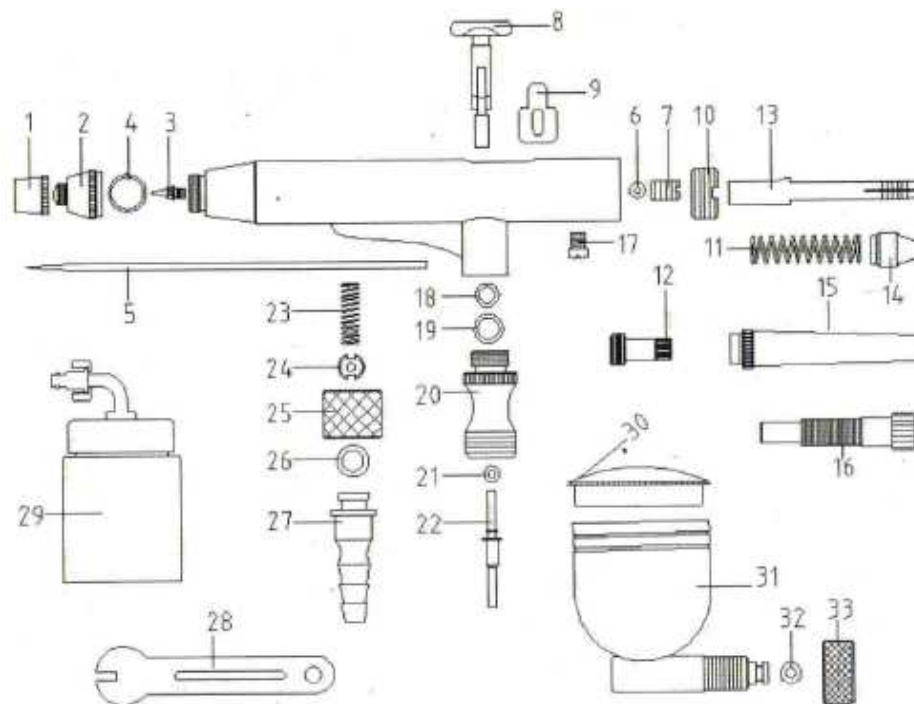

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Krytka jehly | 18. O-kroužek vodítka páčky |
| 2. Krytka trysky | 19. O-kroužek ventilu |
| 3. Tryska | 20. Tělo ventilu |
| 4. O-kroužek pro krytku jehly | 21. O-kroužek dřívku ventilu |
| 5. Jehla | 22. Dřív ventilu |
| 6. O-kroužek pro vodítko jehly | 23. Pružina ventilu |
| 7. Vodítko jehly | 24. Šroub ventilu |
| 8. Ovládací páčka | 25. Matice hadicové spojky |
| 9. Vodítko páčky | 26. O-kroužek pro hadicovou spojku |
| 10. Doraz | 27. Hadicová spojka |
| 11. Pružina | 28. Klíč na trysku |
| 12. Pouzdro pružiny | 29. Skleněná nádoba |
| 13. Upínací vodítko jehly | 30. Víčko nádoby na barvu |
| 14. Upínací matice jehly | 31. Nádoba na barvu |
| 15. Standardní ruční seřízení | 32. O-kroužek |
| 16. Seřizovací šroub | 33. Matice nádoby na barvu |
| 17. Vodicí šroub | |

BD-137A (tryska 0,2 mm; kapacita nádoby 2 ml)

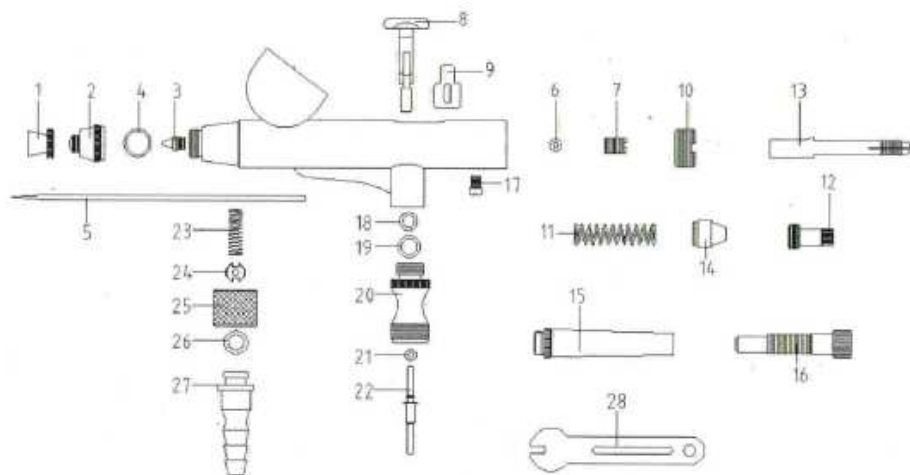

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Krytka jehly | 15. Standardní ruční seřízení |
| 2. Krytka trysky | 16. Seřizovací šroub |
| 3. Tryska | 17. Vodicí šroub |
| 4. O-kroužek pro krytku jehly | 18. O-kroužek vodítka páčky |
| 5. Jehla | 19. O-kroužek ventilu |
| 6. O-kroužek pro vodítko jehly | 20. Tělo ventilu |
| 7. Vodítko jehly | 21. O-kroužek dřívku ventilu |
| 8. Ovládací páčka | 22. Dřík ventilu |
| 9. Vodítko páčky | 23. Pružina ventilu |
| 10. Doraz | 24. Šroub ventilu |
| 11. Pružina | 25. Matice hadicové spojky |
| 12. Pouzdro pružiny | 26. O-kroužek pro hadicovou spojku |
| 13. Upínací vodítko jehly | 27. Hadicová spojka |
| 14. Upínací matice jehly | 28. Klíč na trysku |



Nebezpečí zachycení!

Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Pozor elektrické zařízení



Nehas vodou ani pěnovými přístroji



Používej ochranu zraku



Používej ochranu dýchacích cest



Škodlivé nebo dráždivé látky.



Před použitím čti návod

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškoďte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.

- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

-   Při práci nekuřte a nemanipulujte otevřeným ohněm.
- ! Používejte osobní ochranné pomůcky, jako rukavice, brýle popř. respirátor, dle pokynů výrobce laku.


MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.


OBSLUHA

Postup práce:

1. Po správném naředění naplňte nádobku tekutinou.
2. Pistoli držte lehce v ruce.
3. Stisknutím hlavní páčky se uvolní proud vzduchu. Poté páčku postupně stáhněte zpět pro dosažení vhodného rozprášení barvy.
4. Tvar vystřikovaného paprsku též závisí na vzdálenosti mezi pracovní plochou a pistolí.
5. Pro tenký přímý rozstřík odmontujte kryt jehly a držte pistolí blízko pracovní ploše.

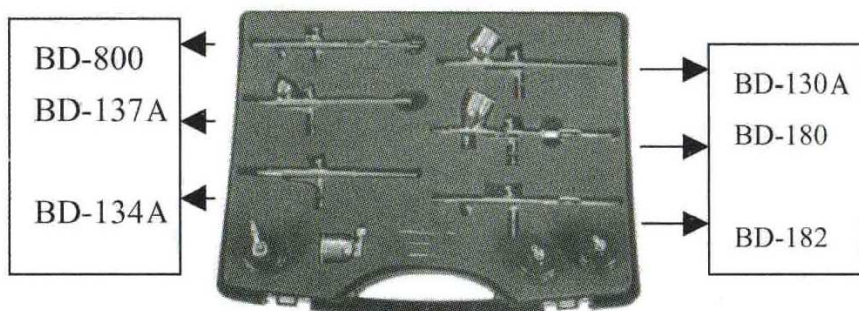


BD-800A (tryska 0,35 mm; kapacita nádobky 22 ml)

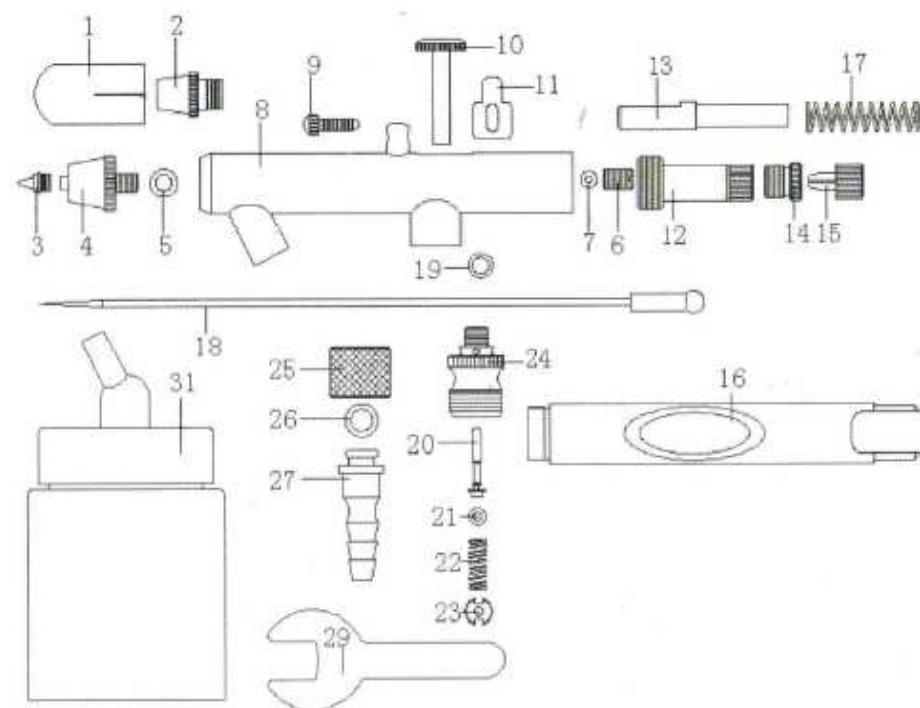

1. Ochranná krytka
2. Krytka trysky
3. Tryska
4. Přední krytka
5. O-kroužek
6. Upínací matice
7. Těsnění
8. Tělo pistole
9. Seřizovací šroub
10. Ovládací páčka
11. Vodičko páčky
12. Seřizovací objímka jehly
13. Upínací vodičko jehly
14. Šroub ventilu

15. Upínací matice jehly
16. Kryt jehly (rukojeť)
17. Pružina
18. Jehla
19. O-kroužek
20. Dřík ventilu
21. O-kroužek
22. Pružina
23. Šroub ventilu
24. Tělo ventilu
25. Matice hadicové spojky
26. O-kroužek pro hadicovou spojku
27. Hadicová spojka

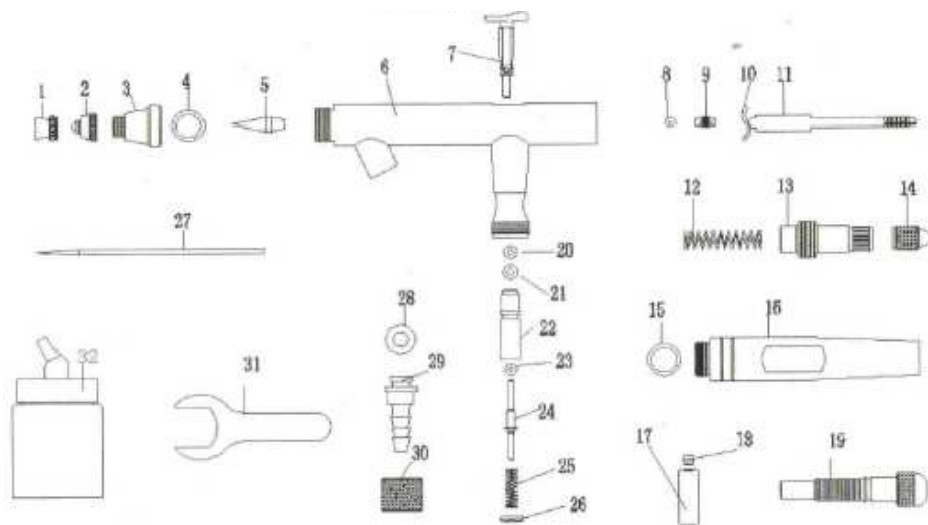

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Krytka jehly | 17. Pouzdro |
| 2. Krytka trysky | 18. Šroubek |
| 3. Přední krytka | 19. Seřizovací šroub |
| 4. O-kroužek | 20. O-kroužek |
| 5. Tryska | 21. O-kroužek |
| 6. Tělo pistole | 22. Tělo ventilu |
| 7. Ovládací páčka | 23. O-kroužek dířku ventilu |
| 8. O-kroužek pro vodítko jehly | 24. Dířek ventilu |
| 9. Vodítko jehly | 25. Pružina ventilu |
| 10. Vodítko páčky | 26. Šroub ventilu |
| 11. Upínací vodítko jehly | 27. Jehla |
| 12. Pružina | 28. O-kroužek pro hadicovou spojkou |
| 13. Pouzdro pružiny | 29. Hadicová spojka |
| 14. Upínací matice jehly | 30. Matice hadicové spojky |
| 15. O-kroužek | 31. Klíč na přední krytku |
| 16. Standardní ruční seřízení | 32. Skleněná nádoba 22 cm ³ |

ÚDRŽBA

- Nářadí udržíte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když je zásuvka vytažená ze sítě.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Po skončení práce:

1. Vyprázdněte nádobku od tekutiny a vymyjte ji vodou nebo ředidlem a očistěte kartáčem.
2. Znovu naplňte nádobku vodou nebo ředidlem, poté zacpěte kryt jehly prstem a sprejujte. Vzduch proudí zpět do trysky a tím se vyčistí zbytky barvy v pistolí.

Trysky jsou z hlediska zákonné záruky na zboží věcí spotřební ve smyslu zákona.

Konkrétní popis pracovní činnosti a využití výrobku zde není záměrně zmíněn, protože výrobce / dovozce má za to, že uživatel funkci výrobku zná a je s jeho činností obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný. Pokud uživatel tyto znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme obrátit se na Inspektorát bezpečnosti práce.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztříděte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazník z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ


Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.


ROZKRESLENÍ A SEZNAM DÍLŮ

BD-130A (tryska 0,3 mm; kapacita nádoby 7 ml)

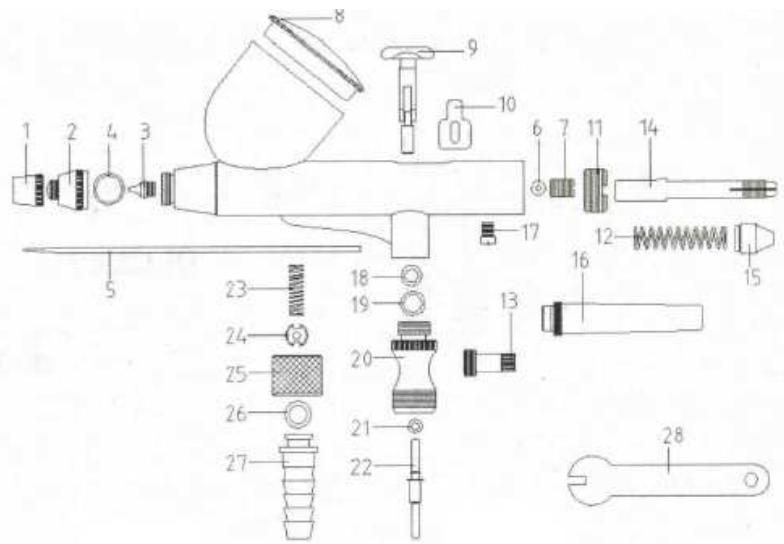

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Krytka jehly | 15. Upínací matice jehly |
| 2. Krytka trysky | 16. Standardní ruční seřízení |
| 3. Tryska | 17. Vodicí šroub |
| 4. O-kroužek pro krytku trysky | 18. O-kroužek vodítka páčky |
| 5. Jehla | 19. O-kroužek ventilu |
| 6. O-kroužek pro vodítko trysky | 20. Tělo ventilu |
| 7. Vodítko trysky | 21. O-kroužek dřívku ventilu |
| 8. Víčko nádoby | 22. Dřív ventilu |
| 9. Ovládací páčka | 23. Pružina ventilu |
| 10. Vodítko páčky | 24. Šroub ventilu |
| 11. Doraz | 25. Matice hadicové spojky |
| 12. Pružina | 26. O-kroužek pro hadicovou spojku |
| 13. Pouzdro pružiny | 27. Hadicová spojka |
| 14. Upínací vodítko jehly | 28. Klíč na trysku |

BD-180A (tryska 0,2 mm; kapacita nádoby 9 ml)

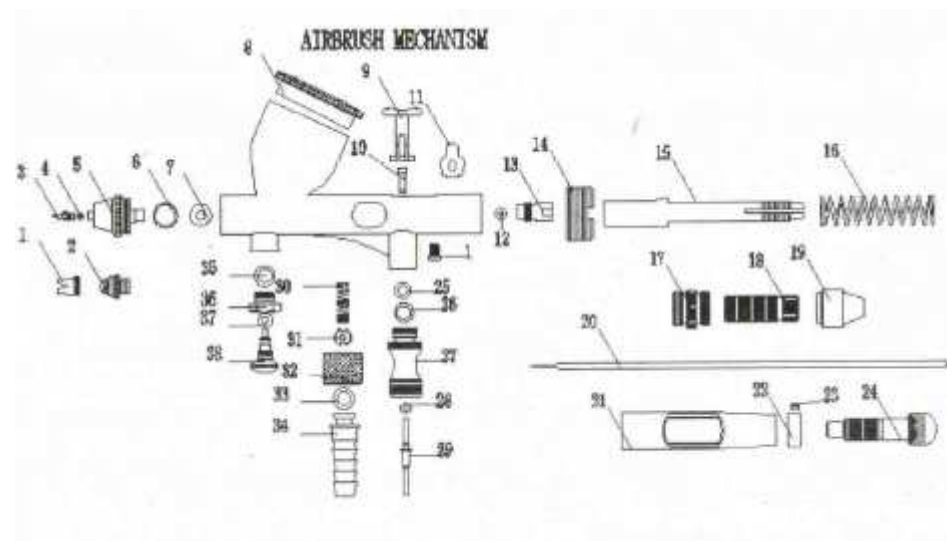

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Krytka jehly | 21. Standardní ruční seřízení |
| 2. Krytka trysky | 22. Pouzdro |
| 3. Tryska | 23. Šroubek |
| 4. O-kroužek pro krytku trysky | 24. Seřizovací šroub |
| 5. Přední krytka | 25. O-kroužek vodítka páčky |
| 6. O-kroužek | 26. O-kroužek ventilu |
| 7. O-kroužek | 27. Tělo ventilu |
| 8. Víčko nádoby | 28. O-kroužek dřívku ventilu |
| 9. Ovládací páčka | 29. Dřív ventilu |
| 10. Zátka | 30. Pružina ventilu |
| 11. Vodítko páčky | 31. Šroub ventilu |
| 12. O-kroužek pro vodítko jehly | 32. Matice hadicové spojky |
| 13. Vodítko jehly | 33. O-kroužek pro hadicovou spojku |
| 14. Doraz | 34. Hadicová spojka |
| 15. Upínací vodítko jehly | 35. O-kroužek |
| 16. Pružina | 36. Stavěcí šroub |
| 17. Propojovací kus | 37. O-kroužek |
| 18. Pouzdro pružiny | 38. Seřizovač |
| 19. Upínací matice jehly | |
| 20. Jehla | |