

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

NABÍJEČKA 12/24 V BX-2D
DIGITAL



BX2D

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury, popř. kupního dokladu.

POPIS

Automatická nabíjecí stanice s nabíjecím proudem 7,5 A (12 V)/3,75 A (24 V), vhodná pro olověné, AGM, gelové a lithiové dobíjecí akumulátory 12 V s kapacitou 18 – 240 Ah (12 V) a 10 – 120 Ah (24 V). Nabíječka dokáže oživit i baterie s napětím od 2 V (12 V bat.) a 16 V (24 V bat.), LCD indikace, napájecí napětí AC 230 V/50 Hz. Krytí IP65, funkce paměti po restartu, rozměry 220 × 92 × 60 mm.

TECHNICKÁ DATA

Napětí	230 ~ V/50 Hz
Výstupní napětí	12 V/24 V
Vstupní proud	1,33 A RMS max
Minimální napětí akumulátoru	>2,0 V
Výstupní výkon	110 W
Maximální účinnost	80 %
Nabíjecí proud	
Pro akumulátory 12 V	7,5 A
Pro akumulátory 24 V	3,75 A
Pro napájení 13,6 V	5,0 A
Zpětný proud*	<10 mA
Pohotovostní režim	<1 W
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Typ nabíječky	Osm fází, zcela automatická, přepínač režimu nabíjení
Typy akumulátorů	Nabíjecí olověné akumulátory s elektrolytem s napájecím napětím 12 V/24 V (WET, MF, VRLA, AGM a GEL)
Akumulátory 12 V na bázi vápníku	
Lithium: 12,8 V, 4 články LiFeP04	
Rozměry (D × Š × V)	219 × 90,8 × 60,8 mm
Třída ochrany	IP65 (odolnost proti vnikání prachu a vody)
Hmotnost	0,95 kg
Hlučnost	<50 dB (testováno ve vzdálenosti 50 cm)

* Zpětný proud je množství proudu odebíraného z akumulátoru nabíječkou, je-li nabíječka připojena k akumulátoru, aniž by byl připojen její napájecí kabel k síťové zásuvce. Nabíječka **BENTON® BX-2D** má extrémně nízkou hodnotu zpětného proudu.

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symbole používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Před použitím čti návod



Zákaz kouření



Zákaz vstupu s otevřeným ohněm



Používej ochranné rukavice



Používej ochranu zraku

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.

- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Jemná mechanika

- Přístroj nikdy neupínejte do svěráku.
- Chraňte přístroj před nárazy a pádem. Po skončení práce ho uložte zpět do kufříku.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Vybavení autoservisu

- Před započítím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.

! Elektrické zařízení

- Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
- Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
- Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač sloužící místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

- Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
- Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
- V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
- Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
- Neprovazujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavými látkami atd.)
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřesahující 50 % při teplotě +40 °C.
- Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.

! Protipožární pokyny

- Nepracujte v blízkosti hořlavých látek.
-  Při práci nekuřte a nemanipulujte otevřeným ohněm.
- ! Používejte osobní ochranné pomůcky, jako rukavice, brýle popř. respirátor, dle pokynů výrobce

Bezpečnostní informace pro práci s nabíječkou autobaterií.

- Nabíječka **BENTON® BX-2D** je určena pro nabíjení olověných nabíjecích akumulátorů s elektrolytem 12 V/24 V s kapacitou 10–240 Ah a pro nabíjení akumulátorů na bázi lithia s kapacitou 10–80 Ah.



VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE NABÍJET BATERIE, KTERÉ NEJSOU K NABÍJENÍ URČENY (BATERIE NA JEDNO POUŽITÍ)

- Před nabíjením se ujistěte, zda vstupní napájecí napětí odpovídá jmenovitým hodnotám, protože při nedodržení tohoto pokynu může dojít k vážnému ovlivnění výkonu nabíjení.
-  **Nepoužívejte** tuto nabíječku s poškozeným kabelem. Napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou osobou s příslušnou kvalifikací, aby byla zajištěna provozní bezpečnost.
-  Nikdy nenabíjejte poškozený akumulátor.
-  Nikdy nenabíjejte zamrzlý akumulátor.
- Nikdy neumísťujte nabíječku přímo nad nabíjený akumulátor.
-  Plyny unikající z akumulátoru způsobí korozi a poškození nabíječky.
-  **Nezakrývejte** tuto nabíječku během nabíjení.
- Během nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře větraném místě.
- Při nabíjení vždy používejte bezpečnostní brýle, rukavice, ochranný oděv a udržujte svou tvář v bezpečné vzdálenosti od akumulátoru.
-  **Riziko exploze!** Nabíjený akumulátor může vytvářet výbušné plyny. V blízkosti akumulátoru nekuřte a nepřibližujte se s otevřeným plamenem nebo se zdrojem jiskření. V blízkosti nabíječky nebo akumulátoru se nesmí nacházet výbušné a hořlavé látky, jako jsou palivo nebo rozpouštědla.

-  **Nebezpečí poleptání!** Kyselina v akumulátoru je žíravá. Dojde-li ke kontaktu pokožky nebo očí s elektrolytem, okamžitě opláchněte postiženou část těla velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Všechny akumulátory mohou eventuálně selhat. Dojde-li k tomu během nabíjení, systém předběžné kontroly nabíječky bude tuto situaci detekovat, ale v akumulátoru může dojít k neobvyklým závadám, a proto nenechávejte nabíjení delší dobu bez dozoru.
- Akumulátor je obvykle uzemněn na záporné nebo na kladné svorce k podvozku vozidla. Stejněsměrné svorky nabíječky musí být nejdříve připojeny ke svorkám akumulátoru a **ne k podvozku vozidla**. Další připojení musí být provedeno na svorku **připojenou k podvozku vozidla**, a to dostatečně daleko od akumulátoru a palivového systému. Potom bude tato nabíječka připojena ke zdroji napájecího napětí.
- Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku od napájecího zdroje. **Odpojte v tomto pořadí připojení k podvozku a připojení k akumulátoru.** Tak bude snížena hodnota zpětného proudu.
- Toto zařízení nesmí být používáno nezletilými osobami do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou tyto osoby pod dozorem, nebo pokud nebyly seznámeny s instrukcemi týkajícími se bezpečného použití zařízení a jsou si vědomy příslušných rizik spojených s jeho použitím. S tímto zařízením si nesmí hrát děti. Čištění a užitelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.


MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Obsah balení

- 1) Nabíječka **BENTON® BX-2D**
- 2) Rychloupínací kabely akumulátoru se svorkami
- 3) Rychloupínací kabely akumulátoru s očky (Ø 6,3 mm) s ochrannou pojistkou (10 A) pro trvalé připojení k pólům akumulátoru, které umožňují rychlé připojení/odpojení pomocí západky.
- 4) Návod k použití


Popis

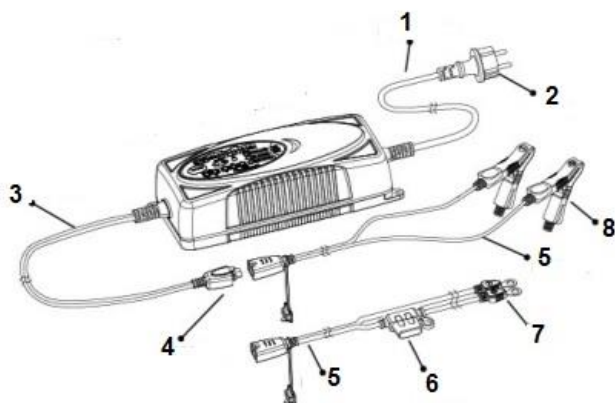



1. Napájecí kabel
2. Zástrčka AC
3. Nabíjecí kabel
4. Konektor
5. Kabely pro DC napětí
6. Držák pojistky 10 A
7. Očko kabelu M6
8. Svorka

Ovládací panel

1. Volby režimu
2. Režim Boost
3. Režim AGM+
4. Režim studený akumulátor
5. Režim normální akumulátor
6. Režim 24 V
7. Zcela nabit
8. Připraveno k použití
9. LED indikátor poruchy
10. Napětí baterie
11. Režim Calcium
12. Režim Lithium
13. Režim napájení

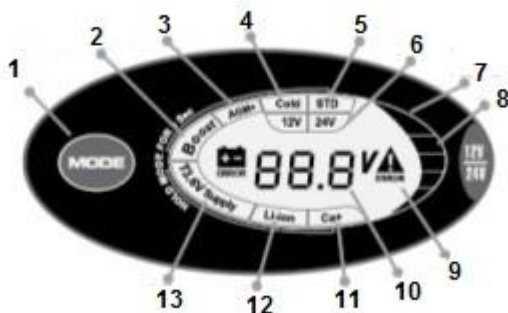

Nabíjení

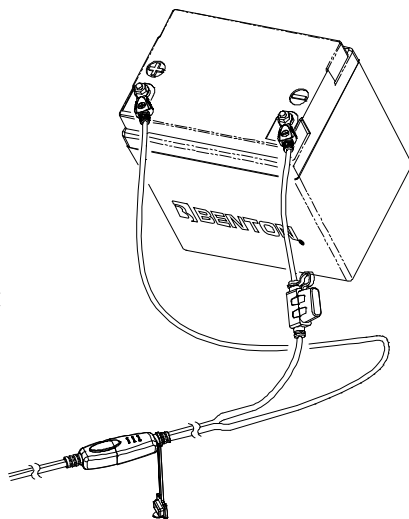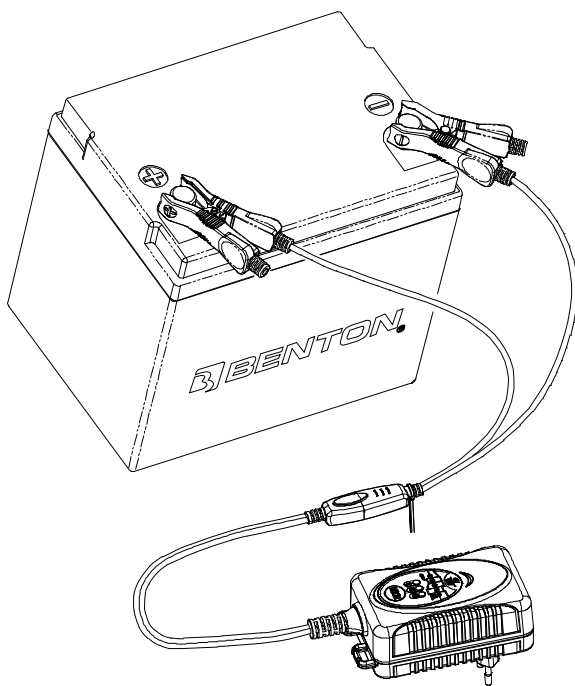

Režimy nabíjení

Symbol	Popis
12V STD 	Režim 12 V/7,5 A Tento režim je běžně používán pro akumulátory typu WET, MF, VRLA a GEL.
12V Cold 	Režim 12 V/7,5 A Tento režim je doporučen pro akumulátory typu AGM. Tento režim je také vhodný pro nabíjení akumulátorů při teplotách pod nulou.
12V AGM+	Režim 12 V/7,5 A Tento režim je doporučen pro akumulátory typu AGM+.
12V Boost	Režim 12 V/7,5 A + BOOST Tento režim je vhodný pro oživení značně vybitých akumulátorů. Doporučujeme vám použít režim Boost alespoň jednou ročně.
12V CA+	Režim 12 V/7,5 A Tento režim je běžně používán pro akumulátory na bázi vápníku.
12V Li-ion	Režim 12 V/7,5 A Tento režim je běžně používán pro akumulátory na bázi lithia.
13.6V Supply	Režim 13,6 V/5 A Speciální režim napájení
24V STD 	Režim 24 V/3,75 A Tento režim je běžně používán pro akumulátory typu WET, MF, VRLA a GEL.
24V Cold 	Režim 24 V/3,75 A Tento režim je doporučen pro akumulátory typu AGM. Tento režim je také vhodný pro nabíjení akumulátorů při teplotách pod nulou.
24V AGM+	Režim 24 V/3,75 A Tento režim je doporučen pro akumulátory typu AGM+.

Informativní doba nabíjení

Kapacita akumulátoru (Ah)	Režim	Zhruba 80% nabití (hodiny)
10	24 V	3
40		11
80		22
120		32
20	12 V	3
80		11
160		22
240		32

1) Nabíjení akumulátoru trvale namontovaného ve vozidle

a) Před připojením nebo odpojením kabelů akumulátoru musí být napájecí kabel nabíječky odpojen od síťové zásuvky.

b) Zkontrolujte polaritu pólů akumulátoru. Kladný pól akumulátoru (+) má obvykle větší průměr než záporný pól akumulátoru (-).

c) Určete pól akumulátoru, který je připojen k podvozku vozidla (uzemnění). Normálně je k podvozku vozidla připojen záporný pól akumulátoru.

d) Nabíjení akumulátoru s uzemněným záporným pólem:

- Ujistěte se, zda černá svorka nebo očko kabelu (připojení pólu „-“) nemá žádný kontakt s palivovým systémem nebo s akumulátorem.

- Připojte červenou svorku nebo očko kabelu (+) na kladný pól akumulátoru (+) a černou svorku nebo očko kabelu (-) na podvozek vozidla.

e) Nabíjení akumulátoru s uzemněným kladným pólem:

- Ujistěte se, zda červená svorka nebo očko kabelu (připojení pólu „+“) nemá žádný kontakt s palivovým systémem nebo s akumulátorem.

- Připojte černou svorku nebo očko kabelu (-) na záporný pól akumulátoru (-) a červenou svorku nebo očko kabelu (+) na podvozek vozidla.

2) Nabíjení akumulátoru, který není připojen k vozidlu

a) Před připojením nebo odpojením kabelů akumulátoru musí být napájecí kabel nabíječky odpojen od síťové zásuvky.

b) Připojte červenou svorku nebo očko kabelu (+) na kladný pól akumulátoru (+) a černou svorku nebo očko kabelu (-) na záporný pól akumulátoru.

3) Připojte nabíječku k elektrické síti.


4) Zvolte režim nabíjení.

Stiskněte tlačítko MODE (1) na 3 sekundy, aby došlo ke změně režimu nabíjení.

5) Po rozsvícení kontrolky FULL (7) je akumulátor plně nabitý

Nabíječka **BENTON® BX-2D** provádí zcela automatický nabíjecí cyklus skládající se z 8 fází.

Maximální doba	Diagnostika	Oživení	Pomalé zahájení nabíjení	Režim Boost	Hlavní nabíjení	Absorpce	Analýza	Udržovací režim
	3 s	3 hodiny		4 hodiny	40 hodin	10 hodin	5 minut	12 dnů
Napětí (V)								
Krok								
Proud (A)								Zcela nabito

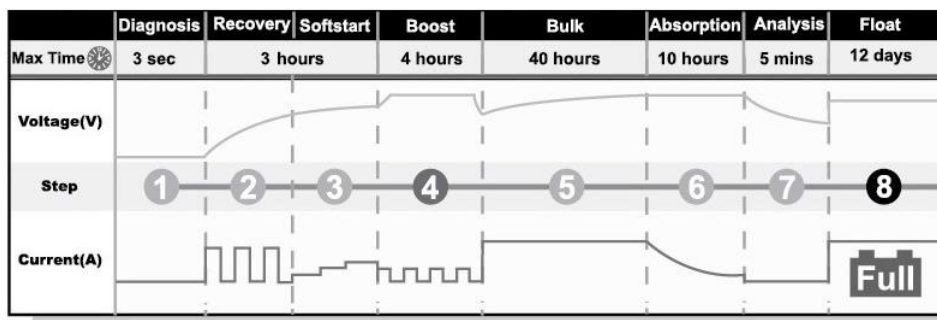

- 1) Diagnostika:** Tato unikátní diagnostická funkce kontroluje stav akumulátoru a zjišťuje, zda může být akumulátor nabíjen.
- 2) Oživení a 3) Pomalé zahájení nabíjení:** Velmi vybitý akumulátor s napájecím napětím větším než 2,0 V může být oživen a nabíjen pulzním nabíjením s malou hodnotou proudu.
- 4) Režim Boost:** Oživuje značně vybité akumulátory nabíjením s velkou hodnotou napětí. Doporučujeme vám použít tento režim alespoň jednou ročně.
- 5) Hlavní nabíjení:** Během této fáze nabíjení je obnoveno 80 % energie akumulátoru při použití maximálního nabíjecího proudu.
- 6) Absorpce:** Použitím klesajícího nabíjecího proudu je dosaženo téměř 100% nabití.
- 7) Analýza:** Probíhají kontroly stavu nabití. Pokud akumulátor neuchovává energii, musí být vyměněn.
- 8) Udržovací režim:** Akumulátor je zcela nabitý a je připraven k použití. Akumulátor je udržován na maximální úrovni nabití pomocí nízké hodnoty nabíjecího proudu.

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Indikace	Možná příčina	Řešení
Nabíječka nepracuje	Kontrolky nesvítí	a) Nabíječka není připojena k síti b) Špatné elektrické zapojení c) Síťová zásuvka není funkční	a) Připojte nabíječku k síti b) Zkontrolujte připojení k síti a ujistěte se, zda je elektrická síť funkční c) Zkontrolujte zásuvku
Nabíječka nemá na výstupu žádné stejnosměrné napětí	Bliká červený indikátor	a) Nabíjení je přerušeno ve fázi 4 b) Nabíjení je přerušeno ve fázi 7	a) U akumulátoru došlo k extrémní sulfataci, musí být vyměněn b) Akumulátor nemůže být nabíjen, musí být vyměněn
Nabíječka nemá na výstupu žádné stejnosměrné napětí	Svítí červený indikátor	a) Připojení akumulátoru je provedeno s obrácenou polaritou	a) Zkontrolujte stejnosměrné zapojení mezi nabíječkou a akumulátorem a ujistěte se, zda nedošlo ke zkratu
Nabíječka nemá na výstupu žádné stejnosměrné napětí	Bliká zelený indikátor	a) Nabíjení je přerušeno ve fázi 2	a) Akumulátor nemůže uchovávat energii, musí být vyměněn
Nabíječka nemá na výstupu žádné stejnosměrné napětí	Svítí zelený indikátor	a) Akumulátor na bázi lithia může být poškozen / nadměrný odběr proudu b) U akumulátoru na bázi lithia mohlo dojít k vážné sulfataci	a) Vadný akumulátor, musí být vyměněn b) Nemůžete-li provést odstranění sulfatace, akumulátor musí být vyměněn
Nabíječka nemá na výstupu žádné stejnosměrné napětí	Bliká žlutý indikátor	a) Akumulátor může být poškozen / nadměrný odběr proudu b) U akumulátoru mohlo dojít k vážné sulfataci	a) Vadný akumulátor, musí být vyměněn b) Nemůžete-li provést odstranění sulfatace, akumulátor musí být vyměněn
Nabíječka nemá na výstupu žádné stejnosměrné napětí	Svítí žlutý indikátor	a) Akumulátor je nadměrně nabitý.	a) Vadný akumulátor, musí být vyměněn
Žádné nabíjecí fáze		a) Špatný kontakt z nabíječky na akumulátor b) Nabíječka není připojena k akumulátoru déle než 2 minuty	a) Zkontrolujte konektory, zda nejsou mastné nebo zkorodované a vytvořte čisté připojení, zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění nebo poškození připojení b) Nabíječka je v pohotovostním režimu

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
 - Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
 - Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
 - Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
 - Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použití elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>