

# uni-max

NÁVOD K OBSLUZE  
PŮVODNÍ

## PÍSKOVACÍ KABINA 220 L



[www.uni-max.com](http://www.uni-max.com)

**D02220**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

**První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.**

**POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.**

**Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.**

**Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.**

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište  
číslo faktury popř. kupního dokladu.

## POPIS

Menší pískovací kabina masivní ocelové konstrukce, kvalitní pískovací pistole s hadicí, průzor s ochrannou fólií proti abrazivu, ochranné rukavice, trysky průměr 4, 5, 6 a 7 mm. Povrch i vnitřní prostor kabiny ošetřený odolnou práškovou barvou, boční otevírání, vnitřní zářivkové osvětlení.

## TECHNICKÁ DATA

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pracovní tlak .....                       | 4,5 – 7,5 bar (max. 8,6 bar)          |
| Provozní spotřeba vzduchu .....           | 425 – 708 l/min.                      |
| Vnější rozměry trysky .....               | 35 × 15 mm                            |
| Přiložené pískovací trysky (průměr) ..... | 4, 5, 6 a 7 mm                        |
| Rozměry průzoru .....                     | 570 × 265 mm                          |
| Vnitřní rozměry prac. prostoru .....      | 860 × 560 × 500 mm                    |
| Celkové vnější rozměry kabiny .....       | 920 × 600 × 1 390 mm                  |
| Délka gumových rukavic .....              | 600 mm                                |
| Pískovací materiál .....                  | křemičitý písek, karbid křemíku apod. |
| Náplň pískovacího materiálu .....         | max. 18 kg                            |
| Napájení adaptéru osvětlení .....         | 230V/50 Hz                            |
| Osvětlení pracovního prostoru .....       | zářivkové                             |

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – PÍSKOVACÍ KABINY

**Symbole používané v těchto instrukcích**



**Pozor!**

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



**Varování!**

Nebezpečí poškození



**Poznámka:**

**Dodatečná informace**

**Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:**

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.



**Před použitím čti návod!**



**Používej ochranu dýchacích cest.**



**Používej ochranné rukavice.**



**Používej ochranu zraku.**

**! Obecné**

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.

- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

### **! Sestavy**

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

### **! Stlačený vzduch**

- Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu do zařízení stanovený tlak a musí být dodáván v dostatečném množství. Vyšší tlak zkracuje životnost v důsledku rychlejšího opotřebení a nese riziko zranění.
- Spoj, kterým proudí do zařízení stlačený vzduch, musí mít předepsané rozměry.
- Obzvláštní pozornost je třeba věnovat vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození nářadí. Nezapomeňte proto denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysušte vždy i hadici, kterou vzduch do nářadí přivádíte.
- Zařízení je nutno chránit před vniknutím nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a výstupních otvorů.
- Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický.
- Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte. Netěsnost přetěžuje kompresor a způsobuje značné zvýšení provozních nákladů.
- Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při zjištění netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu. Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem – sledujte linku na povrchu hadice, která nesmí být zkroucená.
- Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany nebo uskřípnutí.
- Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem.
- Při průchodu konstrukcí je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat.
- Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení.

### **! Pískování**

- Vedle bezpečnostních pokynů pro práci s tlakovým tryskačem prostudujte před započetím práce příslušné bezpečnostní instrukce pro práci s použitým kompresorem a dalšími stroji a nástroji. Současně prověřte, zda místo, kde provádíte pískování nebo pískovaný předmět nepodléhá některým bezpečnostním předpisům – a tyto také prostudujte.
- Udržujte pracoviště v čistotě a pořádku.
- Při pískování nebo práci s kompresorem zabraňte přítomnosti hořlavých plynů nebo kapalin.
- Nepouštějte děti na pracoviště. Každý, kdo se zdržuje na pracovišti, musí mít stejné ochranné pomůcky jako obsluha tryskače.
- Používejte předepsané ochranné pomůcky a ochranný oděv. Každopádně používejte silné rukavice, protiprachovou masku a kuklu (součástí dodávky).
- Pravidelně kontrolujte stav tryskače a jeho opotřebení – POZOR – exponované díly tryskače se opotřebovávají uvnitř, takže jejich opotřebení není na první pohled patrné. Jejich selhání však může způsobit zásadní škody.
- Vyměňujte znečištěné a opotřebované abrasivo.

- Pravidelně kontrolujte a včas v závislosti na opotřebení vyměňujte pískovací i vzduchovou trysku. Při používání opotřebované trysky může dojít k poškození pistole.
  - Kontrolujte všechny části zařízení podléhající opotřebení vlivem účinku abrasiva.
  - Pro tryskání malých předmětů používejte k jejich upnutí vhodné svěrky, aby obě ruce zůstaly volné pro obsluhu ventilů a trysky.
  - Nepřeceňujte své schopnosti.
  - Vždy používejte vhodnou obuv, oděv, respirátor, pracovní rukavice a kuklu.
  - Udržujte používané nástroje a nářadí.
  - Odpojte přívod tlakového vzduchu, pokud zařízení nepoužíváte, nebo provádíte servisní zásah.
  - Zabraňte nežádoucímu spuštění tryskače.
  - Pokud tryskač nepoužíváte, všechny ventily mějte v uzavřené poloze.
  - Věnujte prováděné práci maximální pozornost – nepracujte, pokud jste unaveni.
  - Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
  - Vyměňujte ochrannou fólii a rukavice.
  - Použitý kompresor chraňte před účinky otryskávání – kompresor nasává velké množství vzduchu a jeho sací filtr nedokáže zachytit velké množství částic abrasiva, které jsou rozptýleny do ovzduší.
  - Proniknutí abrasiva do kompresoru má obvykle fatální následky. Proto kompresor umístěte pokud možno do jiné místnosti, nebo (při práci na volném prostranství) stavte kompresor směrem proti větru.
  - Používejte dostatečně dlouhou přívodní hadici s průřezem, který odpovídá délce hadice a požadovanému průtoku vzduchu.
  - Pískování je náročné na spotřebu tlakového vzduchu – účinnost tryskání může být zásadním způsobem snížena nedostatečným průměrem přívodní hadice, nízkým tlakem hnacího vzduchu, nebo zbytečně velkým průměrem trysky.
- Informační tabulka, která ukazuje závislost délky a průměru přívodní hadice vzduchu a použitého průměru trysky.

### **Volba abrasiva.**

Volba použitého abrazivního materiálu zásadním způsobem ovlivňuje produktivitu otryskávání. Proto doporučujeme použití syntetických tryskacích materiálů o velikosti zrna max. P040, tj. 355 – 500 µ.

V případě recyklace abrasiva mějte na paměti, že ostré hrany zrníček se při použití zaoblují což snižuje účinnost tryskání.

V zájmu bezporuchového provozu a zajištění bezpečnosti práce pravidelně vyměňujte znečištěné a opotřebované abrasivo.

Pravidelně kontrolujte a včas v závislosti na opotřebení vyměňujte pískovací i vzduchovou trysku. Při používání opotřebované trysky může dojít k poškození pistole.

Kontrolujte všechny části zařízení podléhající opotřebení vlivem účinku abrasiva.

Vyměňujte ochrannou fólii a rukavice.

# MONTÁŽ A OBSLUHA

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

## PŘED POUŽITÍM TÉTO PÍSKOVACÍ KABINY SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU

Pískovací kabina **D02220** je zařízení opatřené dvířky na jedné straně. Díky velkému a řádně utěsněnému vnitřnímu prostoru kabiny, průhlednému oknu a odolným rukavicím, je jeho obsluha snadná a bezpečná. Jedná se opravdu o ideální zařízení, které neohrožuje životní prostředí a které je vhodné pro různá použití.

Toto zařízení je dodáváno s pohyblivou pískovací pistolí, může být použito pro dekorální práce a různé úpravy povrchu, jako jsou odstraňování rzi, nátěrů nebo vodního kamene, nebo pro vytváření různých vzorů na skle.

## VŠEOBECNÉ POKYNY

**1. Příprava součástek k tryskání** - Všechny součástky musí být bez oleje, maziva a vlhkosti. Před vložením do skříně musí být součástky vysušeny.

**2. Maximální provozní tlak** - 8,6 bar. Tlak vzduchu nastavte na provozních 5,5 bar. Většinu součástek lze čistit tryskáním při tomto tlaku. U kalibrovaných dílů z oceli, hliníku a jiných jemných součástek začněte s nižším tlakem a tlak postupně zvyšujte, dokud nedosáhnete požadované povrchové úpravy.

**3. Stlačený vzduch musí být zbaven vodního kondenzátu a mastnot.** Doporučujeme použít odlučovač vody.



**VAROVÁNÍ: ZAŘÍZENÍ NEPŘIPOJUJTE K LÁHVI S VYSOKOTLAKÝM PLYNEM, PROTOŽE MŮŽE PRASKNOUT A EXPLODOVAT.**

**4. Úhel a vzdálenost tryskání** - Pistoli směřujte na součástky v úhlu 40 - 60° s odrazem od zadní stěny skříně. Pistoli nedržte v úhlu 90° k čistěným součástkám, protože paprsek tryskacího média se odrazí přímo zpět a zpomalí tryskání. Při tomto úhlu se nadměrně opotřebuje pistole a průzor. Pistoli udržujte ve vzdálenosti asi 15 cm od tryskaných součástek.



**VAROVÁNÍ: PISTOLE MUSÍ VŽDY SMĚŘOVAT OD OBSLUHY K TRYSKANÝM SOUČÁSTKÁM. DVEŘE KABINY MUSÍ BÝT VŽDY ZAVŘENÉ. PŘI VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ SOUČÁSTEK NESMÍ NIKDO STÁT NA MÍSTĚ OBSLUHY PŘED SKŘÍŇÍ TRYSKAČE.**

**5. Tryskací média musí být kvalitní a suchá.** Vlhká média neprotékají, ucpávají a poškozují dávkovací ventil i násypku. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PÍSEK - obsahuje řadu nečistot a organických složek, které silně absorbují vlhkost. Dodáváme různé druhy a velikosti kvalitních syntetických médií pro různé povrchové úpravy v balení 50 kg pod obj. č.: pytel040, pytel060, pytel090, pytel220, nebo 1 kg pod obj. č.: P040, P060, P090, P220. V případě použití jiného než námi dodaného materiálu nemůžeme převzít záruku za trvanlivost jednotlivých součástí dodávky a za účinnost tryskání.


**6. Velikost trysky** - Nasazením trysky větší velikosti lze výrobu výrazně zvýšit. Použitím větší trysky získáte větší čistící proud, což však vyžaduje větší množství vzduchu, které musí zajistit Váš kompresor.

- Pískovací materiál může opakovaně používán, dokud nebude příliš prašný. Chcete-li zlikvidovat opotřebovaný pískovací materiál, jednoduše umístěte pod dolní záchytná dvířka vhodnou nádobu. Doplňte nový pískovací materiál a pokračujte v pískování.
- Pro odstranění prachu vznikajícího při pískování je vhodné použít dílenský vysavač. Před jeho použitím nezapomeňte na standardní filtr nasadit papírový filtr. Nedodržíte-li tento pokyn, do motoru vysavače by se mohly dostat abrazivní částičky, které by způsobily poškození ložisek motoru.

## **POKYNY PRO SESTAVENÍ**

### **MONTÁŽ NOHY**

1. Položte kabinu na stůl nebo na ponk na její zadní část.
2. Připravte si z dodaného balení šrouby M6 x 12, matice, pojistné podložky a podložky.
3. Zasuňte šrouby M6 x 12 přes otvory v noze do kabiny.
4. Nasadte na šroub podložku M6, pojistnou podložku M6 a matici M6. Utáhněte matici rukou.
5. Zopakujte tyto kroky i u tří zbývajících opěrných noh.

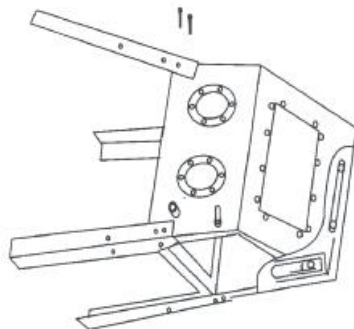


### **INSTALACE TRYCHTÝŘE, MŘÍŽKY A ZÁKLADNÍ RÁMU**

1. Postavte kabinu na namontované nohy.
2. Položte mřížku na trychtýř.
3. Připravte si z dodaného balení čtyři šrouby M6 x 20, podložky a šestihranné matice.
4. Použijte čtyři šrouby M6 x 20 a podložky a zasuňte je do otvorů v základně rámu trychtýře. Nasadte na šrouby podložky a matice a utáhněte je.




### **INSTALACE POLICE**

1. Postavte kabinu na namontované nohy.
2. Připravte si z dodaného balení osm šroubů M6 x 12, 16 podložek a osm šestihranných matic.
3. Zasuňte šrouby M6 x 12 s podložkami do otvorů v opěrných nohách a polici, nasadte na ně podložky, pojistné podložky M6 a matice a proveďte utažení.
4. Utáhněte šrouby opěrných noh a srovnejte kabinu.

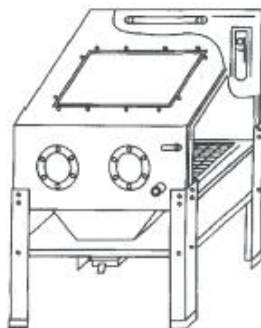

## PATKY NA OPĚRNÉ NOHY KABINY

V balení jsou přiloženy čtyři patky pro opěrné nohy kabiny. Tyto patky mohou být nasazeny na opěrné nohy kabiny bez použití náradí.

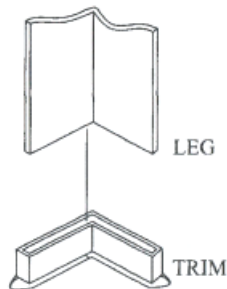

## POKYNY K PÍSKOVÁNÍ

### POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE STLAČENÉHO VZDUCHU:

Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, doporučujeme vám použít kompresor s výkonem 5 HP. Malá tryska/air jet combo je používána s kompresorem s výkonem 3 HP.

### JAK ZAŘÍZENÍ PRACUJE

Hadice na stlačený vzduch vstupuje do kabiny předním otvorem a je připojena k vstupnímu otvoru přívodu stlačeného vzduchu na pískovací pistoli. Spodní část rukojeti pískovací pistole je opatřena trubkovým závitem 1/4", který umožňuje připojení většiny hadic na stlačený vzduch. Sběrná trubice kabiny vede k sběrné hadici, která je připojena k hlavě pískovací pistole.

Nasypte pískovací materiál nebo jiné abrazivo do trychtýře kabiny přes boční dvířka. Umístěte díly, které chcete pískovat, do kabiny a zavřete dvířka. Zasuňte ruce do rukavic kabiny a namiřte pískovací pistoli na předmět, který chcete opískovat.

Stiskněte spouštěcí spínač a o zbytek se postará odsávací recyklační systém.

Dojde k rychlému odstranění rzi, nátěru nebo jiných nečistot a původní povrch kovu zůstává čistý a nedotčený.

Abrazivo klesá na dno kabiny, kde při každé aktivaci pískovací pistole probíhá jeho průběžná recyklace. Pískovací materiál může být opakovaně používán, dokud nedojde k jeho rozbítní nebo dokud nebude příliš prašný. Chcete-li zlikvidovat opotřebovaný pískovací materiál, jednoduše umístěte pod pružně uložená záchytná dvířka vhodnou nádobu. Doplněte nový pískovací materiál a pokračujte v pískování. Pro odstranění prachu vznikajícího během pískování je nutné, abyste k přírubě pískovací kabiny připojili dílenský vysavač.

Používáte-li dílenský vysavač, nezapomeňte na standardní filtr nasadit papírový filtr. Nedodržíte-li tento pokyn, do motoru vysavače by se mohly dostat abrazivní částičky, které by způsobily poškození ložisek motoru.

V přední pravé části kabiny se nachází otvor pro přivedení hadice se stlačeným vzduchem od kompresoru. Tímto otvorem projde běžná hadice s vnitřním průměrem 3/8". Připojte hadici a protáhněte ji tímto otvorem. Připojte hadici se stlačeným vzduchem k spodní části rukojeti pískovací pistole řádným našroubováním (použijte teflonovou pásku nebo lepidlo na trubky - neprovádějte nadměrné dotažení). Zavřete dvířka a několikrát sešlápněte spouštěcí spínač, abyste ověřili chod tohoto zařízení.

Nyní můžete kabinu naplnit pískovacím materiálem.

Doplňte vhodný pískovací materiál nasypáním přes boční dvířka kabiny a naplňte spodní část kabiny. Nedoplňujte nadměrné množství (nejvhodnější je zaplnění do 1/2 pod mřížku pracovního prostoru).

**POZNÁMKA:** Používejte kvalitní pískovací materiál, abyste zabránili ucpání systému. Doporučujeme prosypat pískovací materiál přes dvě vrstvy běžné sítě na okna. Projde-li materiál přes tyto dvě sítě, projde také tryskou.

### **NYNÍ JSTE PŘIPRAVENI NA ZAHÁJENÍ PÍSKOVÁNÍ.**

**POZNÁMKA:** Stlačený vzduch musí být suchý. Obsahuje-li příliš velké množství vlhkosti, použijte v systému odlučovač vlhkosti, který zajistí odstranění vlhkosti.

### **Jak ovládat účinek pískování**

1. Zvolte velikost trysky a vzduchové trysky v závislosti na tom, jakou požadujete kvalitu nebo hrubost povrchu obrobku.
2. Použijte pískovací materiál s odpovídající zrnitostí. Pozorovací okno se během pískování opotřebovává, a proto vám doporučujeme používat dvě vrstvy běžného okenního skla, aby bylo pozorovací okno schopno odolat účinkům pískovacího materiálu při pískování.
3. Během pískování provádějte pistolí rovnoměrné a kruhové pohyby přes obrobek.
4. Při pískování by měl být stabilní tlak stlačeného vzduchu.
5. Zajistěte kvalitní osvětlení, aby byla v prostoru kabiny zajištěna dobrá viditelnost.

## **ÚDRŽBA**

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mydlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.


### **Pískování**

- Části tryskače, které přicházejí do styku s abrasivem podléhají rychlému opotřebení – pracovní hadice, výstupní ventil, pracovní trysky – pravidelně kontrolujte stav jejich opotřebení a včas je vyměňte.
- Poškození dílů nemusí být na povrchu patrné.
- Průchodem abrasiva se stěna postupně ztenčuje a hadici je potřeba včas vyměnit.
- Při sebemenším úniku tlaku vzduchu ihned přerušete práci, zbavte zařízení tlaku a vyměňte vadný díl.
- Současně proveďte důkladnou inspekci dalších dílů tryskače.

**V zájmu bezporuchového provozu a zajištění bezpečnosti práce pravidelně:**

- Vyměňujte znečištěné a opotřebované abrasivo.
- Pravidelně kontrolujte a včas v závislosti na opotřebení vyměňujte pískovací i vzduchovou trysku. Při používání opotřebované trysky může dojít k poškození pistole.
- Kontrolujte všechny části zařízení podléhající opotřebení vlivem účinku abrasiva.
- Vyměňujte opotřebovanou ochrannou fólii a rukavice.

## ROZKRESLENÍ DÍLŮ

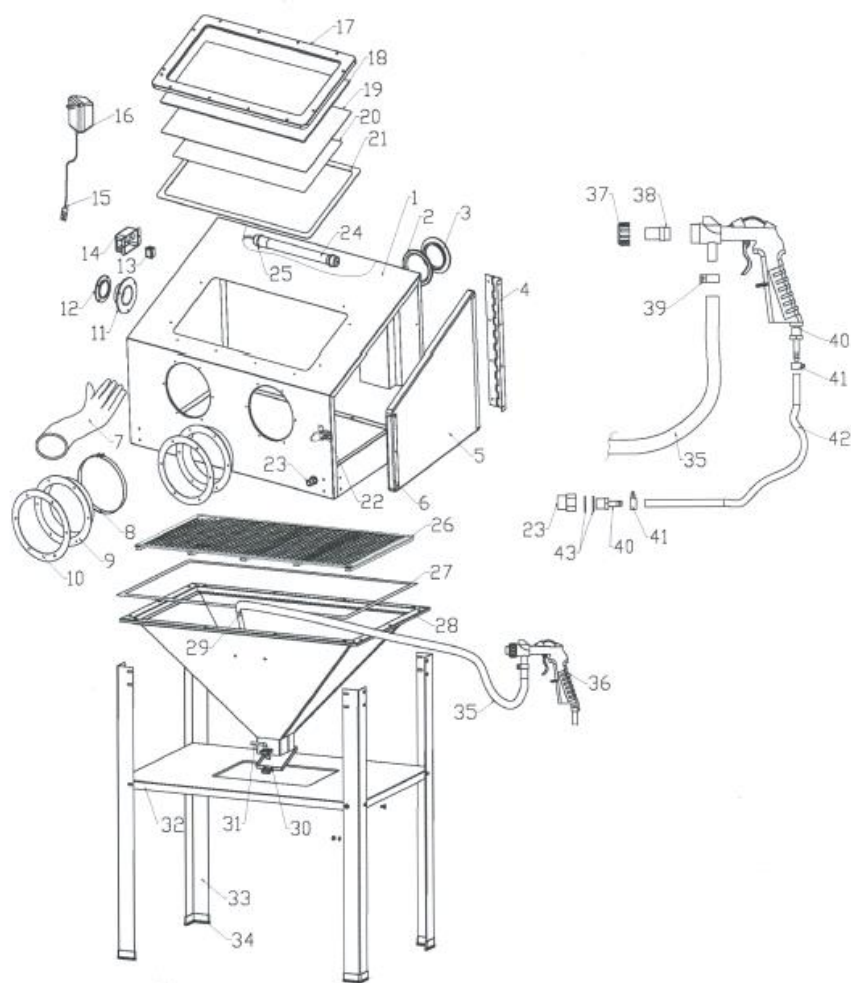

## SEZNAM DÍLŮ

| Číslo | Popis                         | ks | Číslo | Popis                             | ks |
|-------|-------------------------------|----|-------|-----------------------------------|----|
| 1     | Kabína                        | 1  | 23    | Matice adaptéru                   | 1  |
| 2     | kroužek vstupního ventilu     | 1  | 24    | Světlo, nízké napětí              | 1  |
| 3     | Kryt za vstupním ventilem     | 1  | 25    | Držák světla                      | 2  |
| 4     | Závěs                         | 1  | 26    | Ocelová mřížka                    | 1  |
| 5     | Plastová dvířka               | 1  | 27    | Utěšňovací bavlna                 | 1  |
| 6     | Kovové obložení               | 1  | 28    | Trychtýř kabiny                   | 1  |
| 7     | Pár rukavic                   | 1  | 29    | Trubice sání písk. materiálu      | 1  |
| 8     | Příchytka rukavic             | 2  | 30    | Kryt pro odstranění písk. mater.  | 1  |
| 9     | Montážní kroužek rukavic      | 2  | 31    | Zajištění krytu                   | 1  |
| 10    | Přyzžová vložka               | 2  | 32    | Police                            | 1  |
| 11    | Příruba sání                  | 1  | 33    | Opěrné nohy                       | 4  |
| 12    | Kryt příruby sání             | 1  | 34    | Patka                             | 4  |
| 13    | Spínač                        | 1  | 35    | Hadice s přívodem písk. mater.    | 1  |
| 14    | Spínací skříňka, nízké napětí | 1  | 36    | Pískovací pistole                 | 1  |
| 15    | Konektor, nízké napětí        | 1  | 37    | Matice trysky                     | 1  |
| 16    | Adaptér                       | 1  | 38    | Tryska                            | 4  |
| 17    | Plastový rám                  | 1  | 39    | Svorka (Ø 20)                     | 1  |
| 18    | Plexisklo                     | 1  | 40    | Adaptér hadice na stlačený vzduch | 2  |
| 19    | Sklo                          | 1  | 41    | Svorka (Ø 10 - Ø 13)              | 2  |
| 20    | Ochranná vrstva               | 1  | 42    | Hadice na stlačený vzduch         | 1  |
| 21    | Utěšňovací bavlna             | 1  | 43    | Plochá podložka                   | 2  |
| 22    | Příchytka                     | 1  |       |                                   |    |

## LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

- Použitý písek může mít charakter nebezpečného odpadu a je nutná jeho likvidace v souladu s příslušnými předpisy.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

## KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.  
Reklamační a servisní oddělení  
Areál bývalého cukrovaru  
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)  
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156  
603 414 975

601 218 255  
E-shop 266 190 111

E-Mail: [reklamace1@khnet.cz](mailto:reklamace1@khnet.cz)  
[obchod@khnet.cz](mailto:obchod@khnet.cz)

<http://www.uni-max.cz>