

# uni-max

NÁVOD K OBSLUZE  
PŮVODNÍ

**ODLUČOVAČ PRACHU 22 L**



**DS00320**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

**První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.**

**POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.**

**Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.**

**Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.**

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

## POPIS

**Plastová nádoba na kolečkách o obsahu 22 litrů a sada aplikátorů, které umožňují připojení ke všem typům dílenských vysavačů. Použitím tohoto odlučovače prachu zabráníte zanášení vstupu vysavače, čímž se podstatně zvyšuje jeho výkon. Prachové částice se usazují v nádobě a do vysavače jde jen čistý vzduch.**

**Obsahem balení jsou 3 ks adaptérů 2 1/2" a 2 ks redukci 4" na 2 1/2" a 2" na 1 1/2".**

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

## Symbole používané v těchto instrukcích



**Pozor!**

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



**Varování!**

Nebezpečí poškození



**Poznámka:**

Dodatečná informace

## **! Obecné**

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.


## **! Vysavače**

- Nepřibližovat hadici připojenou na sání, ani výfuk k citlivým částem těla (oči, uši, ústa).
- Zařízení není určeno pro vysávání hořlavých nebo výbušných látek a látek ohrožujících zdraví.
- Zařízení nesmí být použito pro odsávání vody z nádob, potrubí, WC, atd.
- Zařízení nesmí být čištěno ponořením do vody nebo myto tlakovou vodou.
- Pokud jde z otvoru pro výstup vzduchu pěna, ihned zařízení vypněte a vytáhněte zásuvku ze zdi.
- Nepoužívejte přívodní kabel pro přemísťování vysavače na jiné pracovní místo.
- Pokud zjistíte, že za provozu dochází k nadměrnému ohřevu přívodního kabelu, vypněte vysavač, vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a zajistěte kontrolu nebo výměnu kabelu odborně způsobilou osobou.

## MONTÁŽ A OBSLUHA

### JAK ODLUČOVAČ PRACHU PRACUJE

Položte víko nádoby na podlahu spodní stranou nahoru a upevněte koleno k otvoru ve víku tak, aby toto koleno nesměřovalo přímo na druhý otvor, jak je zobrazeno na obr. 1.

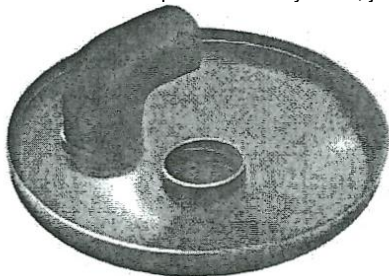


Obr. 1 Upevnění kolena na víku

Nyní nasadte víko zpátky na nádobu, jak je zobrazeno na obr. 2.



Obr. 2 Nasazení víka na nádobu


Uchopte jednu z hadic (dodány) a upevněte adaptér (dodaný) k hadici jeho našroubováním na tuto hadici. Upevněte jeden konec hadice k portu pro odvod prachu (bez kolena) a druhý konec této hadice k vašemu dílenskému vysavači. Pro zajištění tohoto spojení použijte upínací svorku 2-1/2". Tato sada je dodávána s 3 kusy adaptérů 2-1/2". S touto hadicí můžete použít také jeden z adaptérů pro upevnění hadice k vašemu dílenskému vysavači. Viz obr. 3.

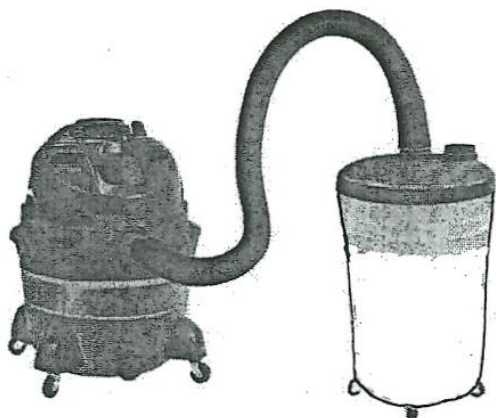

Obr. 3 Upevnění hadice k víku

Uchopte druhou hadici (dodána) a našroubujte adaptér (dodaný) na hadici. Připojte tuto hadici k druhému portu pro odvod prachu (s kolénem) na víku nádoby. Upevněte druhý konec této hadice k vašemu nářadí a zajistěte toto spojení pomocí dodané upínací svorky.

Tato sada je dodávána s dvěma redukcemi, 4"–2-1/2" a 2-1/2"–1-1/2". Tyto redukce můžete použít také v případě, má-li port pro odvod prachu na vašem nářadí jiný rozměr než 2-1/2" (rozměr dodané hadice) a neumožňuje tak přímé připojení hadice na tento port.

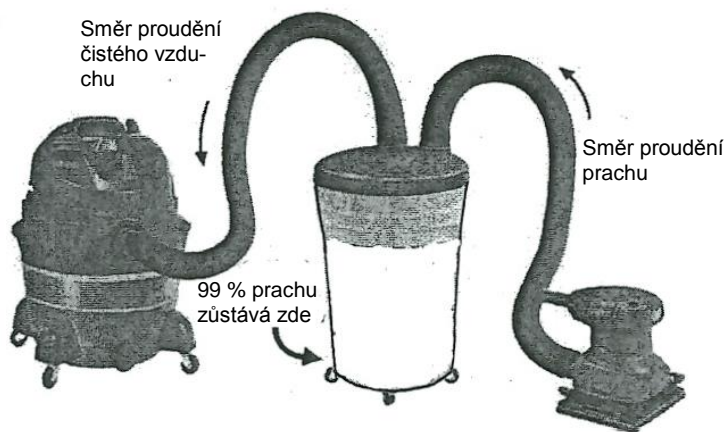

Obr. 4 Zajistěte, aby byl váš vysavač připojen k výstupu bez kolena.

**ZACHYTÁVEJTE PRACH VE VAŠÍ NÁDOBĚ, NE VE FILTRU VAŠEHO VYSAVAČE**

## ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

## LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vyhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

## KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.  
Reklamační a servisní oddělení  
Areál bývalého cukrovaru  
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)  
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156  
603 414 975  
601 218 255  
E-shop 266 190 111

E-Mail: [reklamace1@khnet.cz](mailto:reklamace1@khnet.cz)  
[obchod@khnet.cz](mailto:obchod@khnet.cz)

<http://www.uni-max.cz>