

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz [www stránky](http://www.khnet.cz) a přepravu výrobku zpět vlastníku výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamací uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Proávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, vyr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika a přepravu výrobku zpět vlastníku (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

SERVIS

Logistické centrum Klecany
Topolová 483
250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	260 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: Pojezd kočky 1 t GN – GG08	
Typ: GN-GG0810	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	


Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.



NÁVOD K OBSLUZE

POJEZD KOČKY 1 T

GN - GG08

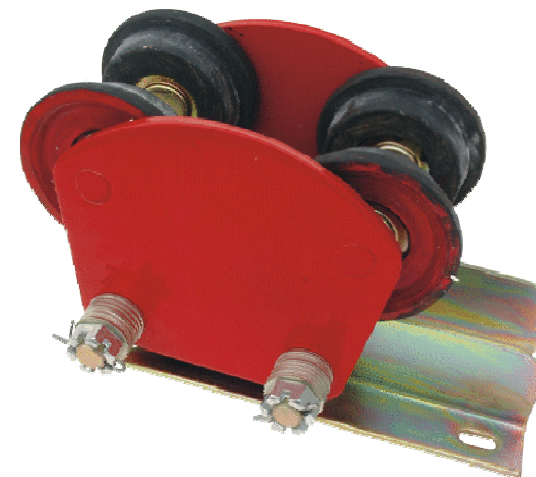

GN-GG0810

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Součást zvedacího zařízení na jeřábové dráze. Manuální pojezd, dodávka obsahuje držáky pro připevnění ručního kladkostroje i elektrického navijáku, široký rozsah pro upevnění na volitelný ocelový „I“ profil č.10 až 22 jeřábové dráhy.

TECHNICKÁ DATA



TYP	GN-GG0805	GN-GG0810
Nosnost	0,5 t	1 t
Testováno v rozsahu	0,6 t	1,25 t
Min.poloměr zatáčky dráhy	1 m	1 m
Hlavní rozměry:		
A – viz ROZKRESLENÍ DÍLŮ	240 mm	240 mm
B – viz ROZKRESLENÍ DÍLŮ	165 mm	165 mm
C – viz ROZKRESLENÍ DÍLŮ	265 mm	345 mm
f - viz ROZKRESLENÍ DÍLŮ	2 mm	2 mm
Šířka patky I profilu	68 -110 mm	68 -110 mm
Rozměr obalu	270 x 200 x 210 mm	310 x 360 x 210 mm
Hmotnost brutto	11 kg	12 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.
- Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:
- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

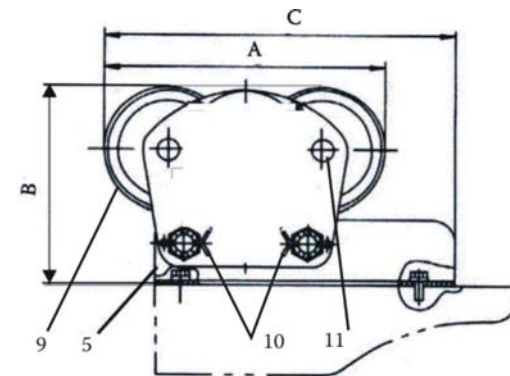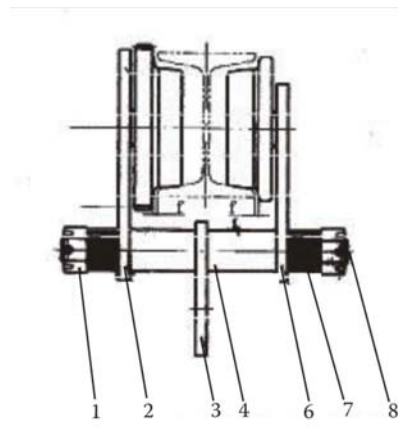

SEZNAM DÍLŮ

Pozice	Název
1	Korunková matice
2	Bočnice pojezdu levá
3	Závěs
4	Distanční trubka
5	Držáky navijáku
6	Bočnice pojezdu pravá
7	Vymezovací podložky
8	Svorník
9	Pojezdové kolo
10	Závlačky
11	Čep pojezdového kola

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Konkrétní popis pracovní činnosti a využití výrobku zde není záměrně zmíněn, protože výrobce / dovozce má za to, že uživatel funkci výrobku zná a je s jeho činností obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný. Pokud uživatel tyto znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme obrátit se na Inspektorát bezpečnosti práce.

Mazání

Pracovní plochy mechanismů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a někdy i plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
 2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Nevstupuj pod zavěšené břemeno



Pozor na zavěšené břemeno



Zákaz zdvihání osob



Před použitím čti návod.



Používej ochranné rukavice



Používej ochrannou přilbu



Používej ochrannou obuv.

Samolepící značky umístěte na plochách, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě přerušete práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zranění.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.

- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy


- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zařízení.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zařízení je navrženo pro přepravu břemen.
- Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu.


MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.
- Je nutné prověřit únosnost vodící kolejnice jejím přímým zatížením uprostřed a to na trojnásobek povolené nosnosti kočky.
- Je třeba dbát na to, aby zakončení vodící kolejnice bylo bezpečně zakončené a nemohlo dojít k vyjetí pojezdu kočky z dráhy a následnému pádu.
- Teprve potom je možno kočku na vodící kolejnici přimontovat.
- Odstraňte závlačky, pomocí klíču OK 27 uvolněte korunkové matice, sejměte podložky ze svorníků a oddělte levou a pravou stranu pojezdové kočky.
- Navlékněte obě strany pojezdové kočky na boky vodícího „I“ profilu jeřábové dráhy a spojte je oběma svorníky (poz.8– viz kapitolu ROZKRESLENÍ DÍLŮ)

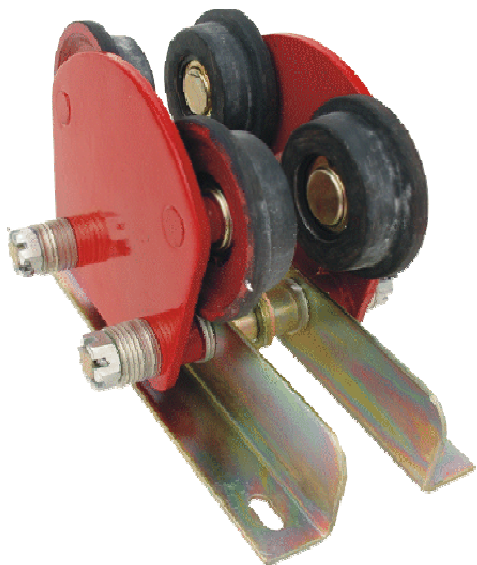


- Pomocí podložek (7), vkládaných na svorníky (8) z vnitřní nebo vnější strany bočních desek (2) a (6) nastavte vzdálenost pojezdových kol podle rozměru ocelového „I“ profilu tvořícího vodící kolejnici. Dodržte vůli „f“ mezi pojezdovými koly a vodící kolejnicí.
- Vlastní závěs (3) pro zavěšení navijáku, nebo jiný zvedací prostředek (kladkostroj apod.), který je pro úsporu místa namontován a dodáván v sestavě směrem dovnitř pojezdu, je nutné otočit okem směrem dolů. Jinak bude překážet a zasahovat do jeřábové kolejnice „I“ profilu. Zařízení lze doplnit o dva dodané úchyty (5) pro připevnění elektrického navijáku

- Řádně dotáhněte korunkové matice (1) a zajistěte je rovněž dodanými závlačkami (10). Provoz bez závlaček u všech korunkových matic je zakázán.

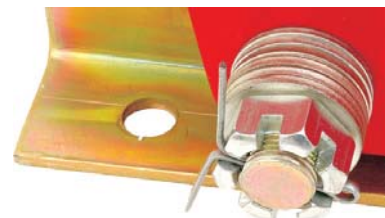

- Sestavená pojezdová kočka s úhelníky, určenými pro upevnění elektrického lanového navijáku.

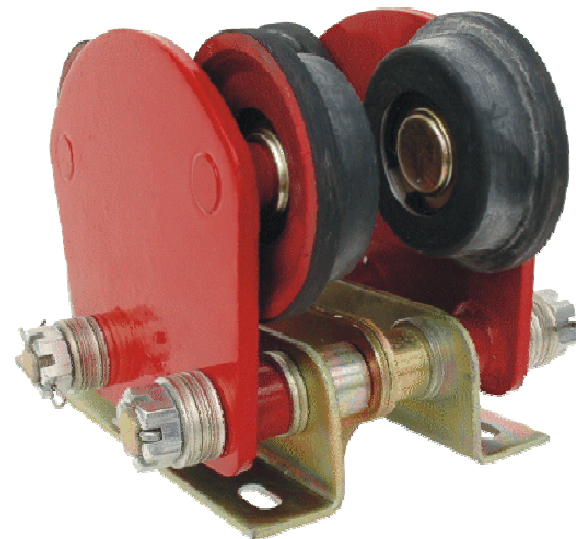

- Potom ověřte, že se pojezdová kočka po kolejnici volně pohybuje. Během této zkoušky se nesmí pod dráhou ani pod břemenem pohybovat žádné osoby ani zvířata.
- Ocelový „I“ profil, který tvoří vodící kolejnici pojezdu kočky, nesmí být překroucený, zvlněný, popraskaný.
- Povrch, po kterém se budou odvalovat pojezdová kola, nesmí být mechanicky poškozený, aby se kola mohla volně odvalovat a aby bylo zabráněno náhlým změnám pohybu zavěšeného břemene.

OBSLUHA

Umístěte břemeno přímo pod vodící kolejnici. Zvedání břemene umístěného mimo svislici vodící kolejnice je zakázáno (šikmý tah).

Zvedněte a spolehlivě zajistěte břemeno ve zdvižené poloze.

Břemeno zvedněte do výšky nezbytně nutné pro přesun.

Pomocí tahu nebo tlaku na vázací prostředek nebo břemeno uvedeme kočku do žádaného směru pohybu v ose vodícího profilu, na kterém je pojezdová kočka upevněna. Používejte ochranné rukavice.

Po přemístění zařízení nad požadované místo břemeno pomalu a plynule spustíte na místo.