

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ
PŘENOSNÉ OLEJOVÉ
ČERPADLO



GPRS

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Vhodné k transportu oleje do olejových skříní, motorů apod. Napájení z autobaterie 12 V, připojení pomocí krokosvorek, kapacita 7,5 l, průtok 3 – 4 l/min.

TECHNICKÁ DATA

Napětí.....	12 V
Rozměr závitů.....	5/16"
Kapacita.....	7,5 l
Průtok.....	3-4 l/min

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symbolsy používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Vybavení autoservisu

- Před započetím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.

SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby pohodlnost nebo dokonalá znalost tohoto nářadí (získané jeho opakovaným používáním) nahrazovaly přísné dodržování bezpečnostních předpisů pro toto nářadí. Používáte-li toto nářadí nebezpečně nebo nesprávně, může dojít k vážnému zranění osob.

1. Používejte správné nářadí pro prováděnou práci. Toto nářadí je určeno pro provádění specifické funkce. Neměňte nebo neupravujte toto nářadí a nepoužívejte jej pro účely, pro jaké není určeno.
2. Toto zařízení je určeno pro přečerpávání běžných maziv. Nepoužívejte toto čerpadlo pro přečerpávání hořlavých kapalin, nemrznoucí směsi, kyselin, vody nebo kapalin bez maziv.
3. Zabraňte náhodnému spuštění čerpadla. Není-li toto čerpadlo používáno nebo před jeho připojením k jakémukoli napájecímu zdroji se ujistěte, zda je spínací skříňka nebo spouštěcí spínač v neutrální poloze nebo v poloze VYPNUTO (OFF).

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST



VAROVÁNÍ! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu elektrickým proudem se ujistěte, zda je zástrčka napájecího kabelu řádně připojena k uzemněné zásuvce.

1. Odpojte toto nářadí od napájecího zdroje před prováděním čištění, servisních úkonů, a výměnou dílů/příslušenství nebo nebude-li toto nářadí používáno.
2. Při práci na elektrickém zařízení se chraňte před úrazem způsobeným elektrickým proudem. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy. Dojde-li k uzemnění vašeho těla, bude vám hrozit zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Nevystavujte toto nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
4. Neupravujte žádné části tohoto nářadí nebo jeho příslušenství. Všechny části a příslušenství jsou navržena se zabudovanou bezpečnostní funkcí, která může být při jejich úpravě narušena.
5. Ujistěte se, zda napájecí zdroj splňuje požadavky vašeho zařízení (viz Technické údaje).
6. Provádíte-li zapojování elektrických vodičů u elektricky poháněných zařízení, dodržujte všechny elektrické a bezpečnostní předpisy a také nejnovější normy příslušných úřadů (CE a CCOHS).



VAROVÁNÍ! Všechna elektrická zapojení musí být prováděna kvalifikovaným elektrikářem.

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

1. Nedovolte, aby bylo toto nářadí dlouhou dobu v chodu naprázdno, protože by se zkrátila jeho provozní životnost.
2. Nezakrývejte větrací otvory. Správné chlazení motoru je nezbytné pro zajištění normální provozní životnosti tohoto nářadí.
3. Zabraňte náhodnému spuštění tohoto nářadí. Před připojením k napájecímu zdroji se ujistěte, zda je spínač nářadí v poloze vypnuto.
4. Nedotýkejte se motoru, je-li v chodu. Motory mohou pracovat ve vysokých teplotách a mohou způsobit popáleniny.

5. Používejte pouze příslušenství, která jsou specificky určena pro použití s tímto nářadím. Ujistěte se, zda je příslušenství řádně nainstalováno.
6. Nikdy nemiřte s tímto nářadím přímo na sebe.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

VYBALENÍ



VAROVÁNÍ! Nepoužívejte toto nářadí, schází-li jeho jakákoli část. Před zahájením práce scházející díly doplňte. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k poruše nářadí nebo k zranění osob.

Vyjměte z přepravního obalu všechny díly i příslušenství a zkontrolujte, zda nedošlo k jejich poškození. Ujistěte se, zda jsou dodány všechny položky uvedené na dodacím listu.

Obsah balení:

- Olejové čerpadlo
- Opletená a průhledná trubice s délkou 1 500 mm
- Polyuretanová trubice s délkou 711 mm
- Nylonová trubice s délkou 432 mm

OBSLUHA



POZNÁMKA! Neohýbejte odsávací hadici. Smyčka na hadici omezí průtok oleje, a tak může dojít k poškození mechanismu čerpadla.

1. Připojte propojovací kabely k elektrické zásuvce na olejovém čerpadle.
2. Připojte dvě napájecí svorky k napájecímu zdroji s napájecím napětím 12 V.
3. Vyberte si z příslušenství vhodnou trubici a připojte ji k sací hadici. Ponořte trubici do oleje nebo maziva.
4. Umístěte výpustnou hadici do vhodné nádoby nebo zásobníku pro zachycení oleje. Zajistěte hadici uvnitř této nádoby.
5. Zapněte spouštěcí spínač čerpadla, aby došlo k zahájení procesu přečerpání.
6. Jakmile bude tento proces dokončen, vypněte napájení čerpadla.
7. Vyměňte, očistěte a uložte použitou trubici.

ÚDRŽBA

1. Provádějte pečlivou údržbu tohoto nářadí. Nářadí ve vynikajícím stavu je účinné, snáze se ovládá a objeví se u něj méně problémů.
2. Provádějte pravidelnou kontrolu komponentů tohoto nářadí. Provádějte opravu nebo výměnu poškozených nebo opotřebovaných dílů.
3. Provádějte pravidelnou kontrolu šroubení, srovnání a hadic. Opravu nebo výměnu poškozených nebo opotřebovaných částí svěřte autorizovanému servisu.
4. Starejte se řádně o nálepky a výrobní štítek tohoto nářadí. Na těchto štítcích jsou důležité informace. Nejsou-li čitelné nebo dojde-li k jejich ztrátě, kontaktujte prosím společnost Princess Auto Ltd. a objednejte si příslušné štítky.



VAROVÁNÍ! Opravy tohoto nářadí smí provádět pouze kvalifikovaní technici autorizovaných servisů. Nesprávně opravené nářadí může představovat riziko pro uživatele i pro ostatní osoby.

MAZÁNÍ

Kontrolujte toto nářadí a je-li to nutné, proved'te jeho namazání.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztříd'te dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použití elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ


Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

GP-RS

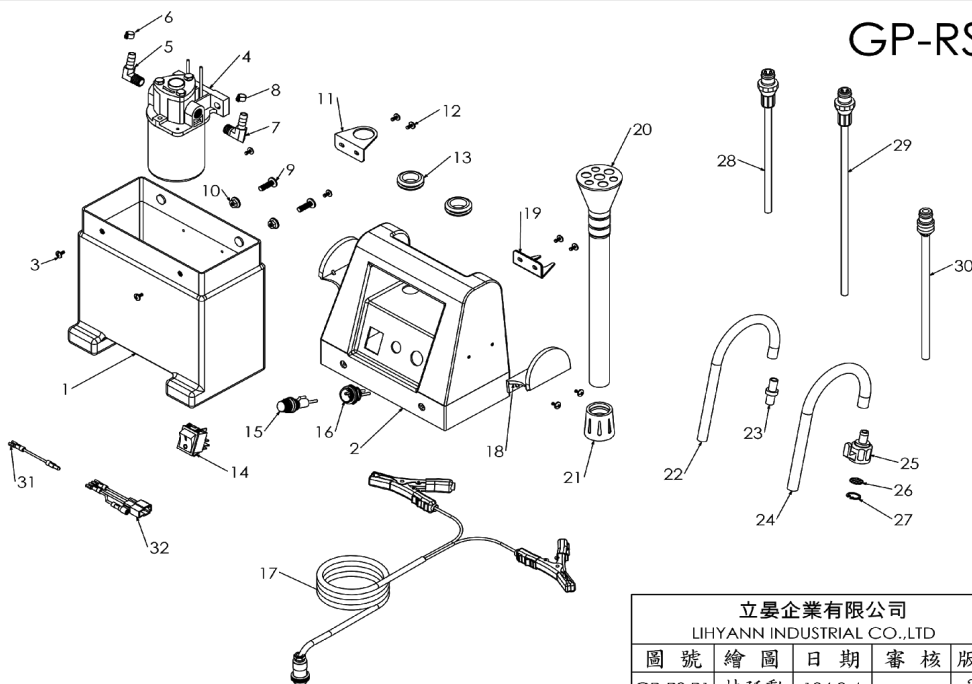

立晏企業有限公司 LIHYANN INDUSTRIAL CO.,LTD				
圖 號	繪 圖	日 期	審 核	版 次
GP-RS P1	林延勳	104.3.4		3版

SEZNAM DÍLŮ

POZICE	ČÍSLO PRODUKTU	NÁZEV	POČET
1	3CR02010	GP-RS Nádrž olejového čerpadla – spodní část	1
2	3CR02009	GP-RS Nádrž olejového čerpadla - víko	1
3	904014	Šroub s velkou plochou hlavou M4x8L	4
4	201158	DC-NOP Čerpadlo -12V	1
5	3DG25039	90° Zahnutá venkovní hadička PT1/4×5/16	1
6	3F018013	Svorka na hadičku CLIC 66-130 13.5-14.5mm	1
7	3DG25040	90° Zahnutá venkovní hadička PT1/4"×Ø3/8"	1
8	3F018012	Svorka na hadičku CLIC 66-135 14-15mm	1
9	904235	Pozinkovaný šroub s velkou plochou hlavou M6×20L	2
10	906014	Víčko příruby M6	2
11	3ML21005	Držák hadice (černý)	1
12	904208	Černý šroub s velkou plochou hlavou M4x8L	8
13	3G008035	Pouzdro na kabel 20mm	2
14	3H006207	Vypínač 12VDC	1
15	3H006110	Držák pojistky FACOM (S pojistkou)	1
16	3H006233	Napájecí konektor FACOM	1
17	3H006106	Napájecí kabel s napájecím konektorem FACOM	1
18	3C021087	Usazení hadice (plastové)	2
19	3ML21006	Pevné usazení hadice ve tvaru U	1

20	3C021062	Spodek olejového sacího potrubí - malý (smontováno)	1
21	3G008048	Kulatá gumová podložka (dva kroužky)	1
22	3CJ27058	Průhledné PVC potrubí 5/16"×2×1500L	1
23	3C025125	RC2 Adaptér pro absorpci vody 9.5mm	1
24	3CJ27057	Průhledné potrubí 3/8"×1500L	1
25	3C032088	Uchycení olejového sání	1
26	3F015001	GP-1 Síťka uchycení olejového sání	1
27	908007	Upínací kroužek R16	1
28	200047	nylonová hadička 5/16" 6×8×430mm	1
29	200027	nylonová hadička Ø 6 mm (délka 750 mm)	1
30	200024	převodovková olejová hadička 3/8" (délka 430mm)	1
31	3H006291	GP-RS elektrický kabel, koncovka ve tvaru U	1
32	3H006292	GP-RS trojitý el. kabel.	1

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975

601 218 255

E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>