

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

PNEU - HYDRAULICKÝ LIS 75 T HEAVY



HJ0812CE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Výškově přestavitelný stůl v 8 pozicích, pomocný lanový naviják pro zvedání stolu, hydraulický multiplikátor poháněný stlačeným vzduchem odstraňuje fyzickou námahu a zvyšuje produktivitu práce, nožní ovládání (alternativní možnost ručního ovládání je zachována), ukazatel tlaku, lakovaná ocelová konstrukce. Pracovní rozsah 170 – 884 mm.

TECHNICKÁ DATA

Kapacita.....	75 t
Tlak hydraulického systému	59,92 MPa
Pracovní rozsah	170 – 884 mm
Zdvih	250 mm
Připojení vzduchu.....	NPT 1/4"
Tlak vzduchu	7,5 – 8,5 bar
Rychlost	1,2 mm/sec
Šířka pracovní základny	279 mm
Výška nad podlahou	1 920 mm
Délka rámu	1 450 mm
Šířka rámu.....	800 mm
Pracovní teplota	-5°C – 40°C
Celková hmotnost.....	498 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

• Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Symbolsy používané v těchto instrukcích



Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování! Nebezpečí poškození



! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVEJTE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Hydraulická zařízení

- Stopový únik kapaliny z hydraulické pumpy a hydraulických pracovních válců je standardní vlastností každé hydraulické pumpy a pracovního válce a není nijak na závadu činnosti. Její úbytek je nutno průběžně doplňovat.
- Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický.
- Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte.
- Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při zjištění netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu.
- Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem – sledujte linku na povrchu hadice, která nesmí být zkroucená.
- Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany nebo uskřípnutí.
- Nikdy nepřekračujte maximální zatížení hydraulického válce. Nepřekračujte maximální vysunutí pístnice, protože je možné násilím vysunout pístnici ven z válce.
- Pokud jsou odpojeny rychlospojky, vždy nasadte krytky, aby se hydraulický systém udržoval v čistotě.
- Pokud není zatížení hydraulického válce soustředné, čerpejte opatrně. Pokud musíte k čerpání používat nadměrnou sílu, zastavte práci a nastavte válec tak, aby zatížení bylo více soustředné. Toto opatření by mělo snížit vynakládanou sílu.
- Nepokládejte žádné těžké předměty na hydraulické hadice a nenechte hadice, aby se zauzlovaly. Vždy nechte hadice volné, aby se zabránilo jejich poškození a poškození spojek.
- Udržujte nářadí mimo dosah tepla a ohně, protože tím se nářadí může poškodit.
- Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem nebo propláchněte čistou hydraulickou kapalinou.
- Při průchodu konstrukcemi je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat.
- Při případném úniku hydraulické kapaliny na podlahu pracoviště může dojít k uklouznutí. Proto je nutno uniklou kapalinu ihned odstranit a použité materiály (sorbenty nebo čistící vlnu) řádně uskladnit (do uzavíratelné plechové nádoby) a předat k odborné likvidaci dle Zákona o odpadech.
- Nemíchejte hydraulické kapaliny různých výrobců. Olej měňte v závislosti na intenzitě používání. Při občasném použití 1 × ročně. Při intenzivním použití 1 × za měsíc. Doporučujeme hydraulický olej **HLP46**, který je v nabídce pod objednávacím číslem **42004** a který je vhodný pro většinu běžných hydraulických zařízení.
- Dodržujte výměnné lhůty hydraulické kapaliny. První výměnu doporučujeme udělat po 1 měsíci provozu bez ohledu na využití zařízení.
- Při výměně, doplňování a manipulaci dbejte na čistotu hydraulické kapaliny. Nečistoty podstatně snižují životnost zařízení a způsobí nenávratné poškození zařízení.
- Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení.


POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI

Udělalí jsme vše, co bylo v našich silách, abychom zajistili, že tento lis nabízí maximální bezpečnost. Podle vašeho úsudku o zboží se ujistěte, pro jakou práci a jaké materiály stroj použijete. Mimo to je zde několik tipů: ocel a jiné materiály se mohou roztříštit, proto vždy používejte příslušnou oční ochranu. Zjistíte-li cokoli, co by mohlo naznačovat bezprostřední poškození konstrukce, okamžitě přestaňte lis používat a důkladně jej zkontrolujte. Pokud má být lis použit na objemné nebo těžké předměty, přišroubujte lis k podlaze. Nepoužívejte lis ke stlačování pružin nebo jiných předmětů, které by se mohly uvolnit a způsobit potenciální nebezpečí.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Vybalení a kontrola

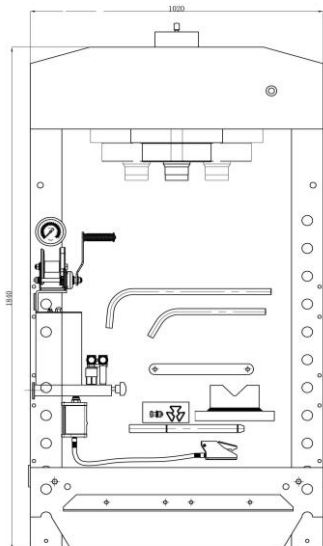

Při otevírání obalu používejte vhodné nástroje, noste ochranný oděv, rukavice a ochrannou přilbu.

Ujistěte se, že produkt a součásti v krabici jsou úplné a shodné se seznamem dílů. Pokud ne, obraťte se včas na výrobce.

Likvidace obalu

Balení těchto strojů se skládá z PVC fólie a pouzdra z polywodu. Za řádnou likvidaci obalu odpovídá zákazník.

Instalaci a uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaný personál!


Je nutné přísně dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy!


Podmínky pracovního prostoru:

Uživatelé by měli zařízení poskytnout dostatek místa a prostředí by mělo být čisté, nehořlavé, nekorozivní a bezprašné.

Poznámka:



Pracovní plocha 1 000 mm musí být udržována volná před i za strojem, když je v provozu, aby byl vždy snadno přístupný.

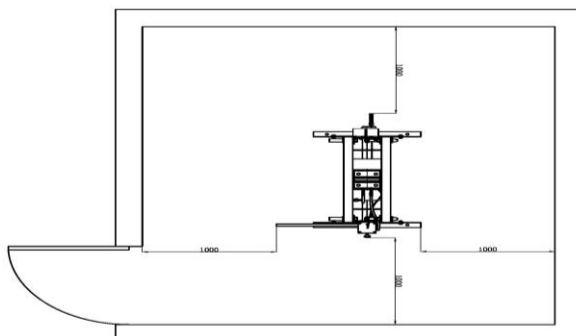

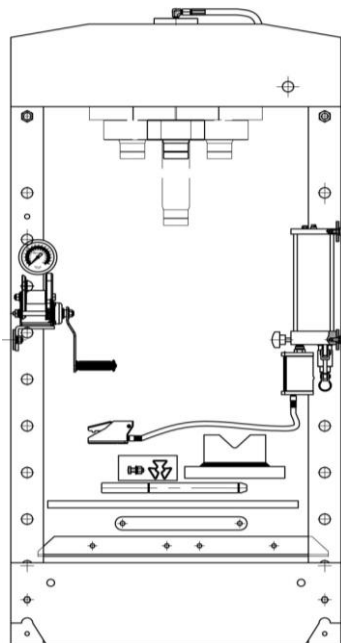

Dolní rám (31) je uložen na dně z důvodu přepravy. Po vyjmutí se připevní na sloup dvěma šrouby M12.

Sestavte spodní část (01) a podpěru (03) k levému a pravému dílu pomocí šroubu (02), podložky (06), pojistné podložky (05) a matice (04).

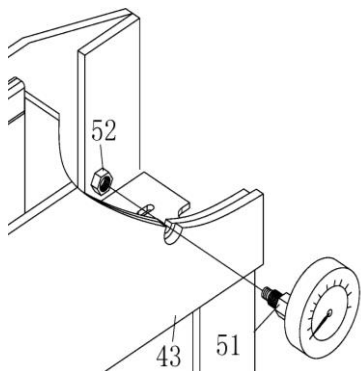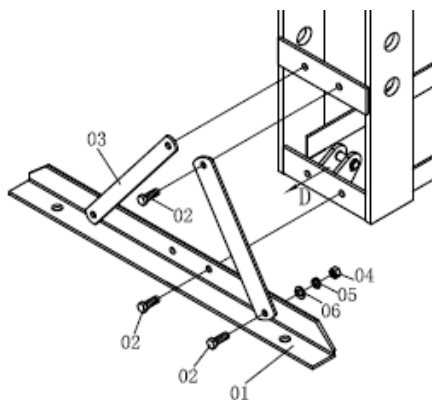

Nasadte nylonový kroužek (71) na armaturu manometru (51), poté nasadte manometr (50) a pevně jej utáhněte.



Poznámka: dotáhněte co nejtěsněji, jinak dojde k úniku. Připevněte manometr na horní příčný nosník a otočnou matici (52)

Sestava čerpadla: připevněte sestavu čerpadla “(53) k rámu pomocí podložky (15) a šroubu (54) a pevně dotáhněte.


Sestavení hydraulické hadice 1: demontujte zátku z hydraulické hadice 1 (56), poté namontujte O-kroužek (55), také demontujte zátku ze sestavy beranu (46), připojte hydraulickou hadici 1 (56) k sestavě beranu (46) a pevně dotáhněte.

Sestavení hydraulické hadice 2: nasadte O-kroužek (55) na manometr (51), poté vložte hydraulickou hadici 2 (57) do manometru (51) a pevně dotáhněte, připojte PU trubku (A-A). Připevněte rukojeť 1 (64) k čepu čerpadla pomocí šroubu (65) a pevně dotáhněte.

Poznámka: před smontováním nejprve otevřete odvzdušňovací ventil, který je na válci.

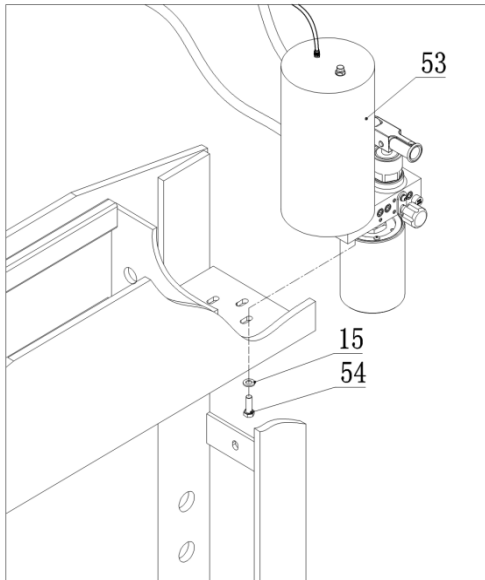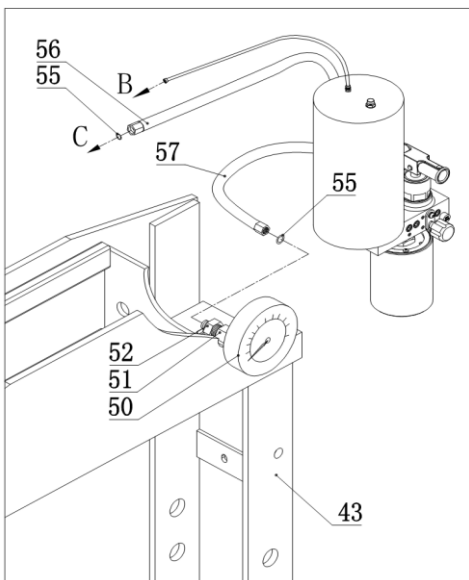

Ruční naviják (12) přiložte na vnější stranu sloupu, poté použijte šroub (02), podložku (06), pojistnou podložku (05) a matici (04), které jste předem demontovali. Pevně utáhněte k levé spojovací desce.

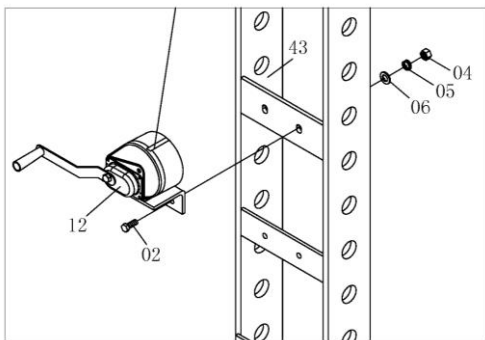

Před uvedením do provozu:

Před prvním použitím stroj připevňte k podlaze kotevními otvory. Musí být zajištěno, že stojící plocha strojního zařízení je pevná a vodorovná a že je zajištěno dostatečné osvětlení.

- ☐ Stroj důkladně očistěte
- ☐ Před prvním použitím tohoto produktu nalijte čajovou lžičku kvalitního maziva pro vzduchové nástroje do přívodu vzduchu řídicího ventilu zdvihu, připojte jej k přívodu vzduchu a po dobu 3 sekund jej rovnoměrně promažte.
- ☐ Odvzdušněte hydraulický systém.
- ☐ Systém ručního ovládání: otevřete uvolňovací ventil (P30) otočením proti směru hodinových ručiček. Pumpujte několik plných zdvihů, abyste vyloučili veškerý vzduch v systému.
- ☐ Vzduchový operační systém: otevřete uvolňovací ventil (P30) otočením proti směru hodinových ručiček. Připojte rychlospojku - zástrčku do rychlospojky - hadice pro přívod vzduchu a poté zapněte vzduchový ventil (68) a nechte čerpadlo několikrát pracovat, aby se vyloučil veškerý vzduch.
- ☐ Zkontrolujte všechny součásti a spoje, pokud je některá část poškozená, přestaňte ji používat a neprodleně kontaktujte svého dodavatele.

Lis je vybaven manometrem se stupnicí cejchovanou v tunách. Maximální zatížení je na stupnici barevně vyznačeno.

OBSLUHA

VAROVÁNÍ! Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny a varování, porozumějte jim a dodržujte je.

Usaďte pracovní rám ve správné poloze a zajištěte jej pevně kolíky.

Položte patní blok na rám a poté obrobek nasadte na blok.

Ocelový blok je použitelný na obě strany.

Zavřete uvolňovací ventil otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud není pevně uzavřen.

Připojte vzduchový ventil ke zdroji vzduchu, zapněte vzduchový ventil, aby čerpadlo pracovalo, až se zoubkované sedlo přiblíží k obrobku. Potom vzduchový ventil vypněte.

Zarovnejte obrobek a beranidlo, abyste zajistili středové zatížení.

Zapněte vzduchový ventil (nebo pumpujte rukojetí čerpadla) a zatěžujte obrobek (viz číslování v tlakoměru).

Po dokončení práce vypněte vzduchový ventil (nebo zastavte čerpání rukojetí), pomalu a opatrně snižte zatížení obrobku otáčením uvolňovacího ventilu proti směru hodinových ručiček v malých krocích. (musí se otáčet velmi pomalu, nejvíce o dvě otočky).

Jakmile je beran zcela zasunutý, vyjměte obrobek z rámu.


Uvolněte tlak vzduchu a odpojte přívodní šroubení od zdroje vzduchu.


Závady a jejich odstranění

Pořadí	Projev závady	Příčina	Odstranění
1	Čerpadlo pracuje, beran nefunguje	- olejové potrubí je uvolněné, beran netěsní	- kontrola stavu připojení olejových potrubí, vyměňte olejová těsnění
2	Když je otevřený uvolňovací ventil, beran se nevrací	- olejové potrubí se uvolnilo - v čerpadle je málo prostoru - beran nereaguje	- kontrola stavu připojení olejových potrubí - otevřete výfukový ventil - vyměňte beranidlo
3	Manuální funkce normální, ale beran nefunguje	- vypouštěcí ventil není úplně uzavřen - vzduch v systému	- zkontrolujte vypouštěcí ventil - odstraňte vzduch podle návodu
4	Jde zvuk ze vzduchového motoru, ale beran nemůže fungovat	- vypouštěcí ventil není úplně uzavřen - vzduch v systému	- zkontrolujte vypouštěcí ventil - odstraňte vzduch podle návodu
5	Beran nemůže spolehlivě fungovat	- málo oleje	- doplňte olej
6	Vzduchový motor nefunguje	- překročená kapacita	- zkontrolujte tlak vzduchu a kapacitu - je poškozený vzduchový motor
7	Vytéká olej	- poškozená sada těsnění - uvolněné šroubové spoje	- vyměňte sadu těsnění - utáhněte šroubové spoje

ROZKRESLENÍ A SEZNAM DÍLŮ

Sestava

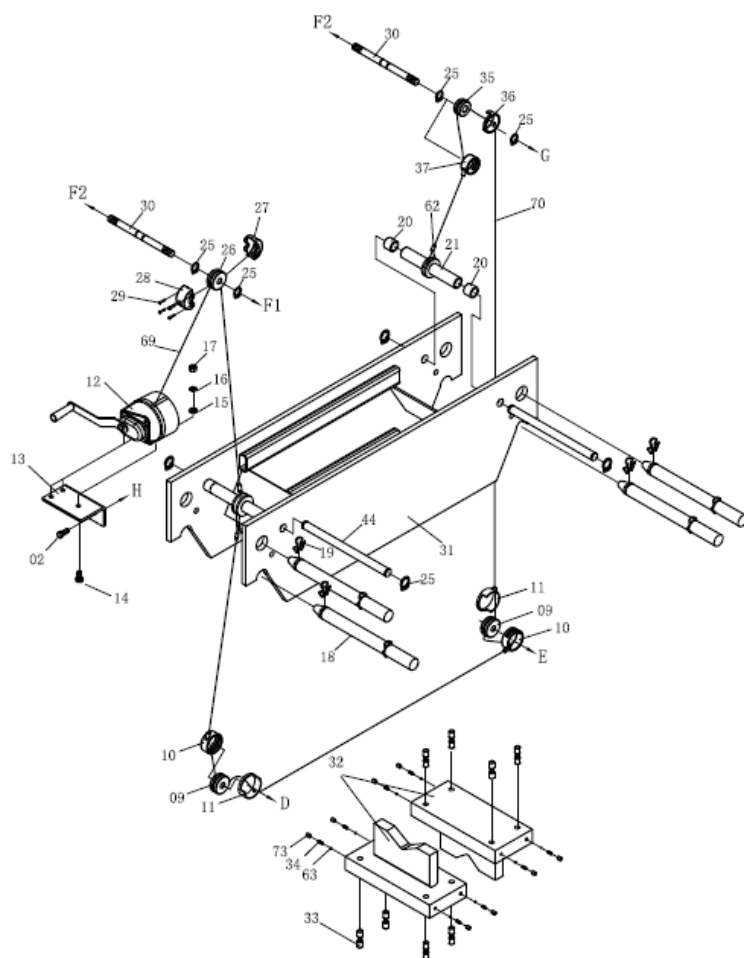


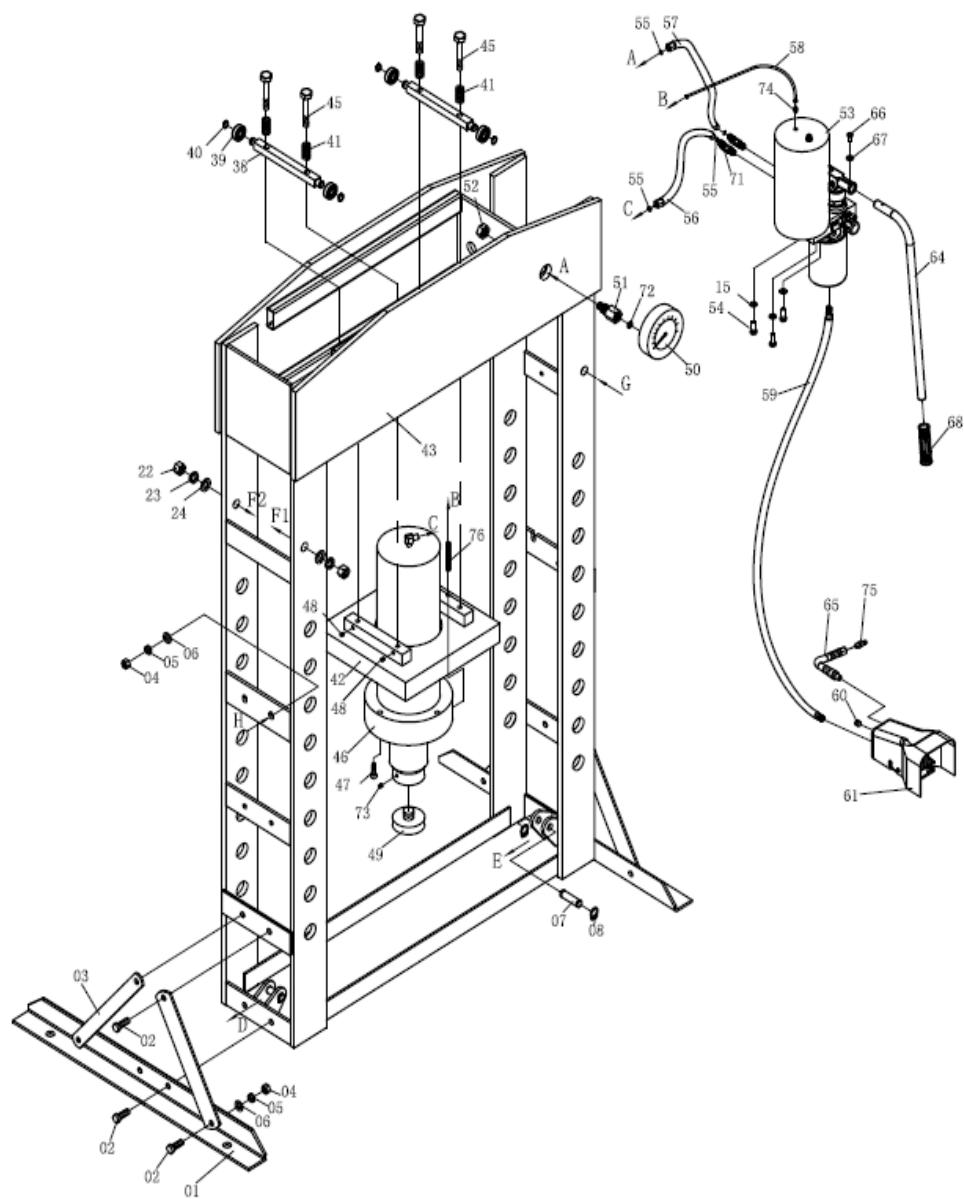

Číslo	Název	ks
1	Základna	2
2	Šroub	14
3	Podpěra	4
4	Matice	14
5	Pojistná podložka	14
6	Podložka	14
7	Kolík 2	2
8	Pojistný kroužek	4
9	Váleček	2
10	Kroužek	2
11	Kroužek	2
12	Ruční naviják	1
13	Pevná deska	1
14	Šroub	3
15	Podložka	6
16	Pojistná podložka	3
17	Matice	3
18	Kolík	4
19	Pojistný kroužek	8
20	Pouzdro	4
21	Trubka	2
22	Šroub	4
23	Pojistná podložka	4
24	Podložka	4
25	Pojistný kroužek	8
26	Váleček	1
27	Kroužek	1
28	Kroužek	1
29	Šroub	4
30	Váleček	2
31	Rám	1
32	Blok	2
33	Šroub	8
34	Pružina	8
35	Malý válec	1
36	Kroužek	1
37	Kroužek	1
38	Hřídel	2
39	Kuličkové ložisko	4

40	Pojistný kroužek	4
41	Pružina	4
42	Deska	1
43	Rám	1
44	Kolík	2
45	Šroub	4
46	Sestava	1
47	Šroub	4
48	Šroub	4
49	Zoubkované sedlo	1
50	Tlakoměr 75T	1
51	Průchodka	1
52	Matice	1
53	Sestava čerpadla	1
54	Šroub	3
55	O-kroužek	4
56	Hydraulická hadice 1	1
57	Hydraulická hadice 2	1
58	Oleřová hadice	1
59	Vzduchová hadice	1
60	Šroub	1
61	Vzduchový ventil	1
62	Plášť	3
63	Ocelová kulička	8
64	Rukojeť 1	1
65	Vzduchová hadice	1
66	Šroub	1
67	Podložka	1
68	Návlek rukojetě	1
69	Lanko	1
70	Lanko	1
71	Koleno	2
72	Nylonový kroužek	1
73	Šroub	9
74	Šroubení	1
75	Konektor	1
76	Pružina	1


Hlavní válec

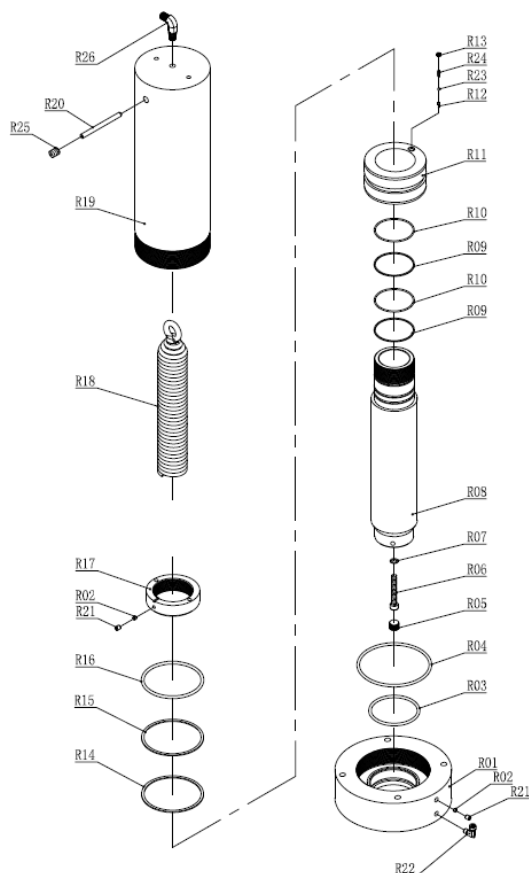

Pozice	Název	ks
R01	Víko	1
R02	Nylonový kroužek	2
R03	O-kroužek	1
R04	O-kroužek	1
R05	Zástrčka	1
R06	Šroub	1
R07	Měděný kroužek	1
R08	Píst	1
R09	F4 Ring	2
R10	O-kroužek	2
R11	Hlava pístu	1
R12	Jádro ventilu	1
R13	Šroub	1

R14	Nylonový kroužek	1
R15	Pojistný kroužek	1
R16	O-kroužek	1
R17	Matice	1
R18	Pružina	1
R19	Válec	1
R20	Kolík	1
R21	Šroub	2
R22	Připojení armatury	1
R23	Ocelová kulička	1
R24	Pružina	1
R25	Zástrčka	1
R26	Koleno	1

Pumpa

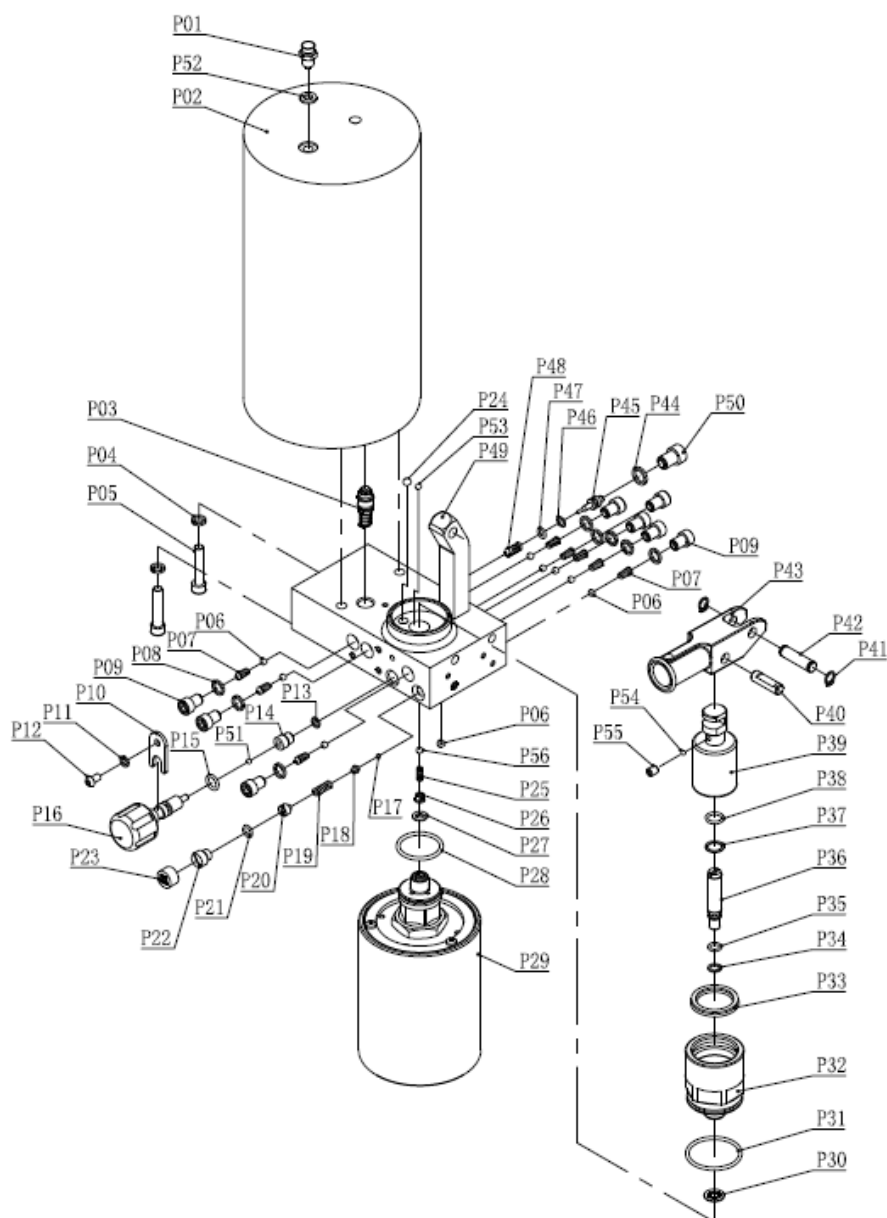

Pozice	Název	ks
P01	Odvzdušňovací šroub	1
P02	Nádrž	1
P03	Sestava adaptéru	1
P04	Pojistná podložka	2
P05	Šroub	2
P06	Ocelová kulička	9
P07	Pružina	8
P08	Měděný kroužek	8
P09	Šroub	8
P10	U-kroužek	1
P11	Pojistná podložka	1
P12	Šroub	1
P13	Podložka	1
P14	Sedlo ventilu	1
P15	O-kroužek	1
P16	Sedlo ventilu	1
P17	Ocelový míč	1
P18	Sedlo kuličky	1
P19	Pružina	1
P20	Šroub	1
P21	O-kroužek	1
P22	Šroub	1
P23	Víčko	1
P24	Ocelová kulička	1
P25	Pružina	1
P26	Sedlo pružiny	1
P27	Měděný kroužek	1
P28	O-kroužek	1

P29	Odvzdušňovací šroub	1
P30	Nádrž	1
P31	Sestava adaptéru	1
P32	Pojistná podložka	1
P33	Šroub	1
P34	Ocelová kulička	1
P35	Pružina	1
P36	Měděný kroužek	1
P37	Šroub	1
P38	U-kroužek	1
P39	Pojistná podložka	1
P40	Šroub	1
P41	Podložka	2
P42	Sedlo ventilu	1
P43	O-kroužek	1
P44	Sedlo ventilu	1
P45	Ocelový míč	1
P46	Sedlo kuličky	1
P47	Pružina	1
P48	Šroub	1
P49	O-kroužek	1
P50	Šroub	1
P51	Víčko	1
P52	Ocelová kulička	1
P53	Pružina	1
P54	Sedlo pružiny	1
P55	Měděný kroužek	1
P56	O-kroužek	1

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.

Údržba by měla být prováděna před každodenní prací.

Vnější část lisu čistíte suchým, čistým a měkkým hadříkem a zvedák, sestavu hřídele, klouby a všechny pohyblivé části pravidelně namažte za normálního provozu lehkým olejem.

NEDOVOLTE, aby mazivo zasahovalo na patu a rám lisu.

Pokud lis nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě s plně zasunutým pístem.

Když poklesne účinnost lisu, odstraňte vzduch z hydraulického systému, jak bylo popsáno výše.

Zkontrolujte hydraulický olej: odmontujte matici plnicího otvoru oleje (P37) na horní straně nádrže, pokud není oleje dostatek, doplňte podle potřeby kvalitní hydraulický olej, poté odvzdušněte hydraulický systém, jak bylo popsáno výše.

Zařízení nesmí být opravováno ani měněny náhradní díly bez souhlasu technika technické podpory.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

- Použité hydraulické kapaliny je nutno likvidovat v souladu se Zákonem o odpadech.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>