

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

POLOHOVACÍ KOLOVÝ ZVEDÁK 560 KG



HJ5204

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Mechanický zvedák kola automobilu se 4 nylonovými kolečky (Ø100 × 34 mm). Při použití 4 ks umožňuje snadnou manipulaci s vozidlem na malém prostoru. Kapacita jednoho zvedáku je 560 kg, rozsah průměru kola 450 – 810 mm, pracovní rozsah válců 340 – 710 mm, max. šířka pneumatiky 228 mm.

TECHNICKÁ DATA

Max. nosnost.....	560 kg
Průměr kola automobilu.....	450 – 810 mm
Pracovní rozsah válců.....	340 – 710 mm
Max. šířka pneumatiky.....	228 mm
Pojezdová nylonová kolečka (4 ks).....	Ø100 × 34 mm

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

„Předcházení nejčastějším úrazům“ – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Symbole používané v těchto instrukcích



Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Nebezpečí zachycení! Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.



Varování! Nebezpečí poškození



Poznámka: Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Zákaz vstupu nepovolaným osobám



Nebezpečí stisku končetiny



Před použitím čti návod



Zákaz zdvihání osob



Evropská značka shody



Obecná výstraha

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.

- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započetím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spuštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanismem zvedáku.


! Vybavení autoservisu

- Před započetím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.

•

SESTAVA A POPIS

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

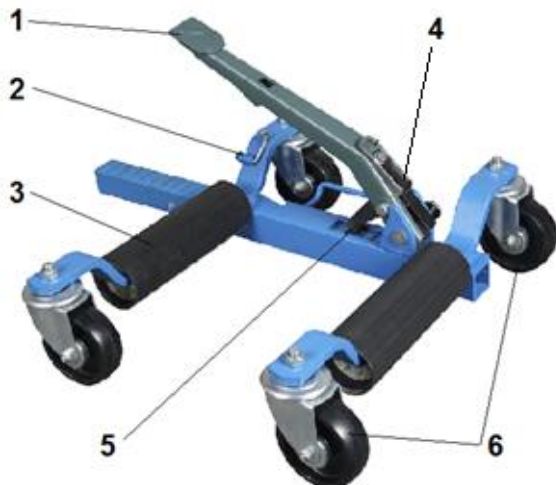

1. Pedál
2. Zajišťovací spona
3. Otočné válce
4. Páka pro zvedání/spouštění
5. Západka
6. Pojezdová kolečka

Speciální **mechanický automobilový zvedák slouží pro přizvednutí a manipulaci s vozidlem** na malém prostoru, např. výstavní ploše, dílně atd. (při použití 4 zvedáků). Zdvíženým vozidlem pak lze snadno manipulovat všemi směry.

Zdvihání vozidla je prováděno za kolo, nikoli za karoserii, její. opěrné body jsou v případě tuningové úpravy mnohdy obtížně dostupné.

Režimy zvedání/klesání se přepínají pomocí páky (4). Síla potřebná pro zvednutí/spuštění se vyvozuje nožní pákou.

Při manipulaci s vozidlem na 4 zvedácích je doporučeno vzhledem k velkým setrvačným silám, hlavně při zastavování pracovat minimálně ve dvojici.

OBSLUHA

Zvedání

1. Umístěte zvedák k místu, na kterém chcete pracovat, a dejte páku „zvednout / spustit“ (4) do horní polohy.
2. Ujistěte se, že se pneumatika vejde mezi válce (3) na obou stranách, popř. je dle potřeby roztáhněte.
3. Umístěte zvedák tak, aby byly pneumatiky vyrovnány s oběma válci, Dbejte na to, aby se pneumatika nedostala do kontaktu s ničím jiným než s válcem. Mezi pneumatikou a válci nechte cca 25 mm volného místa.
4. Zvedněte páku „zvednout / spustit“ (4), (obr.1) a sešlápněte pedál (1) tolikrát, aby se pneumatika dostatečně zvedla od země.
5. Zajistěte „ovládací pedál“ (1) pomocí „zajišťovací spony“ (2).

Spouštění

1. Sklopte páku „zvednout / spustit“ (4) do dolní polohy (obr.2).
2. Uvolněte západku pedálu (5) a sešlapáváním ovládacího pedálu (1) rozevřete válce zvedáku. Kolo začne klesat k zemi.



Obr.1



Obr.2

3. Po dostatečném uvolnění válců můžete vysunout zvedák.
4. Zajistěte ovládací pedál pomocí zajišťovací spony.



Obr.3

Důležitá upozornění:

1. Nepoužívejte výrobek na svahu. Musí být provozován na rovném povrchu.
V okamžiku, kdy se pneumatika zvedá od země, může dojít k neočekávanému pohybu.
2. Nepřekračujte povolenou nosnost. (680 kg na každý zvedák).
3. Při používání výrobku vypněte zapalování vozidla.
4. Používejte pouze na pneumatiky se šířkou max. 228 mm.
5. Při pojiždění auta na zvedácích se vyhýbejte jakýmkoli překážkám a nerovnostem podlahy.
6. Před přesunem vozidla nezapomeňte zajistit pedál sponou.
7. Pneumatika musí být nahuštěna na provozní tlak, aby nedocházelo k promačkávání válců.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Mazání

Pravidelně mažte olejem čepy kol, válečků a nožního pedálu.

Mazacím tukem lehce natřete suvné čtyřhranné vedení.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete stroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>