

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>
E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: Přísavek jednoručka 100 VP	
Typ: HP8E	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ

PŘÍSAVKA JEDNORUČKA 100 VP



HP8E

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Tělo přísavky z oceli, průměr 200 mm, max. nosnost je 100 kg. Přísavka je vybavená pístem s varovným signálem, který se aktivuje při vakuové ztrátě. Přísavka je určena pro zvedání rovných předmětů. Celkové rozměry balení 240 x 280 x 110 mm. Napájení pístu 2 x baterie CR2032 – jsou součástí balení.

TECHNICKÁ DATA

Maximální nosnost ve vodorovné poloze	100 kg
Maximální nosnost ve svislé poloze	80 kg
Pracovní teplota	20°C
Celkový průměr	200 mm
Výška	90 mm
Signalizace podtlaku	zelená LED
Signalizace ztráty podtlaku	akustická + červená LED
Napájení	2 x CR2032

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Symbyly používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Pro opravy použijte pouze originální náhradní díly.

Konkrétní popis pracovní činnosti a využití výrobku zde není záměrně zmíněn, protože výrobce / dovozce má za to, že uživatel funkci výrobku zná a je s jeho činností obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný. Pokud uživatel tyto znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme obrátit se na Inspektorát bezpečnosti práce.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly přístroje.
2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.



! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládaním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládaním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Zkontrolujte, zda je dobrý přístup k práci a udržujte stabilní postoj.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a bez stop olejí a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Objev-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě přerušete práci.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě použijte pouze originální náhradní díly.
- Zařízení nepřetěžujte. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou, slunečním zářením a mrazem.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny ovládací prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Manipulační zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost přísavky.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Při spuštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin břemenem.


MONTÁŽ A OBSLUHA

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na vhodném obrázku a příslušný díl nainstalujte.

Upozornění:

Technické parametry přísavky jsou podmíněny správným použitím. Zejména povrch materiálu musí být rovný, hladký, nemastný a suchý. Pracovní teplota se musí pohybovat kolem 20°C, aby byly dodrženy udávané parametry produktu.

Popis dílů výrobku

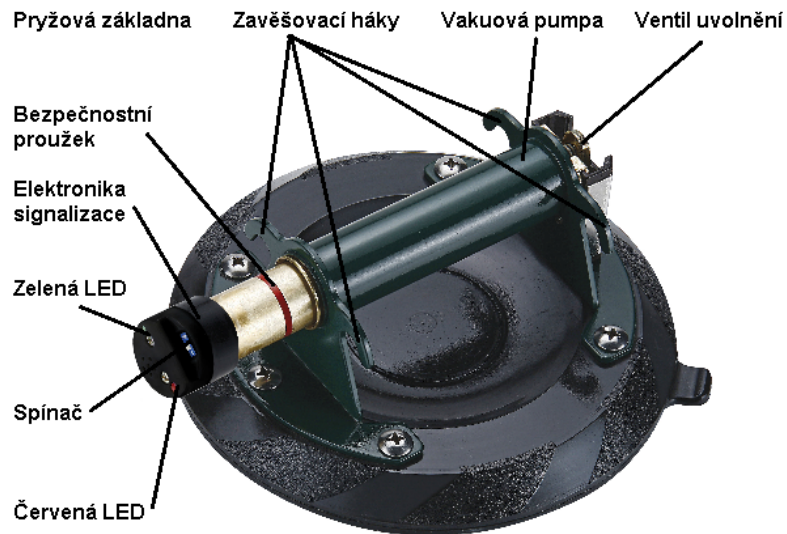

Obsluha

1. Pečlivě očistěte, odmastěte a osušte rovný povrch předmětu.
2. Sejměte ochranný kryt přísavky.
3. Přiložte přísavku na místo těžiště předmětu.
4. Vtlačováním pístu s elektronickou signalizací vysávejte vzduch z prostoru mezi povrchem předmětu a membránou přísavky, dokud bezpečnostní kroužek nezůstane zakrytý ve vakuové pumpě.
5. Nyní zapněte spínač elektroniky signalizace do polohy ON.
6. Rozsvítí se zelená kontrolka LED
7. V případě úniku podtlaku začne vystupovat píst z vakuové pumpy. Pokud se objeví červený bezpečnostní kroužek, začne svítit červená kontrolka LED a zazní zvukový signál.
8. V takovém případě zajistěte předmět v bezpečné poloze, pomocí ventilu uvolněte celý podtlak, sejměte přísavku a opakujte výše uvedený postup podle bodů 1; 3; 4 a 5.

UPOZORNĚNÍ:


- Při zvedání břemen vždy bezpodmínečně dodržujte pravidla a zásady bezpečnosti práce!
- Přísavka není určena k dlouhodobému zatížení. V případě delšího zatížení zajistěte zvedaný předmět vhodnou podpěrou.
- V případě potřeby můžete použít více přísavek (vhodně rozložených) najednou.

Výměna napájecích baterií

V případě sníženého jasu signalizačních LED bude nutné vyměnit 2 napájecí baterie CR2032.

Postupujte následovně:

1. Spínač napájení v poloze 1.
2. Stáhněte z pístu kroužek se žlutou plastovou krytkou.
3. Vyšroubujte 2 šrouby v krytu elektroniky signalizace.
4. Sejměte opatrně kryt elektroniky signalizace.
POZOR. Dbejte na to, aby deska tištěných spojů elektroniky signalizace zůstala na straně pístu.
5. Vyjměte obě baterie a nahraďte je novými. **POZOR** na dodržení stejné polarity.
6. Nasadte zpět kryt elektroniky a zašroubujte oba šrouby

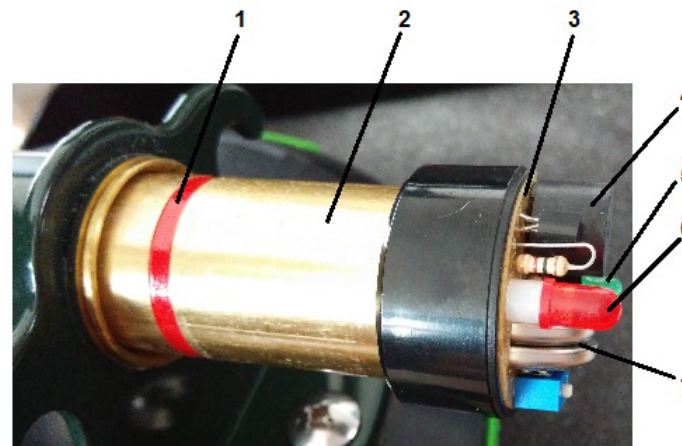

1. Bezpečnostní proužek
2. Píst pumpy s elektronikou signalizace
3. Deska tištěných spojů elektroniky signalizace
4. Akustický vysílač
5. Zelená LED
6. Červená LED
7. 2 ks baterií CR2032