

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

SERVIS

Logistické centrum Klecany
Topolová 483
250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	260 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: Soustruh na dřevo	
Typ: MC1100B	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

NÁVOD K OBSLUZE

SOUSTRUH NA DŘEVO



MC1100B

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Popis stroje

Soustruh na dřevo masivní litinové konstrukce se silným motorem. Příkon motoru 1 100 W; 230 V/50 Hz. Otočné tělo motoru o 360°. Nastavitelná rychlost 500 – 2 000 ot/min. Lící deska průměr 152 mm. Opěrka na nářadí 302 mm. Vřeteno a koník Mk2. Upínací závit vřetene M33 × 3,5. Rozměr mezi hroty 1 100 mm. Točný průměr nad ložem 400 mm. Rozměr balení 1 610 × 440 × 420 mm.

TECHNICKÁ DATA

Napětí motoru.....	230 V/50 Hz
Příkon motoru.....	1 100 W
Otočení těla motoru o.....	360°
Nastavitelná rychlost.....	500 – 2 000 ot/min
Průměr lící desky.....	152 mm
Opěrka nástroje.....	302 mm
Vřeteno a koník.....	Mk2
Upínací závit vřetene.....	M33 × 3,5
Rozměr mezi hroty.....	1 100 mm
Točný průměr nad ložem.....	400 mm
Rozměr balení.....	1 610 × 440 × 420 mm
Váha netto.....	95 kg
Upínací závit vřeten v průběžném otvoru.....	10 mm
Koník vřetene v průběžném otvoru.....	10 mm
Pohyblivý koník vřetene.....	54 mm
Kužel vřetene.....	Morse#2Taper
Kužel koníku.....	Morse#2Taper

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

W53	Šroub	M8 × 25	1
W54	Matice	M8	2
W55	Šroub	M5 × 12	2
W56	Deska		1
W57	Lože		1
W58	Šroub	M8 × 35	8
W59	Ladicí kroužek magnetronu	19	1
W60	Rukojeť		1
W61	Hřídel		1
W62	Tělo nožového suportu		1
W63	Matice	M18	1
W64	Svěrák		1
W65	Šroub- A		1
W66	Příslušenství rukojeti		1
W67	Ladicí kroužek magnetronu	19	1
W68	Příslušenství rukojeti		1
W69	Prodloužený nožový suport		1
W70	Nožový suport		1
W71	Opěrná špička		1
W72	Hřídel		1
W73	Koník		1
W74	Koncová hřídel		1
W75	Pojistný šroub		1
W76	Kuželový šroub		1
W77	Ruční kolo		1
W78	Rukojeť		1
W79	Ladicí kroužek magnetronu	10	1
W80	Speciální šroub		1
W81	Svěrák		1
W82	Matice	M10	1
W83	Šroub	M5 × 12	2
W84	Deska		1
W85	Podložka	8	4
W86	Matice	M8	4
W87	Podstavná noha		1
W88	Podstavná noha		1
W89	Spínač		1

SEZNAM DÍLŮ

Číslo položky	Popis	Velikost	Množství
W1	Šroub	M5 × 8	4
W2	Kryt motoru		1
W3	Šestihranný šroub	M8 × 30	3
W4	Podložka		3
W5	Motor		1
W6	Čep		1
W7	Ladící kroužek magnetronu	24	1
W8	Šroub	M6	2
W9	Podpěrná přestavovací páka (levá a pravá)		1
W10	Ladící kroužek magnetronu	62	1
W11	Ložisko	6007	1
W12	Podpěra		1
W13	Ladící kroužek magnetronu	35	1
W14	Ozubnice		1
W15	Spínací skříň		1
W16	Vřeteník		1
W17	Klíč	4 × 4 × 80	1
W18	Ladící kroužek magnetronu	16	1
W19	Objímka		1
W20	Pružina		2
W21	Sada vřetenového stahováku (pravý a levý)		1
W22	Klínový řemen	625	1
W23	Ladící kroužek magnetronu	16	1
W24	Plastová matice čelistí	M20 × 1,5	1
W25	Kabel		1
W30	Klíč		2
W31	Unášecí špička		1
W32	Disk		1
W33	Vřeteno		1
W34	Klíč	4 × 4 × 80	1
W35	Ložisko	6205	1
W36	Ladící kroužek magnetronu	52	1
W37	Ladící kroužek magnetronu	52	1
W38	Ložisko	6205	1
W40	Ladící kroužek magnetronu	24	1
W41	Štítek s rychlostmi		1
W42	Soukolí		1
W43	Šroub	M5 × 12	2
W44	Šroub	M4 × 12	3
W45	Příslušenství úhlového nastavení		1
W46	Speciální šroub		1
W47	Podpěra		1
W48	Svěrák		1
W49	Matice	M18	1
W50	Ladící kroužek magnetronu	24	1
W51	Páka		1
W52	Rukojeť		1

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činnosti na tomto zařízení.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej úrazům“ – DŘEVOOBŘÁBECÍ STROJE.

Symbole používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Nebezpečí zachycení!

Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop oleje a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.

- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.


! Vysoké napětí

- Zdroj vysokého napětí je uzavřená jednotka a obsahuje díly, které nesmí opravovat uživatel.
- Dotyk s elektrodou znamená neočekávaný elektrický šok. Proto vždy po ukončení každé operace uložte elektrodu do zemního držáku.
- Před začátkem práce se ujistěte, že pracovní plocha i příslušenství jsou suché.
- Pokud používáte prodlužovací šňůru, ujistěte se, že je v bezvadném stavu, bez poškození nebo prasklin, a správného průřezu.
- Vždy řádně upevněte uzemňovací svorku. Uzemnění je důležité pro správnou funkci jednotky a jako prevence elektrických šoků.
- Nedotýkejte se elektrody dokud je stlačen spínač a dokud elektroda není vložena do uzemněného držáku.
- Když nanášíte prášek na součástku, vyvarujte se dotyku pistole s dílem nebo jinými uzemněnými předměty.
- Nepřidržíte nebo nedržte díl, který chcete stříkat.
- Nestůjte na přívodní šňůře, zabraňte vzniku smyček.

! Elektrické zařízení

- Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
- Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
- Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač sloužící místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Elektrické přístroje nikdy nepřenašejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
- Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
- V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
- Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
- Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

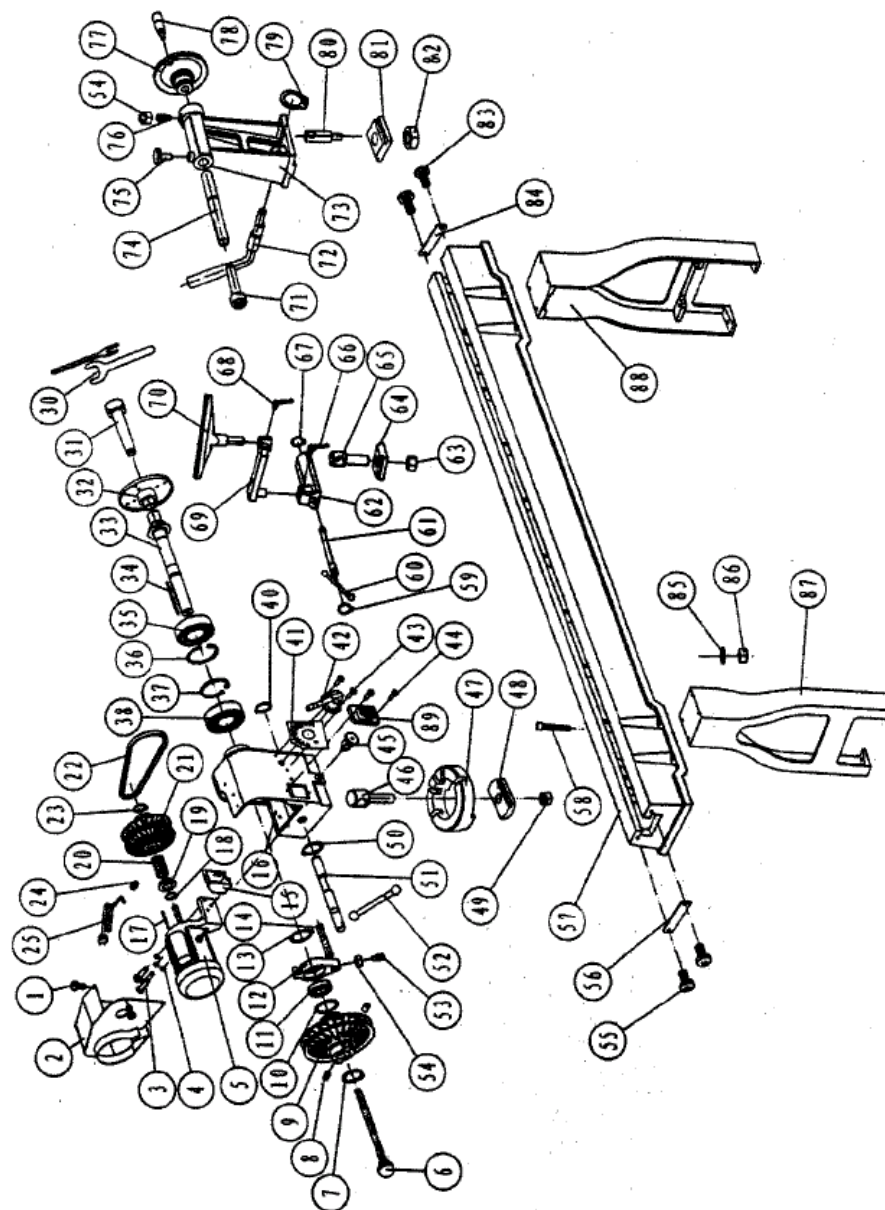

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazník z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vyhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

- Neprovazujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavými atd.)
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřesahující 50 % při teplotě + 40°C.
- Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.

! Rotační nástroje

- Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi.
- Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy.
- Během práce se vyvarujte kontaktu s pohyblivými se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů.


! Obrábění

- Obráběný materiál vždy bezpečně zajistěte na pracovní ploše nebo ve svěráku. Nepokoušejte se obráběný materiál při obrábění držet rukama. Oběma rukama svírejte rukojeti přístroje.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Zaujměte pevnou pozici na obou nohou, dostatečně bezpečnou i při případném zpětném rázu.
- Nástroje udržujte čisté a ostré.
- Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů.
- K podávání materiálu používejte tlačítka.
- Ujistěte se, že zpracovávaný kus je v souladu s technickými parametry zařízení a je bezpečně uchyten.
- Při uvolňování předmětu postupujte s nejvyšší opatrností.
- **Je zakázáno používat pracovní plášť!**
- Se strojem může pracovat pouze pracovník s kvalifikací pro práci se dřevem (nebo pracovník zaškolený tímto pracovníkem). Pracovník je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a nařízení platné v jeho zemi.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Seznam dílů v balení soustruhu a příslušenství

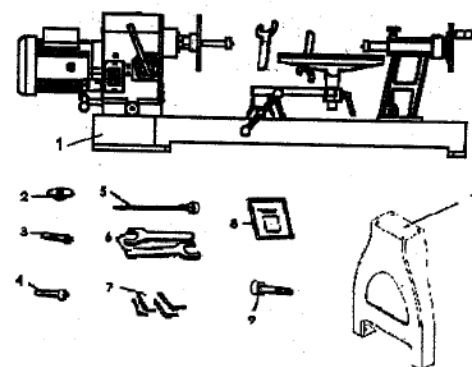

Popis

1. Příslušenství lože soustruhu
2. Čelní deska
3. Unášecí špička vřetene
4. Opěrná otočná špička koníku
5. Vyrážecí tyč
6. Ploché stranové klíče
7. Šestihranný klíč
8. Manuál
9. Šestihranný šroub
10. Levá a pravá noha

Rozbalování:


1. Opatrně vyndejte sadu nohou a soustruh na dřevo z krabice.
Pozor! Soustruh je velmi těžký a k jeho zvednutí budete potřebovat pomoc 2 či více lidí. Jeho montáž k sadě nohou také vyžaduje přítomnost 2 a více lidí.
2. Oddělte části určené k sadě nohou a části k soustruhu.
3. Zkontrolujte všechny součásti podle seznamu dílů v tomto manuálu.

Montáž soustruhu na sadu nohou:

1. Umístěte a připevňte lože soustruhu (1) na sadu nohou.
2. Umístěte vřeteník (2) na horní desku a zarovnejte otvory v loži (3) s otvory v horní desce (4). Opatrně usadte vřeteník.
3. Zarovnejte konec koníku soustruhu přes montážní otvory v horní desce a opatrně usadte.
4. Vložte šestihranné šrouby (5) do montážních otvorů v každém loži a pevně utáhněte.

Pozor! Nohy musí být připevněny k nosné ploše na loži.

Viz obr. č. 2:

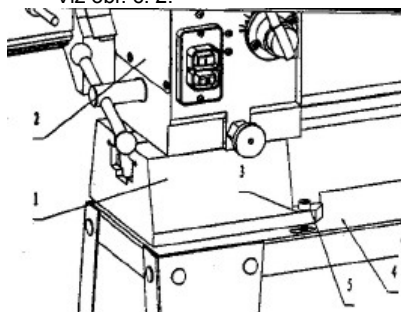


1. Lože soustruhu
2. Vřeteník
3. Otvory v loži
4. Otvory v horní desce
5. Šestihranné šrouby

Čelní deska:

1. Vyměňte unášecí špičku z vřetene.
2. Namontujte čelní desku (o průměru 6 palců) na vřeteno.
3. Připevňte opracovávaný předmět k čelní desce pomocí vrutů s plochou mosaznou hlavou. Ujistěte se, že délka vrutů nezasahuje do prostoru řezných nástrojů.

Viz obr. č. 3:

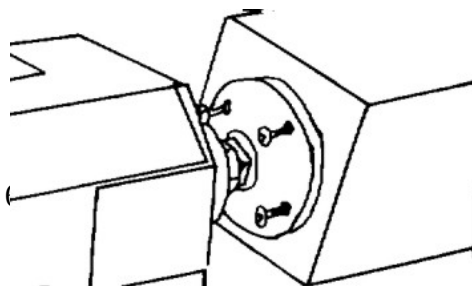

SCHEMA EL. ZAPOJENÍ

Parametry prodlužovacího kabelu musí zaručit, že maximální úbytek napětí při stanovené zátěži nebude vyšší, než 5 % jmenovité hodnoty napájecího napětí.

Tabulka níže ukazuje správné průměry vodičů v závislosti na délce prodlužovacího kabelu a proudové zátěže spotřebiče. Pokud si nejste jisti, vždy použijte o jeden stupeň vyšší hodnotu, než je předpoklad. Čím větší hodnota zátěže, nebo delší kabel, tím větší musí být průměry vodičů v prodlužovacím kabelu.

Hodnota proudu (A) (na štítku přístroje)	3	6	10	13
Délka prodlužovacího kabelu	Průměr vodiče v mm ²			
7,5 m	0,75	0,75	1,0	1,25
15 m	0,75	0,75	1,0	1,5
22,5 m	0,75	0,75	1,0	1,5
30 m	0,75	0,75	1,25	1,5
45 m	0,75	1,25	1,5	2,5

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Mazání

Pracovní plochy mechanismů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem.

Pozor! Před prováděním údržby přístroje stiskněte tlačítko "O" na spoušti a vypojte přístroj od zdroje elektrické energie.

1. Pravidelně vyfukujte nahromaděný prach uvnitř motoru, skříně a příslušenství lože.
2. Aplikací automobilového vosku na lože se bude povrch udržovat snáze čistý a pohyb nožového suportu a koníka bude hladký.
3. Pravidelně lubrikujte pružiny pák a další součásti přístroje se závitem.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.


1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Nožový suport:

Viz obr. č. 12.


1. Nožový suport (3) může být použit s a nebo bez prodlužovacího ramene (2).
2. Pro posunutí základny nožového suportu (3) uvolněte zajišťovací páku (4) a posuňte základnu dopředu, dozadu, doleva nebo doprava. Až bude základna v požadované poloze, utáhněte páku (4).
3. Při použití prodlužovacího ramene (2) je třeba provést určitá nastavení použitím páček (5 a 6) pro nastavení potřebné polohy nožové opěrky.
4. Utáhněte všechny zajišťovací páky (4, 5 a 6) nožového suportu. Před zapnutím soustruhu se ujistěte se, že mezi opracovávaným předmětem a nožovým suportem je adekvátní mezera.
5. Nožový suport může být také přemístěn na přídatné lože při použití dalších natočení vřetene. Viz obr. č. 13.

Obr. č. 12:

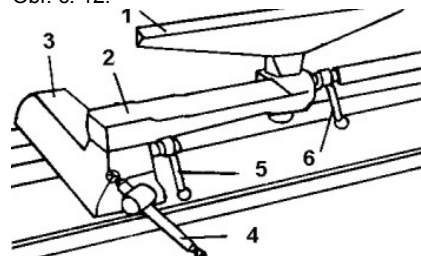

1. Opěrka nožových nástrojů
2. Prodlužovací rameno
3. Nožový suport
4. Zajišťovací páka
5. Zajišťovací páčka
6. Zajišťovací páčka

Obr. č. 13:

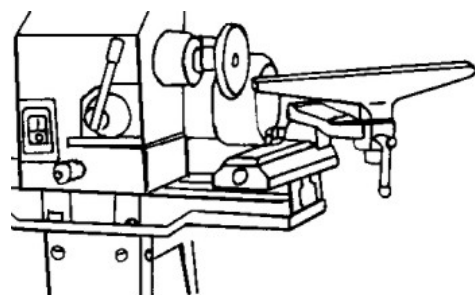

Pozor! Ujistěte se, že poloha nožové opěrky je nastavena co nejbližší k pracovní ploše. Otočte ručně obrobkem, abyste zkontrolovali mezera před zapnutím soustruhu.

Unášecí a opěrné špičky:

1. Odejměte čelní desku (1) od vřetene soustruhu pomocí 2 stranových klíčů (2) tak, abyste oddělili čelní desku od závitu vřetene.


Viz obr. č. 4.

2. Vložte unášecí špičku (3) do otvoru vřetene.
3. Vložte opěrnou špičku (4) do otvoru koníku.

Viz obr. č. 5.


4. Pro vyjmutí unášecí špičky vřetene i koníku použijte vyrážecí tyč (5), vloženou do otvoru (6) na opačném konci vřeteníku nebo koníku. Vyjměte tyč a uložte ji na bezpečném místě.

Obr. č. 4:

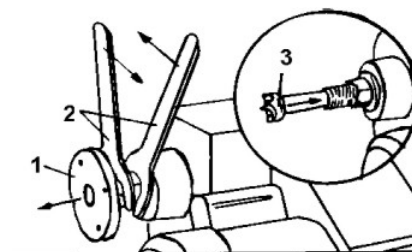

1. Čelní deska
2. Stranové klíče
3. Unášecí špička

Obr. č. 5:

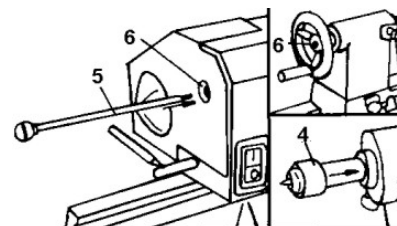

1. Opěrná špička
2. Vyrážecí tyč
3. Otvor

Nastavení vřeteníku:

1. Vřeteník má 5 přednastavených poloh. Poloha 0° pro běžné použití otáčení vřetene, 60°/90°/120° pro použití při soustružení s čelní deskou, 180° pro použití při soustružení s čelní deskou, pokud používáte přídatné lože a nožovým suportem.


Viz obr. č. 6.

2. Pro nastavení vřeteníku do požadované polohy uvolněte zajišťovací páku vřeteníku (2).

Viz obr. č. 7.


3. Vytáhněte zástrčku vřeteníku (1) a otočte celým vřeteníkem po směru pohybu hodinových ručiček do požadované polohy. Zástrčka vřeteníku zapadne v okamžiku, kdy dosáhne jedné z 5 přednastavených poloh. Utáhněte zajišťovací páku (2).

Obr. č. 6:

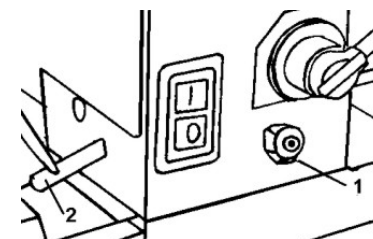

1. Zástrčka vřeteníku
2. Zajišťovací páka vřeteníku

Obr. č. 7:

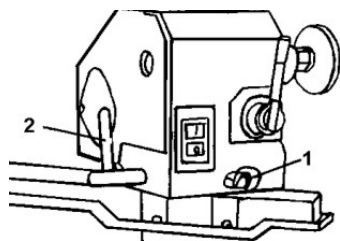

1. Zástrčka vřeteníku
2. Zajišťovací páka vřeteníku

OBSLUHA


Před spuštěním zapněte odsávací zařízení, např. vysavač/odsavač. Odsávací rychlost (alespoň 20 m.s⁻¹)

Spouštěcí panel:

Soustruh je vybaven podpětovou ochranou. V případě výpadku elektrického proudu je třeba soustruh opět manuálně nastartovat stisknutím tlačítka "I" na spouštěcím panelu.

Otáčky lze měnit pouze při běžícím motoru. Měnění otáček při vypnutém (neběžícím) motoru má za následek znehodnocení (nadměrné opotřebení) klínového řemenu!

Viz obr. č. 8:

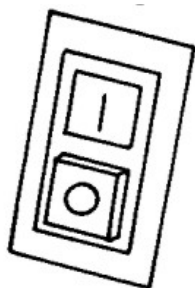


Regulace rychlosti:

Viz obr. č. 9.

1. Před tím, než bude možné použít páčku regulace rychlosti, je nutné, aby motor soustruhu běžel.
2. Páčka regulace rychlosti může být přesunuta do 10 určitých rychlostí. Pro nastavení rychlosti zatáhněte za rukojeť (1) a posuňte ji do zvolené polohy podle údajů na štítku (2) pro výběr rychlosti soustruhu.
3. Posuňte rukojeť po směru pohybu hodinových ručiček pro zvýšení rychlosti a proti směru pohybu hodinových ručiček pro snížení rychlosti.
4. Před vypnutím přístroje je nutné přesunout páčku do polohy nejnižší rychlosti, jinak hrozí poškození motoru.


Viz obr. č. 10.

Obr. č. 9:

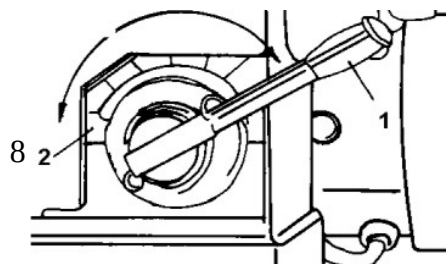

1. Rukojeť ovládání rychlosti
2. Obsluhovací štítek rychlostí

Obr. č. 10:

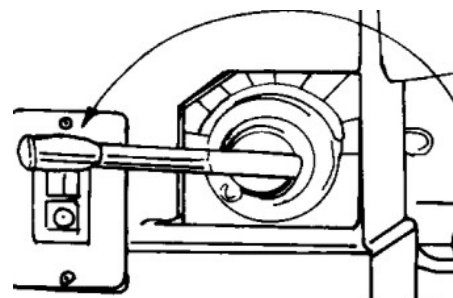


Koník:

Viz obr. č. 11.

1. Posuňte koníka (1) po uvolnění zajišťovací páky (2) do požadované polohy na loži. Zajistěte utáhnutím zajišťovací páky (2).
2. Vřeteno (3) se může vysunout až o 57 mm od skříň koníka. Vřeteno koníka (3) můžete posouvat po uvolnění zajišťovací páky vřetene (4) a otáčením ručního kola (5). Nezapomeňte zajistit obě páky (4 a 2) před použitím soustruhu.
3. Vřeteno koníka je duté a je přístupné ze strany ručního kola, odkud můžete použít vyřezací tyč pro vyjmutí opěrné otočné špičky, nebo pro vyvrtání otvorů středem pracovního prostoru.

Obr. č. 11:

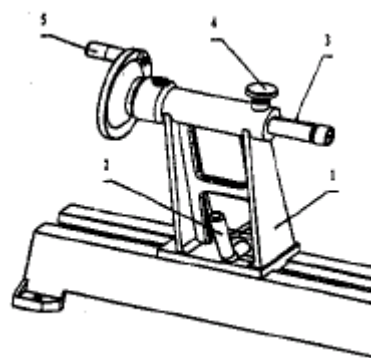

1. Koník
2. Zajišťovací páka koníka
3. Vřeteno koníka
4. Zajišťovací páka vřetene
5. Ruční kolo