

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabaleny (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>
E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

Výrobek:	Pneu bruska MINI		
Typ:	SM6001K	Výrobní číslo (série):	
Datum výroby:		Záznamy opravy:	
Datum prodeje, razítko, podpis:			

www.uni-max.com

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ

PNEU BRUSKA MINI



SM6001K

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Malá, lehká, čelní bruska je vhodná k broušení a leštění menších ploch a v hůře přístupných místech. Volnoběžné otáčky 15 000/min., prac. tlak 6,2 bar, připojení vzduchu 1/4" NPT, délka 90 mm, hladina hluku 84 dB. Souprava obsahuje i klíč, unášče 2" a 3", brusné kotoučky po 10 ks 2" a 3", hrubostí 60, 80 a 120, leštící kotoučky po 3 ks 2" a 3" (jemný, střední a hrubý). Vše uloženo přehledně v plastovém kufříku.

TECHNICKÁ DATA

Brusný/leštící kotouč	ø 2" a 3"
Volnoběžné otáčky	15 000 ot/min.
Spotřeba vzduchu	650 l/min
Pracovní tlak	6,2 bar
Vstupní konektor	1/4" NPT
Hladina hluku	84 dB
Hmotnost.....	0,6 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

Obsah soupravy:

- 1 ks Pneu bruska mini s gumovou rukojetí
- 1 ks Klíč
- 1 ks 2" Unášecí talíř
- 10 ks 2" Brusný kotouč 60
- 10 ks 2" Brusný kotouč 80
- 10 ks 2" Brusný kotouč 120
- 3 ks 2" Leštící kotouč (jemný, střední, hrubý)
- 1 ks 3" Unášecí talíř
- 10 ks 3" Brusný kotouč 60
- 10 ks 3" Brusný kotouč 80
- 10 ks 3" Brusný kotouč 120
- 3 ks 3" Leštící kotouč (jemný, střední, hrubý)

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytríděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

- Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ÚDRŽBA

- Náradí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu náradí mohou způsobit poškození náradí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Pokyny pro údržbu:

- Provádějte pravidelnou údržbu, aby byl zajištěn bezpečný provoz tohoto náradí.
- Stanovte si intervaly, kdy bude údržba prováděna, například po předepsaném časovém intervalu, po provedení stanoveného počtu pracovních cyklů nebo stanovte počet úkonů údržby během roku.
- Při manipulaci s odpady dodržujte platné předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – BRUSKY

Používané symboly:



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Nebezpečí zachycení!

Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Nutno používat osobní ochranné pomůcky



Zákaz použití otevřeného ohně



Zákaz kouření při obsluze zařízení

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stíněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své náradí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop oleju a tuků.

- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nikdy neoponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.


! Stlačený vzduch

- Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu do zařízení stanovený tlak a musí být dodáván v dostatečném množství. Vyšší tlak zkracuje životnost v důsledku rychlejšího opotřebení a nese riziko zranění.
- Spoj, kterým proudí do zařízení stlačený vzduch, musí mít předepsané rozměry.
- Obzvláštní pozornost je třeba věnovat vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození nářadí. Nezapomeňte proto denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysušte vždy i hadici, kterou vzduch do nářadí přivádíte.
- Zařízení je nutno chránit před vniknutím nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a výstupních otvorů.
- Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický.
- Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte. Netěsnost přetěžuje kompresor a způsobuje značné zvýšení provozních nákladů.
- Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při zjištění netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu. Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem – sledujte linku na povrchu hadice, která nesmí být zkroucená.
- Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany nebo uskřípnutí.

5	600145	Pryžový kroužek
7	40309	Šroub M3 × 8
8	600107	Difuzer
9	8202	Kolík 2,5 × 25,8
10	600101	Kryt motoru
11	72831	O kroužek 12,42 × 1,78
12	600104	Spoušť
13	600106	Regulátor vzduchu
14	030113	Kuličkové ložisko 626zz
15	30114	Zadní deska
16	600115	Rotor

20	61012	Pouzdro rotoru
21	600119-12	Přední deska
22	030120	Kuličkové ložisko 608zz
23	600120	Vřeteno
24	600108	Kroužek
25	600109	Pojistná matice motoru
26*	600125-21	Unášeč 2"
26*	600127-31	Unášeč 3"
27	500110	Pryžová rukojeť
28	52227	Klíč
29	OR0260718	O kroužek 26,7×1,78

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

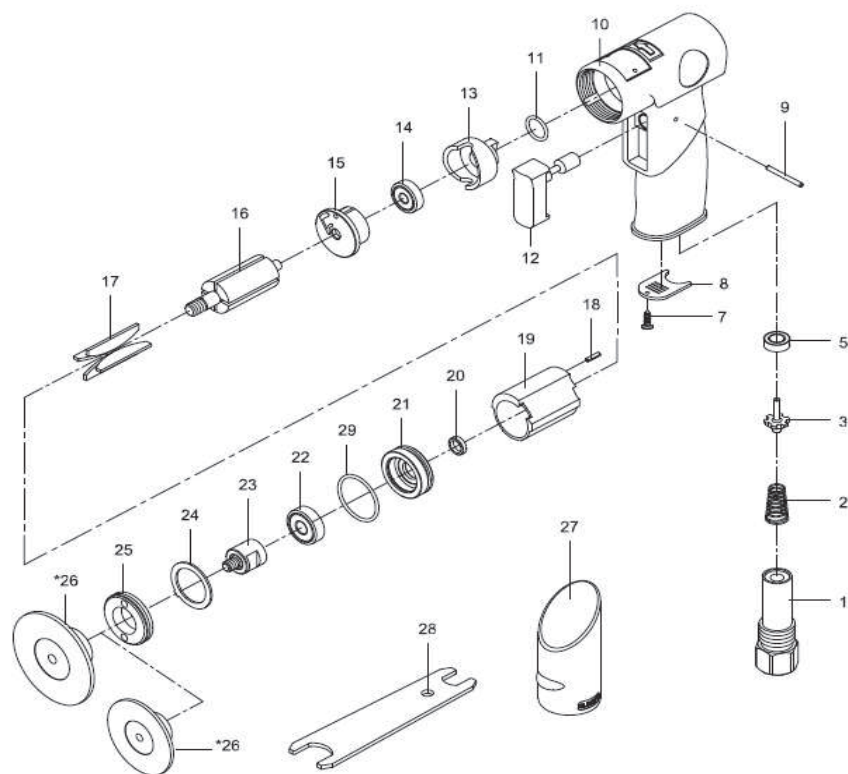

POZ.	ČÍSLO DÍLU	POPIS
1	73103	Vstup vzduchu
2	73108	Pružina
3	75-725146	Dřík ventilu

POZ.	ČÍSLO DÍLU	POPIS
17	70616	Listy rotoru (4)
18	30117	Pružinový kolík
19	30118	Válec

- Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem.
- Při průchodu konstrukcemi je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat.
- Používejte ochranné krytky a záslepy pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení.

! Ruční nástroje

- Nářadí neodkládejte do chvíle, dokud se úplně nezastaví.
- Při odkládání nářadí dbejte na to, aby nebylo opřeno o nástroj.
- Nářadí nikdy neupínejte do svěráku.
- Mějte zpracovávaný předmět pevně uchycený a buďte nanejvýše opatrní při manipulaci s ním nebo při jeho uvolňování.

! Rotační nástroje

- Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi.
- Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy.
- Během práce se vyvarujte kontaktu s pohybujícími se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů.

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.
- Nářadí je poháněno stlačeným vzduchem o tlaku 0,63 MPa (6,3 bar).
- Vzduch musí být zbaven vlhkosti a přimazáván olejovou mlhou v systému (viz níže), nebo samostatným olejovačem, připojeným k nářadí (z naší nabídky např. obj. č. 41354).
- Alternativně lze mazat 4 – 5 kapkami oleje do vstupního šroubení po 1 – 2 hodinách provozu.
- Používejte pouze olej, určený pro mazání pneumatického nářadí (např. obj. č. 40060).


Dodávka stlačeného vzduchu

Používejte pouze čistý a mazaný stlačený vzduch, u kterého bude zajištěno, že hodnota jeho tlaku nepřesáhne 90 psi/ 6,3 baru, bude-li nářadí v chodu se zcela stisknutým spouštěcím spínačem a bude-li regulátor tlaku vzduchu v maximálně otevřené poloze. Používejte hadice na stlačený vzduch s doporučeným průměrem a délkou. Doporučujeme vám, abyste provedli připojení nářadí ke zdroji stlačeného vzduchu podle nákresu na obr. 1.

Kompresor s dostatečným výkonem, který udrží doporučený pracovní tlak na kaž-

**Snadno dosažitelný a ovladatelný vlninací ventil
Pneumatické**

OBSLUHA

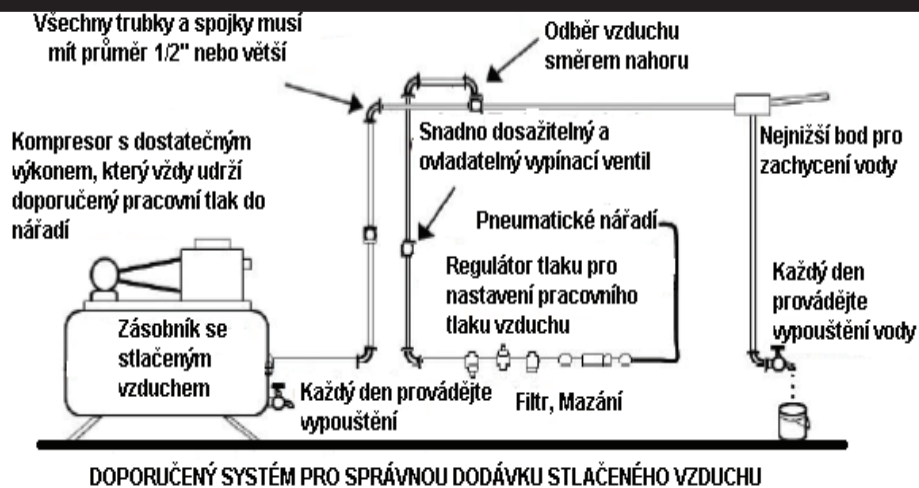

Použití:

Ideální pro čištění, leštění a broušení menších dílů, aplikace dalších procesů ve výrobních dílnách. Vždy používejte ochranné brýle, abyste omezili riziko zranění, které by bylo způsobeno částmi odlétajícími od brusného kotouče.

Příprava před použitím brusky:

1. Neupravujte provozní otáčky brusky.
2. Maximální povolené otáčky uvedené na štítku nářadí nesmí být překročeny.
3. Volnoběžné otáčky tohoto nářadí musí být kontrolovány vždy, když dojde k údržbě a opravě tohoto nářadí. Tato kontrola musí být prováděna v případě, kdy je sejmутý brusný kotouč.
4. Používejte regulátor tlaku, abyste zabránili nadměrnému zvýšení tlaku, což by mohlo způsobit nadměrně vysoké otáčky a poškození nářadí.

Možné závady a jejich odstranění:

Příznak	Průvodní jev	Možná příčina	Řešení
Nářadí není funkční	Z přívodu vzduchu uniká vzduch	Opotřebované nebo ulomené lopatky	Vyměňte lopatky
		Poškozené kuličkové ložisko	Vyměňte kuličkové ložisko
		Zkorodovaný nebo zablokovaný motor	Proveďte demontáž a opravu
	Z přívodu vzduchu nevychází žádný vzduch	Není otevřen regulátor	Nastavte regulátor
Žádný proudící vzduch		Zkontrolujte systém přívodu vzduchu a spojky	

		Poškozený nebo zničený ventil	Proveďte demontáž a opravu
Nízká účinnost	Nízké otáčky	Nedostatečný tlak vzduchu	Zkontrolujte tlak vzduchu
		Nesprávně nastavený ventil regulátoru	Nastavte ventil regulátoru
	Ne normální chod motoru nebo neobvyklá hlučnost	Nedostatečné mazání, poškozená přední nebo zadní deska, ložisko, válec, rotor, lopatky atd.	Proveďte namazání nebo výměnu dílů
Motor je stále v chodu	Spouštěcí spínač se nevrací do výchozí polohy nebo se do této polohy nevrací správně	Spouštěcí spínač je omezen jinými předměty nebo došlo k poškození, deformaci nebo korozi jeho pružiny	Proveďte demontáž a opravu
	Funkce spouštěcího spínače je normální	Spouštěcí spínač je opotřebován nebo došlo k poškození nebo zničení sedla ventilu	Proveďte demontáž, opravu a výměnu dílů