

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolane osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čišťení.

SERVIS

Logistické centrum Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.: 266 190 156

T-mobile: 603 414 975

266 190 111

O₂: 601 218 255

Fax: 260 190 100

Vodafone: 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: OLEJOVÁ JÍMKA	
Typ: STQ18	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

www.unimax.com

NÁVOD K OBSLUZE

OLEJOVÁ JÍMKA



STQ18

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení olejové jímky od firmy KH Trading s.r.o.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je stroj opatřen. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.


POPIS

Zařízení je určeno do dílenského prostředí, v rozmezí teplot 5 – 40MPa. Slouží k zachycení oleje při opravách vozidel. Po uzavření kulového ventilu lze pomocí stlačení vzduchu olej z jímky hadicí přečerpat.

Olejová jímka se vyznačuje svou celokovovou konstrukcí. V hrdle lapací nádoby je hrubší sítko jištěné závlačkou, které zachytí velké nečistoty nebo drobné předměty, ale naopak rychle propouští provozní kapaliny. Vyčištění sítka včetně jeho vyjmutí trvá pouhý okamžik. Svým mimořádně velkým

průměrem lapací nádoby je olejová jímka bezpečná jak pro životní prostředí, tak pro pracovní oděv mechanika. Stupnice na přečerpávací hadici umožňuje kontrolovat maximální výšku hladiny oleje v nádrži.

Olejová jímka STQ18 má následující části: lapací nádoba s hrdlem a sítkem pro za

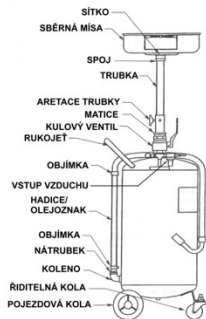

TECHNICKÁ DATA

Přečerpávací tlak	0,8 MPa
Objem zásobníku	75 l
Průměr sběrné nádoby	350 mm
Výška	1220 mm
Max. výška	1880 mm
Délka vypouštěcí hadice	2000 mm

chycení nečistot, teleskopická trubka sběrače s aretací, tlakoměr, pojistný a redukční ventil pro přetlak nádrže při přepouštění oleje, kulový ventil s páčkou, kovový zásobník, pojezdová kola, hadice s hubicí pro přečerpávání oleje. Stupnice na přečerpávací hadici naznačuje výšku hladiny oleje v nádrži.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku.

- Při přečerpávání oleje nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Neskladujte ani nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně nebo tepelných zdrojů.
- Při práci nekuřte, nepracujte pod vlivem alkoholu ani omamných látek.
- Před přečerpáním oleje se ujistěte, že je kulový ventil zcela uzavřen páčkou (páčka v horizontální poloze = uzavřený ventil).
- Po odčerpání oleje (olej přestane vytékat z trysky) okamžitě vypněte kompresor a zařízení od něj odpojte.
- Jímku používejte pouze pro olej.
- Nepoužívejte pro tekavé látky, paliva a podobné kapaliny.
- Používejte pouze výrobce dodané příslušenství (hadice, tryska).
- Zařízení obsahuje redukční a pojistný ventil s tlakoměrem, neodstraňujte je ani do nich nijak nezasahujte.
- V případě, že zařízení není funkční, nezasahujte do něj a kontaktujte dodavatele.

MONTÁŽ

1. Vyjměte zásobník z obalu. Na spodek zásobníku umístěte nejdříve větší pojezdová kola tak, že na ocelovou osu

nasadíte kolo a zajistíte přiloženými šrouby a maticemi.

2. Namontujte menší kola zásobníku tak, že protáhnete čep třmenem a zajistíte podložkou a maticí.
3. Teflonovou páskou omotejte závit kolena a našroubujte do dolní části zásobníku. Mezi našroubované koleno a spojovací díl vložte těsnění. Připojte nátrubek na horní část kolena. Navlékněte vypouštěcí koncovku na konec hadice. Nasadte hadici na nátrubek. A zajistěte objímkou.
4. Přichyťte svorkou hadici k horní boční části zásobníku tak, aby byla hadice rovná a ve svislé poloze.
5. Připevněte rukojeť na držáky v horní části zásobníku. Teflonovou páskou omotejte závit spojky na vrcholu zásobníku. Našroubujte kulový ventil na spojku. Našroubujte na kulový ventil postupně šestihrannou matici a spodní díl trubky. Našroubujte aretační šroub do spodního dílu trubky.
6. Teflonovou páskou omotejte závit odtokové trubky a namontujte k lapací nádobě. Vložte odtokovou trubku do spodního dílu s kulovým ventilem. Všechny díly by k sobě měly těsně přiléhat, aby nedocházelo k únikům oleje.
7. Do hrdla lapací nádoby umístěte sítko s pojistkou.



NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím stroje se seznamte s ovládacími prvky, jejich funkcí a umístěním.

1. Před použitím si přečtěte návod k použití.
2. Překontrolujte, zda některá část zařízení nechybí nebo není poškozena.
3. Po úpravě délky teleskopické trubky sběrače se vždy ujistěte,

zda je trubka v požadované pozici dobře zajištěna aretačním šroubem.

4. Nepřekračujte max. výšku hladiny oleje v zásobníku.



5. Před přečerpáním oleje ze zásobníku uzavřete kulový ventil (páčka do horizontální polohy), zahnutou trysku hadice umístěte na okraj nádoby, do které olej chceme přečerpat. K ventilu na zásobníku připojte kompresor.
6. Během přečerpávání nenechávejte zařízení bez dozoru.
7. Ihned po odčerpání oleje vypněte a odpojte kompresor od zařízení.
8. Při přepravě aretujte vypouštěcí trubku ve spodní poloze.



ÚDRŽBA

Zařízení není náročné na údržbu. Dbejte, aby se hrdlem lapací nádoby nedostaly do zásobníku větší mechanické nečistoty. Pravidelně provádějte kontrolu a čištění sítka v lapací nádobě. K povinnostem provozovatele zařízení patří kontrola stavu a obnova bezpečnostních tabulek dodaných výrobcem, nebo importérem.

LIKVIDACE

Likvidace zařízení po skončení jeho životnosti:

1. Demontovat všechny díly stroje
2. Díly rozřadit dle tříd odpadu (kovy, pryž) a odevzdat k odborné likvidaci.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže některá část zařízení chybí nebo je poškozena, obraťte se na dodavatele. Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprav bude provedena obratem. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.