

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.reklamace1@khnet.cz>
E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: PickUp jeřáb SX 2000 - A	
Typ: SX204A	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PICKUP JEŘÁB SX 2000 - A



SX204A

- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zaděné, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.



Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.



Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započetím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spuštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanismem zvedáku.




Hydraulická zařízení

- Stopový únik kapaliny z hydraulické pumpy a hydraulických pracovních válců je standardní vlastností každé hydraulické pumpy a pracovního válce a není nijak na závadu činnosti. Její úbytek je nutno průběžně doplňovat.
- Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický.
- Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte.
- Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při zjištění netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu.
- Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem – sledujte linku na povrchu hadice, která nesmí být zkroucená.
- Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany nebo uskřípnutí.
- Nikdy nepřekračujte maximální zatížení hydraulického válce. Nepřekračujte maximální vysunutí pístnice, protože je možné násilím vysunout pístnici ven z válce.
- Pokud jsou odpojeny rychlospojky, vždy nasadte krytky, aby se hydraulický systém udržoval v čistotě.
- Pokud není zatížení hydraulického válce soustředné, čerpejte opatrně. Pokud musíte k čerpání používat nadměrnou sílu, zastavte práci a nastavte válec tak, aby zatížení bylo více soustředné. Toto opatření by mělo snížit vynakládanou sílu.
- Nepokládějte žádné těžké předměty na hydraulické hadice a nenechte hadice, aby se zauzlovaly. Vždy nechte hadice volné, aby se zabránilo jejich poškození a poškození spojek.
- Udržujte nářadí mimo dosah tepla a ohně, protože tím se nářadí může poškodit.
- Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem nebo propláchněte čistou hydraulickou kapalinou.
- Při průchodu konstrukcemi je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat.
- Při případném úniku hydraulické kapaliny na podlahu pracoviště může dojít k uklouznutí. Proto je nutno uniklou kapalinu ihned odstranit a použité materiály (sorbenty nebo čisticí vlnu) řádně uskladnit (do uzavíratelné plechové nádoby) a předat k odborné likvidaci dle Zákona o odpadech.
- Nemíchejte hydraulické kapaliny různých výrobců. Olej měňte v závislosti na intenzitě používání. Při občasnému použití 1 × ročně. Při intenzivním použití 1 × za měsíc. Doporučujeme hydraulický olej

Poz.	Název	ks	Poz.	Název	ks
1	Hydraulický zvedák	1	17	Maznice	1
2	Páka	1	18	Základna	1
3	Řetěz s hákem	1	19	Upínací šroub M10	1
4	Nosník	1	20	Závlačka	1
5	Kolík	1	21	Podložka 10,5	2
6	Rameno	1	22	Šroub M12×100	1
7	Šroub M20×130	1	23	Šroub M6×16	3
8	Šroub M16×120	1	24	Matice M10	2
9	Závlačka	1	25	Šroub M10×45	2
10	Sloup	1	26	Vrátek	1
11	Páka	1	27	Pružná podložka 12	1
12	Šroub M16×100	1	28	Podložka 17	2
13	Čep	1	29	Matice M16	2
14	Šroub M12×60	6	30	Pružná podložka 8	3
15	Podložka 13	12	31	Podložka 8,4	3
16	Matice M12	6			

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

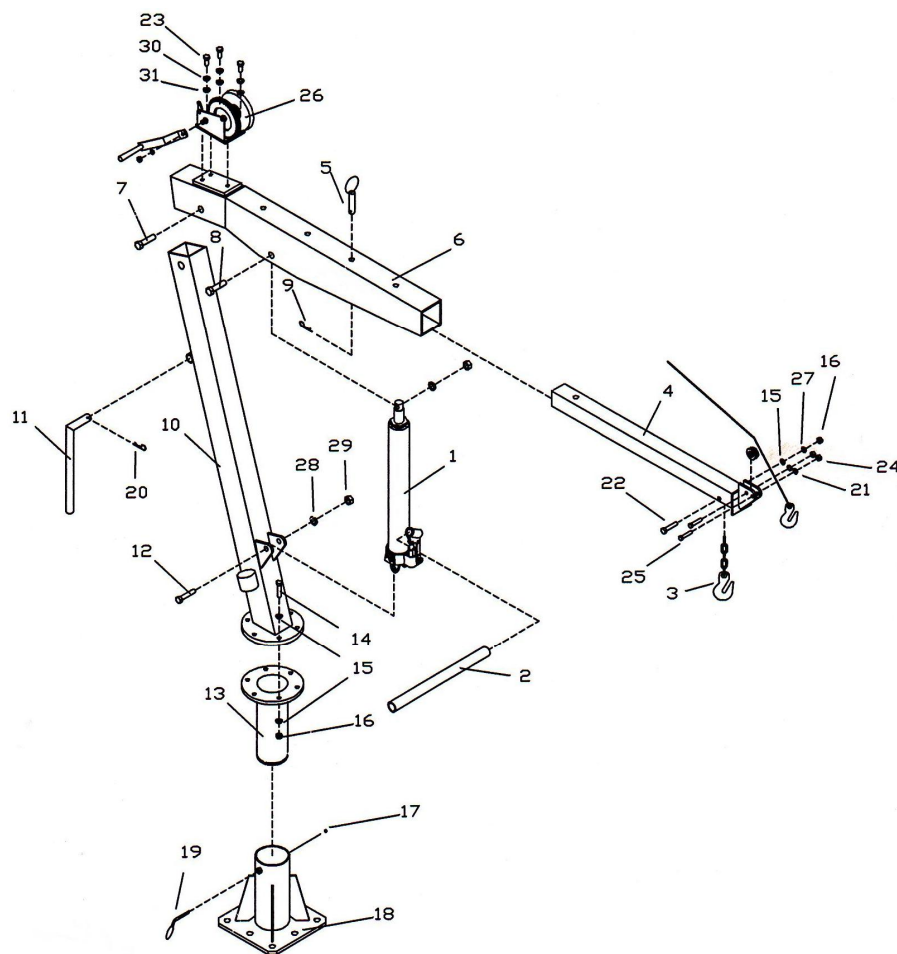

HLP46, který je v nabídce pod objednáčím číslem **42004** a který je vhodný pro většinu běžných hydraulických zařízení.

- Dodržujte výměnné lhůty hydraulické kapaliny. První výměnu doporučujeme udělat po 1 měsíci provozu bez ohledu na využití zařízení.
- Při výměně, doplňování a manipulaci dbejte na čistotu hydraulické kapaliny. Nečistoty podstatně snižují životnost zařízení a způsobí nenávratné poškození zařízení.
- Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení.

Navijáky

- Nenoste při práci s navijákem příliš volný oděv nebo šperky. Pohyblivé části je mohou zachytit.
- Při práci s lanem noste kožené rukavice. Nemanipulujte s lanem holými rukama, protože ocelové dráty mohou způsobit jejich poranění.
- Doporučujeme používat vhodnou protiskluzovou obuv.
- Chraňte vlasy pokrývkou tak, aby dlouhé vlasy zakrývala.
- Zajistěte, aby se všechny osoby nacházely dostatečně daleko od lana navijáku a od navijáku během jeho činnosti. Doporučujeme 1,5 násobek délky lana. Jestliže se lano uvolní nebo přetrhne pod zatížením, může švihnout zpět a způsobit vážné poranění nebo smrt.
- Lano nikdy nepřekračujte.
- Všichni návštěvníci a přihlížející by se měli zdržovat mimo pracovní prostor. Udržujte stále bezpečnou vzdálenost a správnou polohu těla. Před započetím práce se důkladně seznámte s pracovním prostředím, případně odstraňte překážky, které by mohly způsobit zakopnutí, uklouznutí, apod., které by pak mohlo mít v případě kontaktu se strojem nebo lanem vážné následky.
- Nikdy nepřenášejte svůj naviják za napájecí kabel ani s napájecím kabelem neškubejte, abyste jej odpojili od zdroje napájení.
- Nevystavujte kabel vysokým teplotám nebo oleji a zabraňte jeho poškození ostrými předměty.
- Jestliže bude motor navijáku na dotyk nepřiměřeně horký, zastavte práci a nechte jej několik minut vychladnout.
- Nenechávejte naviják připojený ke zdroji napájení pokud není v provozu.
- Nepřekračujte maximální tažnou kapacitu lana uvedenou v tabulce. Ani rázové zatížení nesmí překročit tyto hodnoty.
- Spojka navijáku by měla být uvolněná, pokud naviják nepoužíváte. V případě použití navijáku musí být zcela přitážená.
- Před každým použitím byste měli naviják pečlivě zkontrolovat. Každý díl, který je poškozený, musí být řádně opraven nebo vyměněn v autorizovaném servisu.
- Při opravě používejte pouze identické náhradní díly. V opačném případě mohou nevhodné díly představovat značné nebezpečí a způsobit uživateli škodu na zdraví, majetku nebo na vlastním navijáku.
- Při převíjení lana musíte použít kožené rukavice. Pro správné převínutí je nezbytné udržovat malou zátěž na laně a její pomocí lano udržovat napnuté. Přidržíte lano jednou rukou a dálkový ovladač druhou rukou. Stůjte otočení zády k zátěži zpět a natolik uprostřed, jak je to možné. Při navíjení dbejte na to, aby bylo lano navíjeno v ose ke středu bubnu navijáku, lano udržujte napnuté a kontrolujte rovnoměrné navíjení lana na buben navijáku.
- Nedopustíte, aby se Vám lano při navíjení vysmeklo. Nepřibližujte se příliš blízko k navijáku.
- Pokud se při navíjení dostanete do blízkosti navijáku, zastavte navíjení, poodstupte a opakujte proceduru, dokud nebude navinuto celé lano vyjma zbytku v délce cca 1 m.
- Odpojte dálkový ovladač a dokončete navíjení lana otáčením bubnu rukou při vypnuté spojce.
- Na skrytých navijácích navíjejte lano opatřené zátěží pouze pomocí pohonu navijáku, ruce zůstávají volné.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.
- Provedení instalace (uchycení příruby) na stavbu nebo konstrukci musí být vypracováno nebo schváleno kompetentním odborníkem (strojním).
- Instalaci na vozidlo musí schválit dopravní inspektorát.
- K ukotvení použijte šrouby se zaručenou pevnostní třídou min. 5.6 a matice tř. 5.

OBSLUHA

- Organizace, provozující toto zařízení musí mít vypracován systém bezpečné práce dle ISO 12480-1 a konkrétních podmínek nasazení zařízení, schválený pověřenou osobou.
- Osoby, pracující se zařízením musí být s tímto systémem seznámeny.
- Před použitím zkontrolujte dotažení spojů a hladký chod mechanismů.
- Nastavte délku ramene dle konkrétních požadavků, zajistěte kolíkem. K dispozici jsou čtyři polohy ramene s max. nosnostmi 900, 700, 500, 300 kg (po řadě od nejkratší délky). Nepřetěžujte!
- Používejte pouze schválené vázací prostředky.
- K manipulaci je možno použít pevný hák, v součinnosti s hydraulickým válcem nebo lanový vrátek (pozor při spouštění břemene). Při zvedání a spouštění zajistěte proti otáčení upínacím šroubem v patce. Otáčení umožníte uvolněním.
- Při "podezřelém" chodu hydrauliky: Sejměte břemeno, uvolněte přepouštěcí ventil, zatlačte píst (rameno) do nejnižší polohy. Otevřete plnicí zátku a zkontrolujte hladinu oleje (případně doplňte). Proveďte několik plných, rychlých zdvihů. Uzavřete ventil, odzkoušejte chod, případně opakujte.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Po ukončení práce naviják očistěte a kontrolujte namazání lana.
- Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů a konstrukci pro upevnění navijáku.
- Před každým použitím kontrolujte ocelové lano, upevňovací prvky zda nevykazují stopy opotřebení nebo poškození.
- Občas zkontrolujte hladinu a stav oleje v hydraulickém válci, případně doplňte. Používejte pouze hydraulický olej.
- Kluzné plochy občas namažte plastickým mazivem.
- Odstavené zařízení zajistěte proti korozi a prachu.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

REVIZE

Revize provádí revizní technik v souladu se systémem bezpečné práce zpracovaným organizací dle ISO 12480-1. Doporučujeme minimální interval revizí 1× ročně.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

- Demontujte všechny díly stroje.
- Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití (recyklaci).
- Použité hydraulické kapaliny je nutno likvidovat v souladu se Zákonem o odpadech.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.