

www.unimax.com

**NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ**

**HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 1,5 T
S NÍZKÝM PROFILEM 2P**



T8150016L

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Nízkoprofilový hydraulický ALU zvedák s dvojitou pumpou pro rychlý zdvih, 2 otočná ocelová kola, přední široké pro dobrou stabilitu. Minimální výška 90 mm, maximální výška 358 mm, nosnost 1 500 kg.

TECHNICKÁ DATA

Nosnost.....	1 500 kg
Výška min	90 mm
Výška max.....	358 mm

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Symbyoly používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označujte nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symbyoly:



Před použitím čti návod!

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínajte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.

- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započítím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanismem zvedáku.

! Vybavení autoservisu

- Před započítím oprav řádně zajistěte a zabrzdíte opravovaný automobil.

! Hydraulická zařízení

- Stopový únik kapaliny z hydraulické pumpy a hydraulických pracovních válců je standardní vlastností každé hydraulické pumpy a pracovního válce a není nijak na závadu činnosti. Jejím úbytek je nutno průběžně doplňovat.
- Nikdy nepřekračujte maximální zatížení hydraulického válce. Nepřekračujte maximální vysunutí pístnice, protože je možné násilím vysunout pístnici ven z válce.
- Pokud není zatížení hydraulického válce soustředné, čerpejte opatrně. Pokud musíte k čerpání používat nadměrnou sílu, zastavte práci a nastavte válec tak, aby zatížení bylo více soustředné. Toto opatření by mělo snížit vynakládanou sílu.
- Udržujte nářadí mimo dosah tepla a ohně, protože tím se nářadí může poškodit.
- Při případném úniku hydraulické kapaliny na podlahu pracoviště může dojít k uklouznutí. Proto je nutno uniklou kapalinu ihned odstranit a použité materiály (sorbenty nebo čistící vlnu) řádně uskladnit (do uzavíratelné plechové nádoby) a předat k odborné likvidaci dle Zákona o odpadech.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pokyny pro použití

Před použitím tohoto zvedáku si nastudujte, pochopte a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu. Nedodržení těchto výstrah může vést k pádu břemena, k poškození zvedáku a/nebo k jeho selhání, což může vést k způsobení zranění nebo k poškození majetku.

Umístění zvedáku

Umístěte tento zvedák pouze pod body vozidla, které jsou určeny výrobcem tohoto vozidla.

Používejte nosné stojany

Po zdvižení vozidla před zahájením práce na tomto vozidle vždy podepřete vozidlo vhodnými stojany s dostatečnou nosností.

Nepřetěžujte zvedák

Nepřekračujte jmenovitou nosnost tohoto zvedáku. Překročení jmenovité nosnosti tohoto zvedáku může způsobit jeho poškození nebo selhání.

Používejte zvedák na pevném a rovném povrchu

Tento zvedák je určen pouze pro použití na pevném a rovném povrchu, který unese hmotnost zvedaného břemena. Použití na jiném než pevném povrchu může vést k nestabilitě zvedáku a k možnému pádu břemena.

Vystředte břemeno na podpěře zvedáku

Před zvedáním vozidla vystředte břemeno na podpěře zvedáku. Nevystředěná břemena a břemena zvedaná zvedákem, který není srovnán, způsobí pád břemena nebo poškození zvedáku.

**⚠ PŘI SPOUŠTĚNÍ BŘEMENA UDRŽUJTE RUCE A NOHY V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD KLOUBOVÉHO MECHANISMU ZVEDÁKU A MÍSTA KONTAKTU SE ZEMÍ.
TENTO ZVEDÁK JE POUZE ZVEDACÍM ZAŘÍZENÍM!**




⚠ TENTO ZVEDÁK JE URČEN POUZE PRO ZVEDÁNÍ URČITÉ ČÁSTI VOZIDLA. NEPOHYBUJTE A NEPOJÍŽDĚJTE S VOZIDLEM, KTERÉ JE NA ZVEDÁKU.

MONTÁŽ A OBSLUHA


- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. Zvedák je vybaven ventilem proti přetížení, který pomáhá chránit zařízení před selháním. Obtokový systém zaručuje bezpečný provoz.

Popis

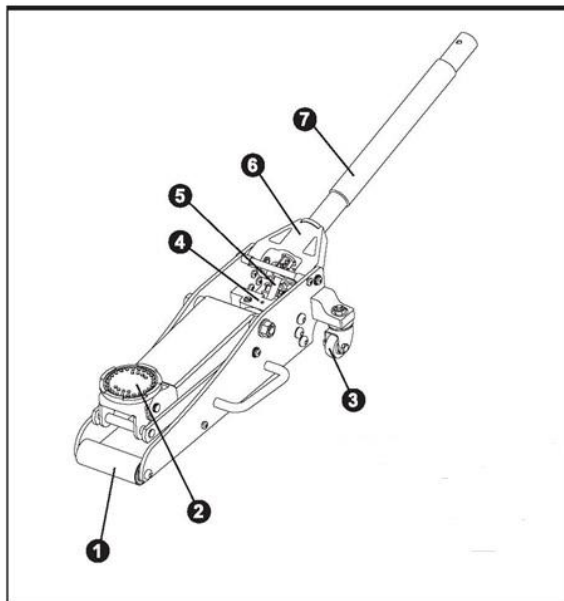


POLOŽKA	POPIS
1	Přední kolečka
2	Podpěra zvedáku
3	Sestava otočných zadních koleček
4	Sestava hydraulické jednotky
5	Uvolňovací ventil
6	Objímka rukojeti
7	Sestava rukojeti


PŘEDNÍ ČÁST ZVEDÁKU

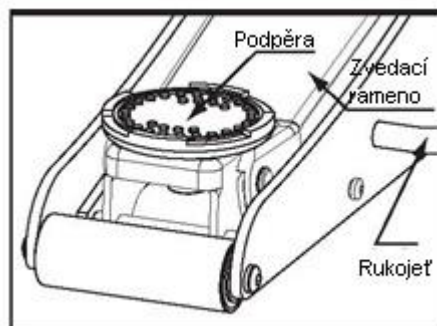

ZADNÍ ČÁST ZVEDÁKU



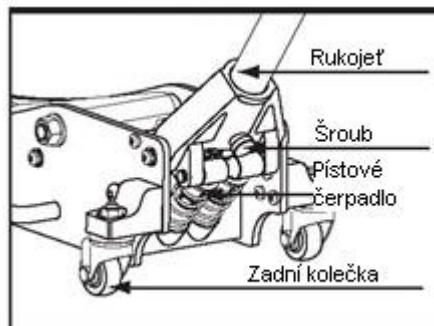


HYDRAULICKÁ JEDNOTKA

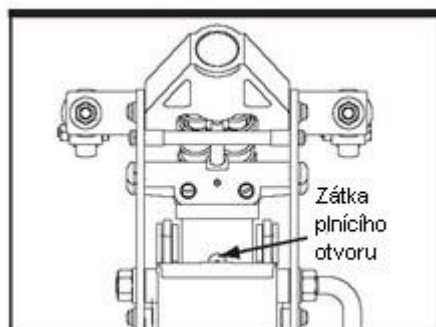

Sestavení rukojeti

- Před sestavením prosím odstraňte svorku upevněnou k objímce rukojeti (obr. 1). Tento díl je používán pouze k přepravním účelům a není součástí zvedáku.
- Při provádění tohoto úkonu postupujte podle obr. 2. Stiskněte pružné tlačítko nacházející se na části rukojeti „a“ a vložte část rukojeti „a“ do části rukojeti „b“. Při provádění tohoto úkonu dávejte prosím pozor na své prsty, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí.
- Zcela povolte šroub nacházející se v objímce rukojeti, abyste do objímky mohli zasunout sestavenou rukojeť (obr. 3).
- Srovnejte hranatý otvor nacházející se na spodní části rukojeti s hranatým šroubem uvnitř objímky rukojeti.
- Zajistěte rukojeť na určeném místě utažením šroubu v objímce rukojeti.

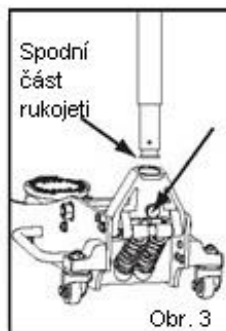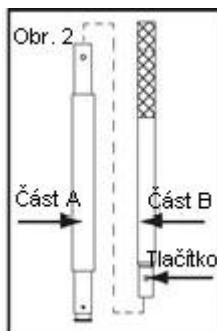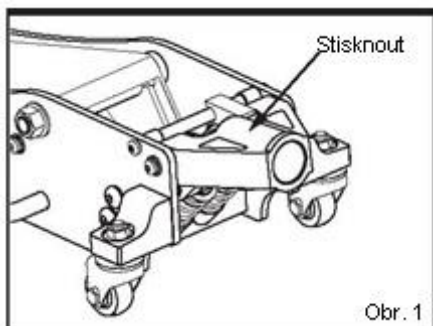

POPIS A POUŽITÍ

Zvedání zvedáku

- Uzavřete uvolňovací ventil otáčením rukojeti ve směru pohybu hodinových ručiček až do dorazové polohy.
- Zablokujte kola vozidla, aby byla zaručena jeho stabilita při zvedání.
- Schválená místa určená pro umístění zvedáku pod vozidlem naleznete v návodu dodávaném výrobcem vozidla. Umístěte zvedák pod vozidlo tak, aby byla podpěra zvedáku vystředěna a aby byla v pevném kontaktu s místem určeným pro zvedání.
- Pumpujte rukojetí zvedáku, dokud se podpěra zvedáku nedostane do kontaktu s vozidlem. Proveďte vizuální kontrolu, zda je podpěra zvedáku vystředěna a zda bude v řádném kontaktu s místem určeným pro zvedání.
- Pokračujte v pumpování rukojetí zvedáku, dokud nedojde k zvednutí vozidla do požadované výšky. Po zvednutí vozidla a před zahájením práce podepřete vozidlo vhodnými stojany s dostatečnou nosností.

Spuštění zvedáku

- Opatrně otevřete uvolňovací ventil pomalým otáčením rukojeti proti směru pohybu hodinových ručiček.

Jak zvedák pracuje

S uzavřeným uvolňovacím ventilem

- Pohyb rukojeti zvedáku směrem nahoru nasává olej ze zásobníku hydraulického oleje do dutiny plunžrového pístu. Hydraulický tlak drží zavřený ventil, což udržuje olej v dutině plunžrového pístu.
- Pohyb rukojeti směrem dolů uvolňuje olej do válce, což způsobuje vytlačování pístu. Tak dochází k zvedání podpěry zvedáku.
- Jakmile píst dosáhne maximálního prodloužení, olej je obtokem přiváděn zpět do zásobníku, aby bylo zabráněno nadměrnému vysunutí pístu a možnému poškození zvedáku.
- Otevření uvolňovacího ventilu umožňuje zpětný průtok oleje do zásobníku. Tak dojde k uvolnění hydraulického tlaku působícího na píst, což povede k spuštění podpěry

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

Hydraulická zařízení

Zvedák nezvedá břemeno	Zvedák břemeno neudrží	Zvedák nelze spustit	Špatné zvedání zvedáku	Příčiny a řešení
X				Uvolňovací ventil není zcela uzavřen. Uzavřete ventil otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.
X			X	Vzduch v hydraulickém systému. Provedte odvzdušnění.
X	X		X	Nedostatečné množství oleje. Doplněte požadované množství oleje.
		X		Nadměrné množství oleje v zásobníku. Vypustte přebytečný olej. Namažte pohyblivé části.
X	X		X	Porucha hydraulické jednotky. Vyměňte hydraulickou jednotku.

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.

Doplnění oleje:

- Umístěte zvedák na rovnou plochu a spusťte podpěru zvedáku. Vyšroubujte odvzdušňovací šroub.
- Naplňte zásobník olejem tak, aby se jeho hladina nacházela téměř pod spodním okrajem plnicího otvoru. Našroubujte zpět odvzdušňovací šroub.
- Proveďte níže popsany postup pro odvzdušnění.

Výměna oleje:

- Otevřete zcela uvolňovací ventil otáčením rukojetí proti směru pohybu hodinových ručiček až do dorazové polohy.
- Převraťte zvedák tak, aby mohl starý olej vytékat z otvoru pro doplňování oleje.
- Naplňte olej otvorem pro doplňování oleje. Při plnění oleje dbejte na to, aby se dovnitř nedostaly žádné nečistoty a zajistěte čistotu oleje. Hladina oleje se musí nacházet pod spodním okrajem plnicího otvoru. Našroubujte zpět odvzdušňovací šroub.
- Proveďte níže popsany postup pro odvzdušnění.

Mazání

- Je-li to nutné, použijte mazací olej (WD-40) na promazání všech pohybujících se dílů.
- Při méně náročném použití provádějte mazání každých šest měsíců.
- Při náročném a neustálém použití provádějte mazání každý měsíc.

Prevence před působením koroze:

Kontrolujte píst a plunžrový píst čerpadla na sestavě hydraulické jednotky každé dva měsíce (nebo dříve, podle četnosti použití), zda se na nich nevyskytují známky koroze. Zvedněte zvedák do nejvyšší možné polohy a zkontrolujte místa pod a za zvedacím ramenem. Jsou-li viditelné jakékoli známky koroze, proveďte potřebné očištění a natření povrchu naolejovaným hadříkem nebo olejem WD-40.

Při ukládání zvedáku zajistěte, aby byla podpěra zvedáku a plunžrový píst čerpadla ve spuštěné poloze.

VŽDY POUŽÍVEJTE KVALITNÍ OLEJ PRO HYDRAULICKÉ ZVEDÁKY. NEPOUŽÍVEJTE BRZDOVOU KAPALINU, ALKOHOL, GLYCERIN, ČISTICÍ PROSTŘEDKY, MOTOROVÝ OLEJ NEBO ZNEČIŠTĚNÝ OLEJ. POUŽITÍ NEDOPORUČENÉ KAPALINY MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ VAŠEHO ZVEDÁKU.

Postup pro odvzdušnění

Během přepravy nebo po doplnění oleje se může do hydraulického systému dostat vzduch, což může způsobit malý výkon při zvedání.

Postup pro odvzdušnění je následující:

1. Otáčejte uvolňovacím ventilem proti směru pohybu hodinových ručiček až do dorazové polohy, aby došlo k úplnému otevření uvolňovacího ventilu.
2. Několikrát rychle zapumpujte rukojetí zvedáku.
3. Otáčejte uvolňovacím ventilem ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k uzavření uvolňovacího ventilu.
4. Pumpujte rukojetí zvedáku, dokud zvedací rameno nedosáhne maximální výšky zdvihu a proveďte několik dalších pohybů s rukojetí zvedáku, aby došlo k odstranění vzduchu zachyceného v pístu.
5. Otáčejte uvolňovacím ventilem proti směru pohybu hodinových ručiček až do dorazové polohy, aby došlo k spuštění zvedacího ramena do nejnižší polohy. Je-li to nutné, zatlačte na podpěru zvedáku.
6. Otáčejte uvolňovacím ventilem ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k jeho uzavření a zkontrolujte správnou funkci čerpadla. Možná bude nutné provést výše uvedené kroky vícekrát, aby bylo zaručeno úplné odstranění vzduchu z hydraulického systému.

LIKVIDACE

- Použité hydraulické kapaliny je nutno likvidovat v souladu se Zákonem o odpadech.
 - Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly stroje.
 2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
- Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.


UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.


Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

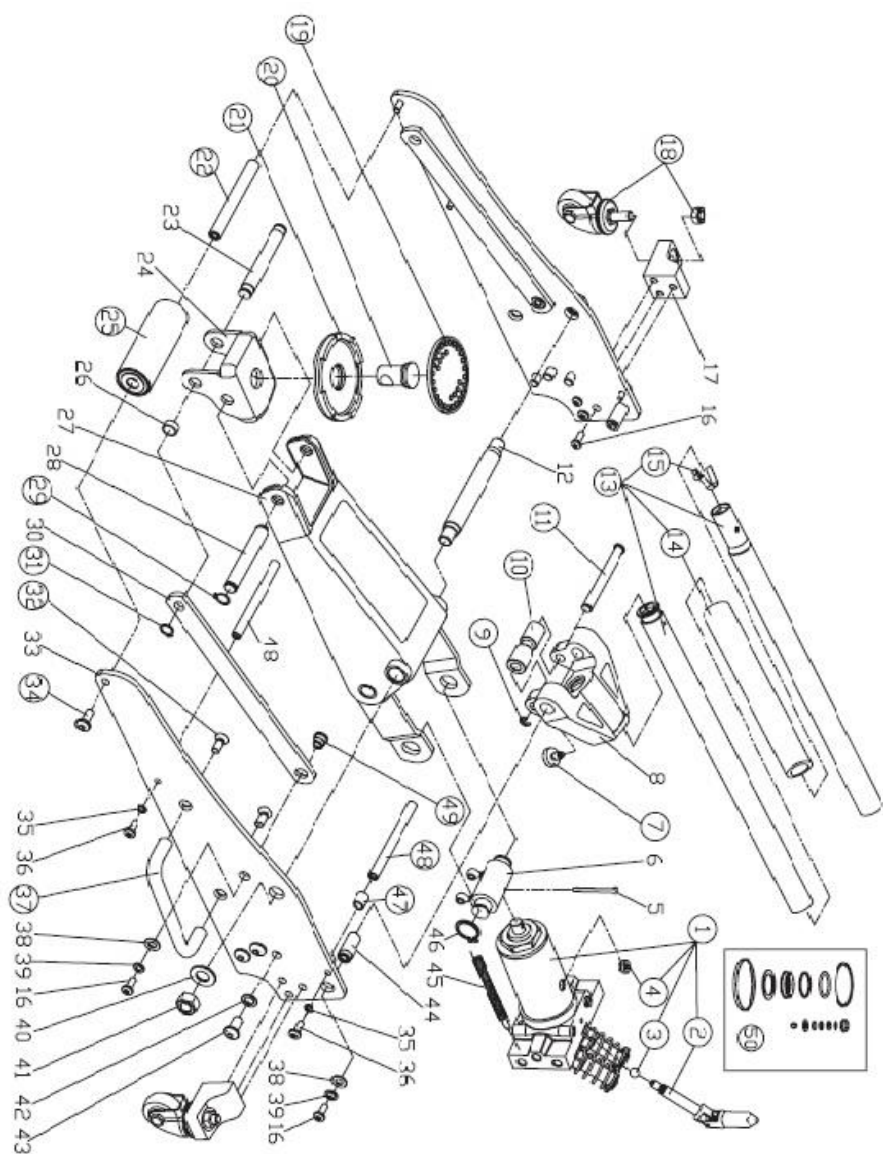

SEZNAM DÍLŮ

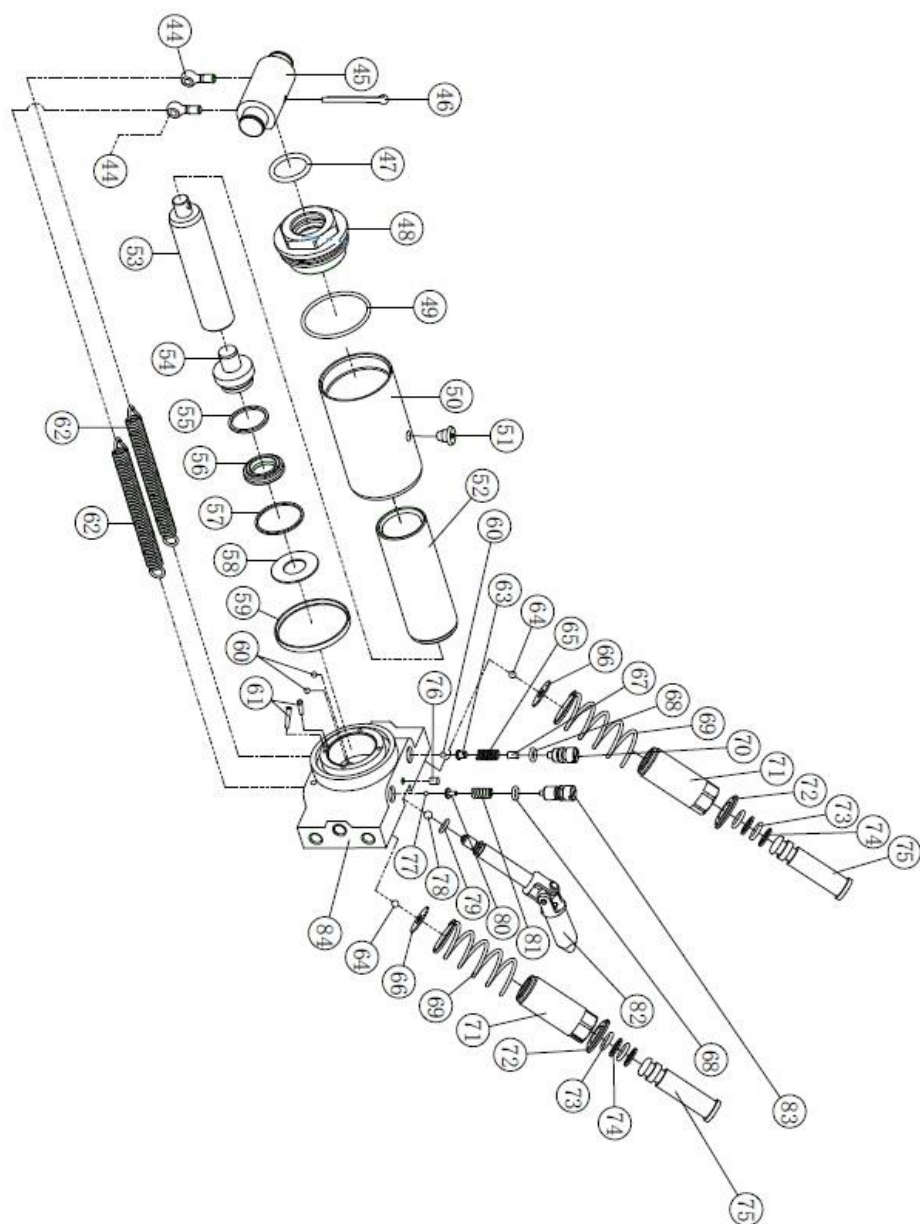

ČÍSLO	OZNAČENÍ	NÁZEV	KS
1.	T815016L.3	SESTAVA POHONNÉ JEDNOTKY	1
2.	T815016L.3.1 (SESTAVA)	UNIVERZÁLNÍ SESTAVA SPOJŮ	1
3.	GB308-6	OCELOVÁ KULIČKA Ø 6 MM	1
4.	T815016L.3-13 (SESTAVA)	OLEJOVÁ ZÁTKA	1
5.		ZÁVLAČKA Ø4 × 40 MM	1
6.		SPOJOVACÍ DÍL	1
7.	T815012L-1	ŠROUB M8 × 19,5 MM	1
8.		ZÁKLADNA RUKOJETI	1
9.	GB896-8	POJISTNÝ KROUŽEK Ø 8 MM	1
10.	T815016L.2-2	VÁLEČEK	1
11.	T815016L.2-1	KOLÍK	1
12.		NOSNÁ NÁPRAVA	1
13.	T815016L.1	SESTAVA RUKOJETI	1
14.	T815016L.1-2	OCHRANNÝ NÁVLEK	1
15.	T815016L.1.1(SESTAVA)	POJISTNÝ KOLÍK RUKOJETI	1
16.		ŠROUB M8 × 16 MM	10
17.		ZÁKLADNA KOLA	2
18.	T815012L.8(SESTAVA)	SESTAVA ZADNÍHO KOLA M10	2
19.	T815016L-5	SEDLOVÁ PODLOŽKA	1
20.	T815016L-12	SEDLOVÝ KOLÍK	1
21.	T815016L-11	SEDLO	1
22.	T815016L-6	HŘÍDEL PŘEDNÍHO KOLA	1
23.		HŘÍDEL	1
24.		OTOČNÁ ZÁKLADNA	1
25.	T815016L.6	SESTAVA PŘEDNÍHO KOLA	1
26.		OBJÍMKA	2
27.		ZVEDACÍ RAMENO	1
28.		HŘÍDEL ZÁKLADNY SEDLA	1
29.	GB894.1-14	POJISTNÝ KROUŽEK Ø 14 MM	2
30.		RAMENO	2
31.	GB894.1- Ø 13	POJISTNÝ KROUŽEK Ø 13 MM	2
32.	GB/T70.3-M8 ×20	ŠROUB S PLOCHOU HLAVOU M8 × 20 MM	2
33.		BOČNÍ DESKA	2
34.	GB/T70.2-M8 × 20	ŠROUB M8 × 20 MM	2
35.		PODLOŽKA M6	4
36.		ŠROUB S VNITŘ. ŠESTIHRANEM M6 × 16 MM	4
37.	T815016L.4-2	RUKOJEŤ	1
38.		PODLOŽKA M8	4
39.		PRUŽNÁ PODLOŽKA M8	4
40.		PODLOŽKA M14	2
41.		MATICE M14	2
42.		PODLOŽKA M10	6
43.		ŠROUB M10 × 20 MM	6
44.		HŘÍDEL BOČNÍ DESKY	2
45.		VRATNÁ PRUŽINA	2
46.		POJISTNÝ KROUŽEK Ø 19 MM	2
47.	T815016L-4	GUMOVÉ POUZDRO	2
48.	T815016L-2	POLOHOVACÍ HŘÍDEL	2
49.	T815016L-4	PŘIPOJOVACÍ TYČ	2
50.	T815016L.MF	SOUPRAVA TĚSNĚNÍ	1

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)

277 45 Ůžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: reklamace1@khnet.cz

obchod@khnet.cz

Výrobek: HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 1,5 T S NÍZKÝM PROFILEM 2P	
Typ: T8150016L	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	