

www.unimax.com

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ

ELEKTRICKÝ POJEZD KOČKY 1T TD1D



TD1D

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Nosnost 1 t, elektrický pojezd, rychlost 16 m/min., krytí IP54, hlukové emise max. 70 dB. Vhodné pro použití ve vnitřních prostorech.

TECHNICKÁ DATA

Napětí	~ 230 V/50 Hz
Příkon.....	200 W
Proud	0,88 A
Rychlost pojezdu	16 m/min ⁻¹
Minimální poloměr průchozího zakřivení.....	1 m
Nosnost.....	999 kg
Stupeň izolace.....	B
Stupeň krytí.....	IP54
Hmotnost brutto.....	14,5 kg
Pracovní frekvence*	S3 - 25 % - 10 minut

*Pracovní frekvence například S3 - 25 % - 10 minut znamená: S3 = přerušovaný periodický cyklus. Znamená to, že během intervalu 10 minut může být stroj v chodu maximálně 25 % doby (2,5 minuty).

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Symbole používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Nebezpečí zachycení!

Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Před použitím čti návod



Pozor na zavěšené břemeno



Nevstupuj pod zavěšené břemeno

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a bez stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.

- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušete práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
- Držte ruce mimo dosah pohyblivých-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započítím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanismem zvedáku.

! Vybavení autoservisu

- Před započítím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.

! Elektrické zařízení

- Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
- Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
- Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač sloužící místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Elektrické přístroje nikdy nepřenašejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
- Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.


- V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
- Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
- Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko.
- Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřesahující 50 % při teplotě + 40°C.
- Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.

! Navijáký

- Nenoste při práci s navijákem příliš volný oděv nebo šperky. Pohyblivé části je mohou zachytit.
- Při práci s lanem noste kožené rukavice. Nemanipulujte s lanem holýma rukama, protože ocelové dráty mohou způsobit jejich poranění.
- Doporučujeme používat vhodnou protiskluzovou obuv.
- Chraňte vlasy pokrývkou tak, aby dlouhé vlasy zakrývala.
- Zajistěte, aby se všechny osoby nacházely dostatečně daleko od lana navijáku a od navijáku během jeho činnosti. Doporučujeme 1,5 násobek délky lana. Jestliže se lano uvolní nebo přetrhne pod zatížením, může švihnout zpět a způsobit vážné poranění nebo smrt.
- Lano nikdy nepřekračujte.
- Všichni návštěvníci a přihlížející by se měli zdržovat mimo pracovní prostor. Udržujte stále bezpečnou vzdálenost a správnou polohu těla. Před započetím práce se důkladně seznámte s pracovním prostředím, případně odstraňte překážky, které by mohly způsobit zakopnutí, uklouznutí, apod., které by pak mohlo mít v případě kontaktu se strojem nebo lanem vážné následky.
- Nikdy nepřenášejte svůj naviják za napájecí kabel ani s napájecím kabelem neškubejte, abyste jej odpojili od zdroje napájení.
- Nevystavujte kabel vysokým teplotám nebo oleji a zabraňte jeho poškození ostrými předměty.
- Jestliže bude motor navijáku na dotyk nepřiměřeně horký, zastavte práci a nechte jej několik minut vychladnout.
- Nenechávejte naviják připojený ke zdroji napájení pokud není v provozu.
- Nepřekračujte maximální tažnou kapacitu lana uvedenou v tabulce. Ani rázové zatížení nesmí překročit tyto hodnoty.
- Spojka navijáku by měla být uvolněná, pokud naviják nepoužíváte. V případě použití navijáku musí být zcela přitažená.
- Před každým použitím byste měli naviják pečlivě zkontrolovat. Každý díl, který je poškozený, musí být řádně opraven nebo vyměněn v autorizovaném servisu.
- Při opravě používejte pouze identické náhradní díly. V opačném případě mohou nevhodné díly představovat značné nebezpečí a způsobit uživateli škodu na zdraví, majetku nebo na vlastním navijáku.
- Při převíjení lana musíte použít kožené rukavice. Pro správné převínutí je nezbytné udržovat malou zátěž na laně a její pomocí lano udržovat napnuté. Přidržíte lano jednou rukou a dálkový ovladač druhou rukou. Stůjte otočení zády k zátěži zpět a natolik uprostřed, jak je to možné. Při navíjení dbejte na to, aby bylo lano navijeno v ose ke středu bubnu navijáku, lano udržujte napnuté a kontrolujte rovnoměrné navíjení lana na buben navijáku.
- Nedopusťte, aby se Vám lano při navíjení vysmeklo. Nepřibližujte se příliš blízko k navijáku.
- Pokud se při navíjení dostanete do blízkosti navijáku, zastavte navíjení, poodstupte a opakujte proceduru, dokud nebude navinuto celé lano vyjma zbytku v délce cca 1 m.
- Odpojte dálkový ovladač a dokončete navíjení lana otáčením bubnu rukou při vypnuté spojce.
- Na skrytých navijácích navíjejte lano opatřené zátěží pouze pomocí pohonu navijáku, ruce zůstávají volné

MONTÁŽ A OBSLUHA

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

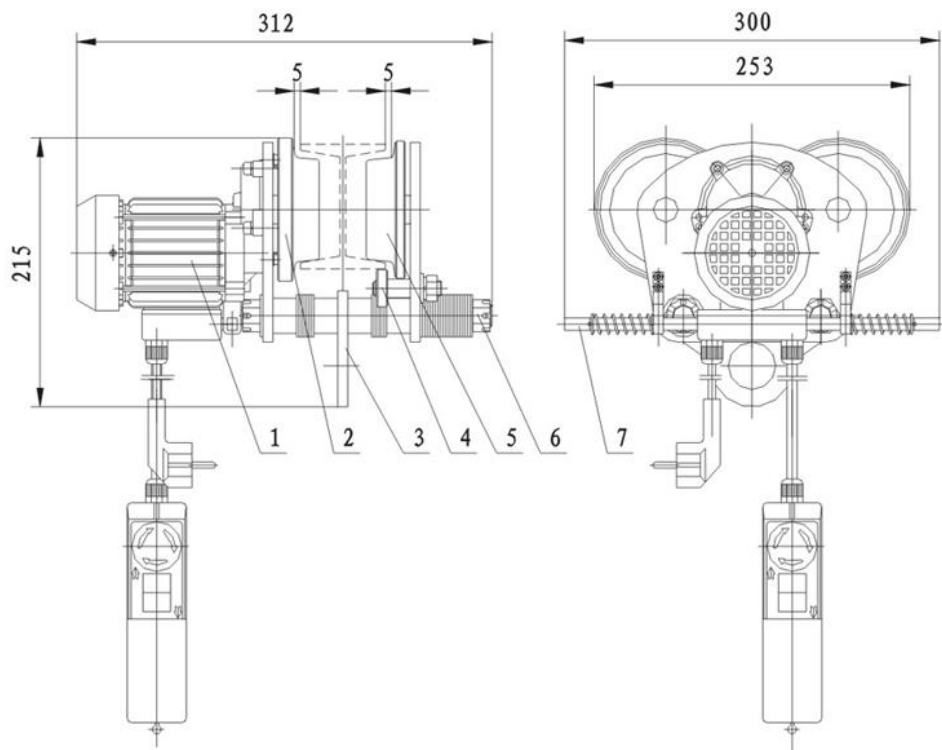

1. Motor
2. Pravé poháněné kolo
3. Závěsná deska
4. Vyvažovací kolo

5. Levé poháněné kolo
6. Pevný šroubový hřídel
7. Dorazová tyč

Aby toto zařízení mohlo být použito na nosnících s různou šířkou, je dodáváno s několika podložkami, které mohou být použity pro přizpůsobení montáže. Podle vašeho uvážení je umístíte na vnitřní nebo vnější stranu hlavního drážku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Tato elektrická pojezdová kočka není určena pro venkovní použití.
2. Tato elektrická pojezdová kočka je ideální pro použití ve vaší garáži, hale nebo na jiném podobném místě pro přemísťování všech typů břemen.
3. Tato elektrická pojezdová kočka není určena pro přepravu horkých roztavených hmot. Není také určena pro použití v agresivních prostředích a při nízkých teplotách.
4. Před použitím této elektrické pojezdové kočky si řádně přečtěte a nastudujte tento návod k použití.
5. Ujistěte se, zda uživatel tohoto zařízení ví, jak toto zařízení pracuje a jak se provádí jeho obsluha.
6. Uživatel tohoto zařízení musí vždy pracovat podle uvedených pracovních postupů.
7. Jmenovitá nosnost tohoto zařízení se nemění s polohou nákladu.
8. Tato elektrická pojezdová kočka není určena pro nepřetržité použití. Pracovní frekvence je přerušovaný periodický cyklus.
9. Hodnota akustického tlaku působícího na místě obsluhy je nižší než 70 dB.
10. Potřebné napájení: napětí 203 V ± 10 %, frekvence 50 Hz ± 1 %.
11. Tato elektrická pojezdová kočka je používána v rozmezí teplot od 0 °C do 40 °C. Relativní vlhkost 85 %. Do nadmořské výšky 1 000 m.
12. Přepravní a skladovací teplota v rozmezí od -25 °C do 55 °C. nejvyšší teplota nesmí přesáhnout 70 °C.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá napájecímu napětí na výrobním štítku zařízení. Není-li napájecí napětí vhodné, může dojít k provozním problémům nebo k zranění osob.
2. Zásuvka musí být uzemněna a váš elektrický systém musí být napájen přes proudový jistič.
3. Manipulace s břemeny, jejichž hmotnost převyšuje maximální povolenou nosnost, je zakázána.
4. Používejte toto zařízení pouze pro určené účely. Nikdy s tímto elektrickým zařízením nepřevázejte žádné osoby.
5. Netahejte za napájecí kabel při jeho odpojování od síťové zásuvky. Chraňte napájecí kabel před vysokými teplotami, olejem a ostrými hranami.
6. Nepokoušejte se pohybovat s upevněnými nebo zablokovanými břemeny.
7. Není-li toto zařízení používáno, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
8. Zabraňte přístupu dětí a nepovolaných osob k tomuto zařízení.
9. Zkontrolujte, zda je pohyb elektrické pojezdové kočky probíhá ve stejném směru, jaký je zobrazen na ovládacích prvcích.
10. Provádějte kontrolu elektrické pojezdové kočky. Ujistěte se, zda jsou spínače v bezvadném provozním stavu.
11. Opravu tohoto zařízení svěťte kvalifikovanému opraváři, aby při provozu tohoto zařízení nedošlo k ohrožení jeho uživatele.
12. Nikdy neprováděje zapínání a vypínání tohoto zařízení v rychlém sledu.
13. Nedovoľte, aby byla během práce s tímto zařízením narušována vaše pozornost.


INSTALACE

1. Tato montáž je vhodná pro všechny modely námi vyráběných elektrických pojezdových koček řady TD. Viz připojený nákres, kde jsou uvedeny podrobnosti týkající se montáže.
2. Po montáži zařízení na pojezdový ocelový nosník nejdříve upevněte matici (1), proveďte zkušební pojezd s lehkým zatížením, potom znovu upevněte matici, jakmile se kola automaticky dotknou pojezdového ocelového nosníku a zasuňte závlačku.
Toto zařízení může být použito pouze v případě, kdy bude v pořádku po testování s lehkým zatížením a po několika provedeních testu s 1,25násobkem jmenovitého zatížení na celé dráze pohybu.
3. Požadavky týkající se napájení: jednofázové napětí 230 V/50 Hz.

POUŽITÍ

1. Zákaz přetěžování tohoto zařízení.
2. Zákaz chůze nebo práce pod zdviženým nebo pohybujícím se břemenem.
3. Zajistěte, aby se poloha těžiště břemena nacházela v jedné rovině s ocelovým nosníkem ve tvaru „I“, a aby se tato poloha neměnila.
4. Dojde-li při zvedání nebo během pojezdu k jakémukoli problému, okamžitě přerušete práci a zjistěte příčinu tohoto problému.
5. Ocelový nosník ve tvaru „I“, u kterého došlo k deformaci, zkroucení či prasknutí, nebo který nesplňuje požadavky příslušné normy, nesmí být použit jako pojezdová dráha pro tuto elektrickou pojezdovou kočku.

SCHEMA EL. ZAPOJENÍ

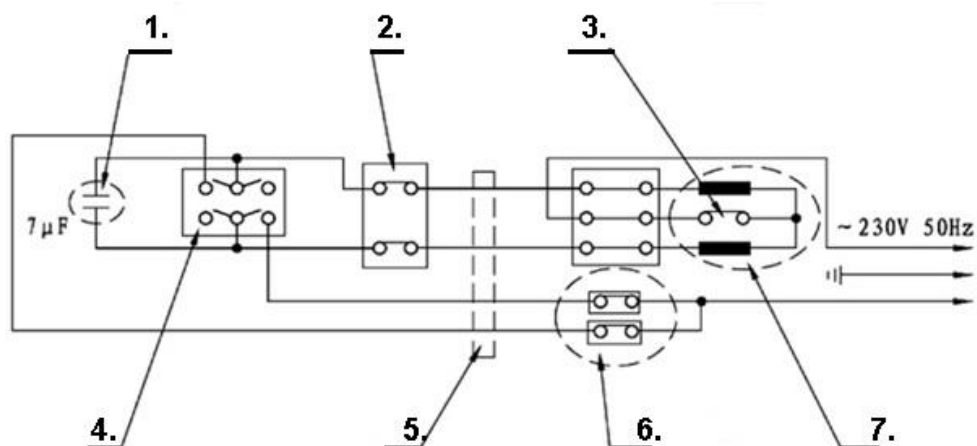

- 1. Kondenzátor
- 2. Vypínač
- 3. Tepelný pojistný vypínač
- 4. Spínač

- 5. Ovládací kabel
- 6. Mikrospínač
- 7. Motor

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Pozor! Vždy se ujistěte, zda při provádění jakékoli údržby tohoto zařízení není toto zařízení připojeno k elektrické síti.

1. Provádějte pravidelnou kontrolu napájecího kabelu a ovládacího kabelu.
2. Pravidelně kontrolujte správnou funkci koncových dorazů pojezdové kočky. Pohybuje-li se pojezdová kočka směrem doleva (doprava) a dostane-li se do kontaktu s dorazovou tyčí, motor se musí zastavit.
3. Provádějte pravidelné doplňování oleje do převodů a kontrolujte utážení všech upevňovacích komponentů.

Mazání

Pracovní plochy mechanismů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztříděte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazník z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.


UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

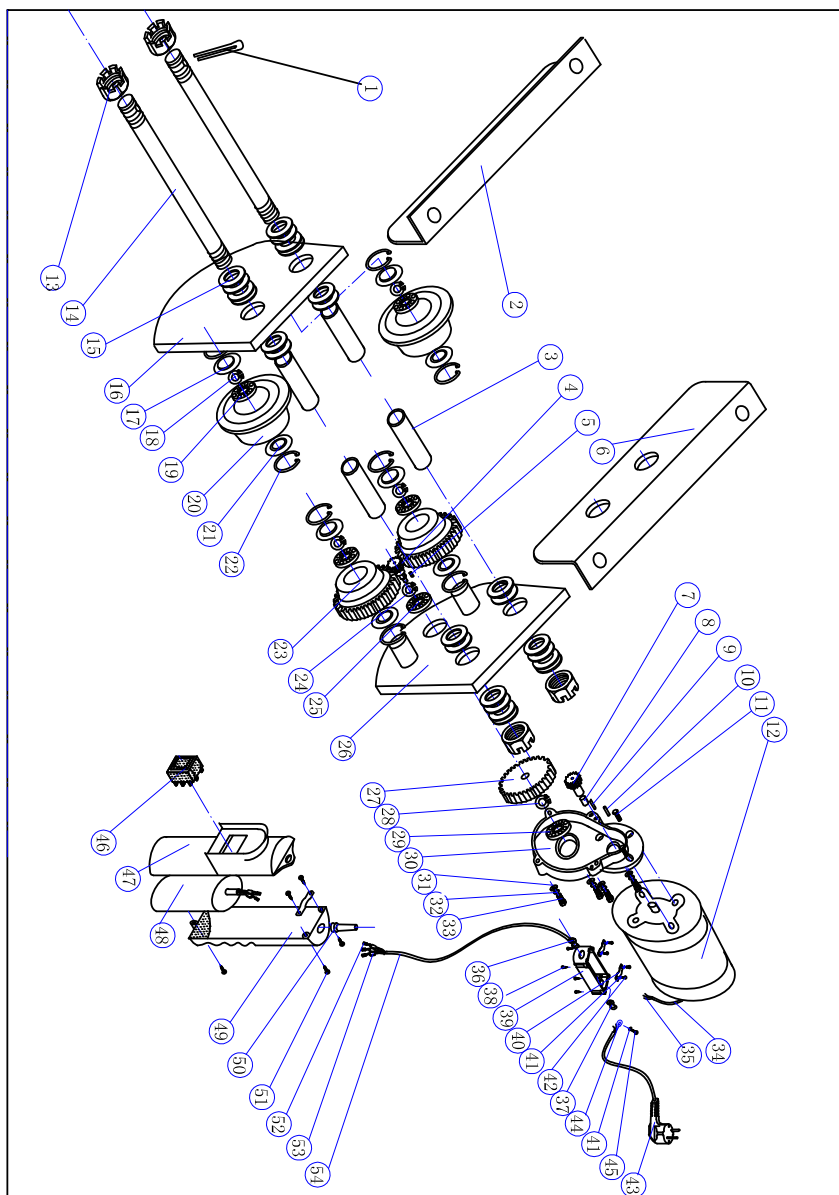

SEZNAM DÍLŮ

Č.	Typ	Název		Počet	Č.	Typ	Název		Počet
1	TD1-1	ZÁVLAČKA ø 4	2,65	4	29	TD1-29	LOŽISKO 6200-2RS	31,5	1
2	TD1-2	OCELOVÝ PROFIL (P)	960	1	30	TD1-30	PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ	164	1
3	TD1-3	DISTANČNÍ TRUBKA	45	4	31	TD1-31	PODLOŽKA ø 6	0,5	4
4	TD1-4	HŘÍDEL	121,5	1	32	TD1-32	PRUŽNÁ PODLOŽKA ø 6	0,6	4
5	TD1-5	PERO HŘÍDELE ø 5 X 10	2,73	1	33	TD1-33	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M6 X 18	6	4
6	TD1-6	OCELOVÝ PROFIL (L)	960	1	34	TD1-34	PŘÍCHYTKA VODIČE	0,04	8
7	TD1-7	OZUBENÉ KOLO	26	1	35	TD1-35	KONCOVKA KABELU	0,4	2
8	TD1-8	PERO 7 X 10 X 9	31	1	36	TD1-36	OCHRANNÝ KROUŽEK ø 7	1,5	1
9	TD1-9	KOLÍK MOTORU	1	1	37	TD1-37	OCHRANNÝ KROUŽEK ø 8	1,9	1
10	TD1-10	KOLÍK ø 5 X 18	28	2	38	TD1-38	ŠROUB M3 X 12	1,08	4
11	TD1-11	ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M5 X 10	3	4	39	TD1-39	SVORKOVNICE	21,1	1
12	TD1-12	MOTOR	2460	1	40	TD1-40	UPÍNAČÍ SVORKA	1,4	3
13	TD1-13	ŠESTIHRANNÁ MATICE	33,5	4	41	TD1-41	PODLOŽKA	0,25	10
14	TD1-14	MONTÁŽNÍ HŘÍDEL	375	2	42	TD1-42	ŠROUB M4 X 16	1,52	6
15	TD1-15	PODLOŽKA ø 18	12,5	44	43	TD1-43	ZÁSTRČKA	205	1
16	TD1-16	MONTÁŽNÍ DESKA (P)	1750	1	44	TD1-44	POJISTNÁ PODLOŽKA S VNĚJŠÍM OZUBENÍM	0,15	1
17	TD1-17	UTĚSNOVACÍ PODLOŽKA	8,5	4	45	TD1-45	ŠROUB M4 X 6	0,9	1
18	TD1-18	POJISTNÝ KROUŽEK ø 20	1,15	4	46	TD1-46	SPÍNAČ	13,5	1
19	TD1-19	LOŽISKO 60204-2RS	115	4	47	TD1-47	KRYT RUKOJETI	67	1
20	TD1-20	KOLO	625	4	48	TD1-48	KONDENZÁTOR	325	1
21	TD1-	UTĚSNOVACÍ	11	4	49	TD1-	KRYT RUKOJETI	65,5	1

	21	PODLOŽKA				49			
22	TD1-22	POJISTNÝ KROUŽEK ø 47	5,4	8	50	TD1-50	OCHRANNÁ KRYTKA	6,5	1
23	TD1-23	OZUBENÉ KOLO	1030	1	51	TD1-51	ŠROUB M35 X 20	1,62	3
24	TD1-24	POJISTNÝ KROUŽEK ø 47	7		52	TD1-52	KONEKTORY VODIČŮ	0,65	3
25	TD1-25	LOŽISKO 50204-2RS	105	1	53	TD1-53	KONCOVKA KABELU	0,18	3
26	TD1-26	MONTÁŽNÍ DESKA (L)	1650	1	54	TD1-54	KABEL	190,5	1
27	TD1-27	OZUBENÉ KOLO	275	1					
28	TD1-28	POJISTNÝ KROUŽEK PRO HŘÍDEL ø 17	0,89	1					

Záznamy o opravách a údržbě:

DATUM	ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ	ODBORNÁ OPRAVNA

Po dobu používání je provozovatel povinen provádět zkoušky a revize elektrického zařízení dle platných předpisů. Záznamy o provedení:

DATUM	ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVIZE	REVIZNÍ TECHNIK Č. / PODPIS

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)

277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: reklamace1@khnet.cz

obchod@khnet.cz

Výrobek: ELEKTRICKÝ POJEZD KOČKY 1T TD1D	
Typ: TD1D	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	