

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001



TR100001

Technické parametry:

Nosnost	10 t
Výška zdvihu	525 mm
Maximální výška	685 mm
Minimální výška	160 mm
Váha brutto	158 kg
Váha netto	140 kg
Velikost balení	167 × 52 × 33 cm

Provoz:

Upozornění: Během převozu a nakládání může dojít ke vniknutí vzduchu do hydraulického systému. To vede k špatnému výkonu zvedání. Před uvedením přístroje do provozu vypustěte všechny vzduch ze systému tak, že zcela otevřete šroub rukojeti (3-8) proti směru pohybu hodinových ručiček. Poté tlačte opěrné sedlo zvedáku (1-8) dolů a několikrát rychle napumpujte pedál (3-2).

Zdvižení zvedáku:

1. Uzavřete šroub rukojeti (3-8) po směru pohybu hodinových ručiček. Neutahujte příliš.
2. Umístěte zvedák pod zvedaný předmět. Ujistěte se, že sedlo (1-8) je přesně v požadovaném místě a nemůže dojít k sesmeknutí. Zkontrolujte polohu při lehkém nákladu pro ujištění, že zvedák nebo náklad nesklouznou.
3. Zdvihněte zvedák pumpováním rukojeti, dokud nedosáhnete požadované výšky. Po zdvižení zajistěte zvedák. Nepoužívejte zvedák jako jediný způsob podpěry, vždy použijte ještě vhodné mechanické zajištění pro případ náhlé ztráty tlaku zvedáku.

Snížení zvedáku:

1. Pomalu otočte šroubem rukojeti (3-8) proti směru pohybu hodinových ručiček. Rychlost snižování je možné kontrolovat velikostí uvolnění ventilu podle jeho otáčení.

Údržba:


Kontrola hladiny hydraulického oleje:

1. Otevřete uvolňovací ventil (otočte šroubem rukojeti (3-8) proti směru pohybu hodinových ručiček) a stlačte zvedák do své nejnižší polohy.
2. Otevřete plnicí otvor.
3. Doplňte čistý hydraulický olej pro zvedáky. Nepoužívejte brzdovou kapalinu.
4. Znovu uzavřete plnicí otvor a zvedák výše uvedeným způsobem odvzdušněte.

Mazání:

1. Podle potřeby přidejte mazací olej na všechny pohyblivé části přístroje.

Rozkreslení a popis součástí přístroje:

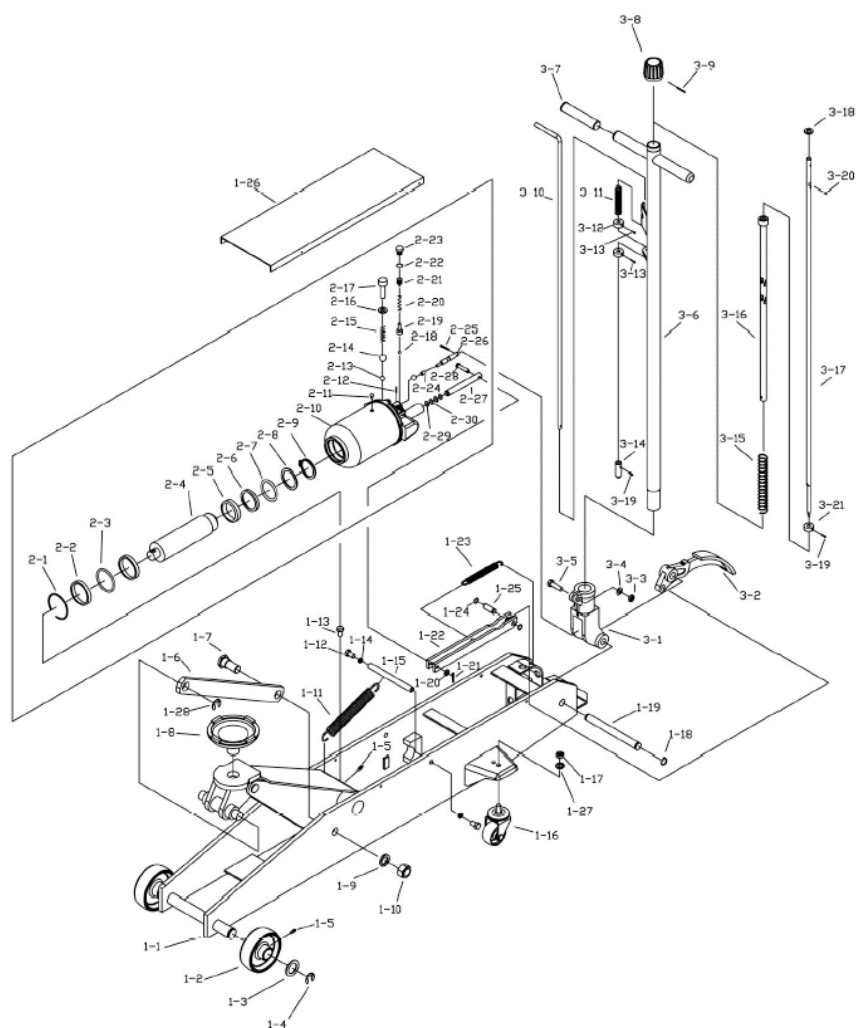

Číslo položky	Popis	Množství
1-1	Konstrukce	1
1-2	Přední kolo	2
1-3	Podložka	2
1-4	Pojistný kroužek	2
1-5	Maznička	3
1-6	Spoj tyče	2
1-7	Šroub	2
1-8	Sedlo	1
1-9	Pojistná podložka	2
1-10	Matice	2
1-11	Pružina	1
1-12	Šroub M10×25	2
1-13	Šroub M10×16	1
1-14	Pojistný kroužek	2
1-15	Hřídel	1
1-16	Zadní kolo	2

1-17	Matice	2
1-18	Pojistný kroužek	2
1-19	Hřídel	1
1-20	Podložka	1
1-21	Čep	1
1-22	Spojovací tyč	1
1-23	Pružina	1
1-24	Pojistný kroužek	2
1-25	Hřídel	1
1-26	Krycí deska	1
1-27	Pojistná podložka	2
1-28	Pojistný kroužek	2
2-1	Pojistný kroužek	2
2-2	Podložka	1
2-3	Těsnící kroužek	1
2-4	Pístnice	1
2-5	Pístní kroužek	1
2-6	Těsnící podložka	1
2-7	Těsnící kroužek	1
2-8	Těsnící kroužek držáku	1
2-9	Pojistný kroužek	1
2-10	Olejový válec	1
2-11	Plnicí otvor oleje	1
2-12	Čep	2
2-13	Ocelová kulička průměr 6	1
2-14	Ocelová kulička průměr 9	1
2-15	Pružina	1
2-16	Měděná podložka	1
2-17	Šroub M12×20	1
2-18	Ocelová kulička	1
2-19	Sedlo	1
2-20	Pružina	1
2-21	Šroub	1
2-22	Těsnící kroužek	1
2-23	Pojistný ventil šroubu	1
2-24	Těsnění	1
2-25	Čep	1
2-26	Uvolňovací ventil tyče	1
2-27	Válec čerpadla hustilky	1
2-28	Čep	1
2-29	Těsnící kroužek	1
2-30	Nylonové těsnění	2
3-1	Zásuvka rukojeti	1
3-2	Pedál	1
3-3	Matice M10	1
3-4	Podložka	1
3-5	Šroub M10×35	1
3-6	Rukojeť	1

3-7	Objímka rukojeti	2
3-8	Knoflík	1
3-9	Čep	1
3-10	Regulační tyč	1
3-11	Pružina	1
3-12	Podložka	2
3-13	Šroub	2
3-14	Pákoví	1
3-15	Pružina	1
3-16	Tyč	1
3-17	Přepravní tyč	1
3-18	Podložka	1
3-19	Čep	2
3-20	Čep	1
3-21	Podložka	1

Poznámka: Položky 1-27 a 1-28 jsou pouze u modelu 10 t.

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

SERVIS

Logistické centrum Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd. **266 190 156** T-Mobile **603 414 975**

266 190 111 O₂ **601 218 255**

Fax **260 190 100** Vodafone **608 227 255**

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: Hydraulický zvedák LONG 10t	
Typ: TR100001	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	