

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

STAHOVACÍ PÍST 10 T



TRK1210

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Hydraulický stahovák z vysokopevnostní slitiny s ochranou proti přílišnému prodloužení a návratovou pružinou.

TECHNICKÁ DATA

Stahovací kapacita.....	10 t
Zdvih.....	130 mm
Minimální délka.....	570 mm
Maximální délka.....	700 mm
Průměr pístu.....	33 mm

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symboły používané v těchto instrukcích



Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Nebezpečí zachycení! Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení.



Varování! Nebezpečí poškození



Poznámka: Dodatečná informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- 1. Nepřekračujte provozní tlak ani maximální délku u žádného pístu, viz tabulka technických údajů.**
- 2. Používejte pouze pro určené účely. Nepoužívejte tento píst pro zvedání nebo přemísťování vozidel.**

- 3. Používejte pouze podle servisních pokynů pro vozidlo.** Je nad rámec této příručky diskutovat o pokynech pro opravy karoserie/rámů. Je povinností uživatele nastudovat všechny pokyny z technické příručky pro opravu karoserie/rámu.
4. Během přípravy a používání noste ochranné brýle a odolné pracovní rukavice.
5. Při práci stůjte v bezpečné vzdálenosti od pístů. Je-li tento píst pod zátěží a je-li to proveditelné, stůjte co nejdále. Píst může náhle vyklouznout a způsobit zranění.
6. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.
7. Udržujte okolní osoby mimo pracovní prostor.
8. Nepoužívejte toto nářadí, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
9. Tento výrobek není hračka. Zabraňte dětem, aby si hrály s tímto výrobkem nebo aby si hráli v jeho blízkosti.
10. Provádějte kontrolu před každým použitím. Nepoužívejte tento výrobek, jsou-li jeho části uvolněny nebo poškozeny.
11. Dávejte pozor na nálepky a typové štítky tohoto výrobku. Jsou na nich uvedeny důležité bezpečnostní informace. Nejsou-li čitelné nebo došlo-li k jejich ztrátě, kontaktujte prodejce a zajistěte výměnu.
12. Používejte pouze kompresní hydraulickou kapalinu. Nepoužívejte pro provoz tohoto výrobku žádný jiný zdroj nebo kapalinu.
13. Před použitím si přečtete a řádně nastudujte pokyny pro hydraulické čerpadlo!
14. Před zahájením práce na vozidle zabrzděte parkovací brzdu a zablokujte jeho pneumatiky.
15. Vyvarujte se zatížení mimo osu. Zdá-li se vám, že má hydraulické čerpadlo (není součástí dodávky) neobvyklé problémy s čerpáním, okamžitě zastavte provoz. Nastavte jednotku hydraulického pístu tak, aby bylo eliminováno nebo sníženo zatížení působící mimo osu.
16. Výsledky, jakých s těmito nástroji dosáhnete, budou záviset na vašich dovednostech a zkušenostech s používáním nástrojů tohoto typu.
17. Pokud tyto hydraulické písty nepoužíváte, zajistěte ochranu hadicových spojek. Nejsou-li tyto hydraulické písty používány, našroubujte na všechny hadicové spojky krytky proti prachu, aby zůstaly vnitřní mechanismy pístu čisté.
18. Varování a upozornění, které jsou uvedeny v tomto návodu, nemohou pokrýt všechny možné stavy a situace, k jakým může dojít. Obsluha tohoto zařízení musí pochopit, že zdravý rozum a pozornost jsou faktory, které nemohou být do tohoto výrobku zabudovány, ale že tyto faktory musí dodat sama obsluha.



USCHOVEJTE TYTO POKYNY


MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

POUŽITÍ



Před použitím tohoto výrobku si přečtete CELOU část DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE na začátku tohoto návodu, a to včetně všech textů pod nadpisy.

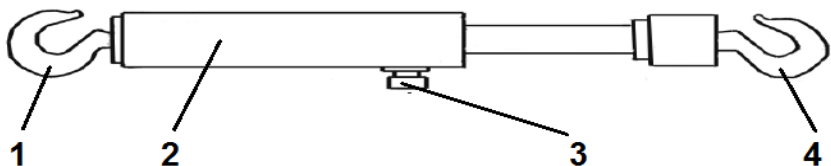

1. Hák pro řetěz nebo popruh
2. Hydraulický tažný píst
3. Připojení k hadici hydraulického čerpadla (to není obsahem dodávky)
4. Hák pro řetěz nebo popruh

OBSLUHA

Tažení

1. Používejte větší tažný píst v situacích, kdy potřebujete větší sílu a kdy máte pro práci dostatečný prostor.
2. Menší tažný píst používejte v situacích, kdy potřebujete menší sílu.
3. Zahákněte jeden konec tažného pístu za předmět, který chcete přemístit, a druhý konec tažného pístu na stabilní a nepohyblivou základnu.
4. Na obou koncích pístu může být pro zaháknutí použit řetěz nebo popruh. **Ujistěte se, zda je řetěz nebo popruh dimenzován tak, aby snesl tažnou hmotnost.**

Poznámka: Tyto hydraulické tažné písty mohou být použity v horizontální i vertikální poloze.
Háky se otáčejí, aby umožnily zaháknutí v různých úhlech.


Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Hydraulický píst netlačí nebo nepřitahuje břemeno.	1. Uvolňovací ventil na hydraulickém čerpadle (není dodáváno) není řádně utažen. 2. Stav přetížení. 3. Zachycený vzduch v systému hydraulického čerpadla. 4. Nedostatečné množství oleje v hydraulickém čerpadle. 5. Uvolněný spoj mezi hydraulickým čerpadlem a hydraulickým pístem.	1. Řádně utáhněte uvolňovací ventil. 2. Nepřekračujte maximální tlak PSI nebo rozsah posuvu hydraulického pístu. 3. Proveďte odvzdušnění systému hydraulického čerpadla. 4. Doplněte potřebné množství oleje. 5. Ujistěte se, zda je spoj mezi hydraulickým čerpadlem a hydraulickým pístem bezpečný.
Hydraulický píst provádí tlačení nebo přitahování, ale neudrží potřebný tlak.	1. Uvolňovací ventil na hydraulickém čerpadle (není dodáváno) není řádně utažen. 2. Stav přetížení. 3. Porucha hydraulického čerpadla nebo hydraulického pístu.	1. Řádně utáhněte uvolňovací ventil. 2. Nepřekračujte maximální tlak PSI nebo rozsah posuvu hydraulického pístu. 3. Svěřte kontrolu hydraulického čerpadla a/nebo hydraulického pístu kvalifikovanému servisnímu technikovi.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržíte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otírat hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

SCHEMA A ROZPIS DÍLŮ

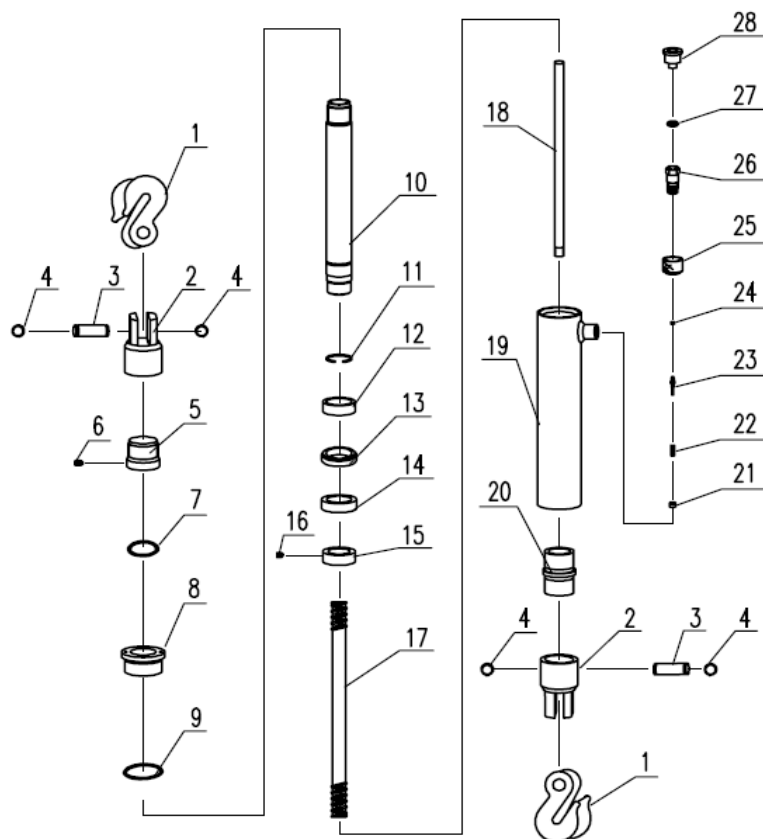

Č. dílu	Popis	ks
1	Hák	2
2	Spojka háku	2
3	Kolík	2
4	Pojistný kroužek	4
5	Matice	1
6	Šroub	1
7	O-kroužek	1
8	Matice	1
9	O-kroužek	1
10	Píst	1
11	Pojistný kroužek	1
12	Distanční kroužek	1
13	Utěšňovací kroužek	1
14	Pístní kroužek	1
15	Pístní kroužek	1

16	Šroub	1
17	Pružina	1
18	Matice	1
19	Válec	1
20	Spojka	1
21	Matice	1
22	Pružina	1
23	Kolík ventilu	1
24	O-kroužek	1
25	Spojovací matice	1
26	Šroub	1
27	O-kroužek	1
28	Krytka proti prachu	1

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

Použité hydraulické kapaliny je nutno likvidovat v souladu se Zákonem o odpadech.

- Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>