

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**AKU LED REFLEKTOR 10 W
COB**



TSWL501

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Moderní, tenký desing s ochrannými prvky proti poškození a opěrkou, super jasná COB LED, index podání barev (CRI) 80. Svítidlo je napájené ze dvou vestavěných, dobíjecích Li-ion baterií, ochrana proti tryskající vodě.

TECHNICKÁ DATA

Baterie nabíjecí Li-Ion.....	2 × 3,7 V
Kapacita baterie	4 400 mAh
Světelný zdroj	10 W LED COB
Barevná teplota	studená bílá
Světelný tok.....	750 lumen
Vyzařovací úhel.....	120°
CRI (index podání barev)	80
Doba činnosti	cca 3 h
Doba nabíjení	cca 5 h
Krytí	IP65
Rozměry.....	172 × 128 × 46 mm

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symbyoly používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.

- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.

! Jemná mechanika

- Přístroj nikdy neupínejte do svěráku.
- Chraňte přístroj před nárazy a pádem.

Toto zařízení používá nabíjecí baterii typu Li-Ion, která v případě nesprávného použití může vybuchnout, může se vznítit nebo může způsobit vážné zranění. Proto dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

NEVHAZUJTE tuto baterii a toto zařízení do ohně a nevystavujte je působení vysokých teplot

NEMANIPULUJTE s vodiči baterie

NEPROPICHUJTE nebo nepoškozujte baterii

NEPOUŽÍVEJTE baterii, která je poškozena

NEPONOŘUJTE tuto baterii do vody a nevystavujte ji působení vody

NEUPRAVUJTE a neměňte tuto baterii

NEPOKOUŠEJTE se nabíjet tuto baterii jiným způsobem, než je postup popsán v tomto návodu.


NELIKVIDUJTE tuto baterii v ohni nebo ve vodě.

Nebudete-li dodržovat tyto pokyny, může dojít k zranění osob nebo k způsobení hmotných škod.

MONTÁŽ A OBSLUHA

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

POPIS:

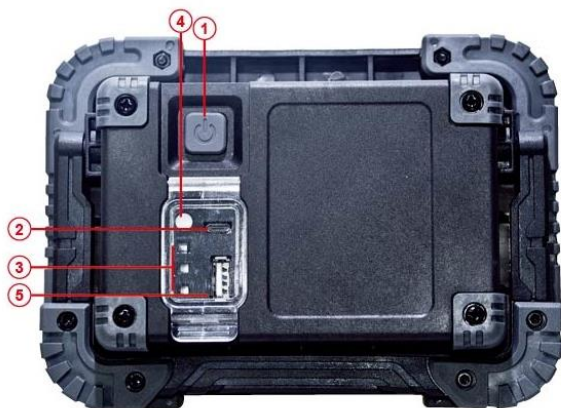

1. Tlačítko ON/OFF (zap./vyp.)
2. Vstupní mini USB (dobíjecí)
3. LED (indikace 3 stavů baterie)
4. Tlačítko indikace stavu baterie
5. Výstupní USB pro externí napájení



Sestavení a použití

Postup nabíjení interní baterie:

1. Připojte nabíječku USB (není součástí balení) přiloženým kabelem k nabíjecí zásuvce (2), která se nachází na zadní části reflektoru.
2. Připojte nabíječku k síťové zásuvce.
Indikátor nabíjení bude svítit, aby upozornil na zahájení nabíjení.
3. Pokud bude reflektor zcela nabitý, všechny LED nabíjení budou svítit.
Jakmile bude reflektor nabit, odpojte nabíječku.

POZOR: Nikdy si nesviťte tímto LED reflektorem přímo do očí nebo do očí ostatních osob.

Použití napájení pro externí zařízení:

1. Připojte externí zařízení (např. mobilní telefon) k výstupní USB zásuvce (5).
2. Zařízení by mělo indikovat připojení externího napájení, event. nabíjení jeho baterie.
3. Po ukončení napájení/nabíjení externího zařízení odpojte kabel USB.

POZNÁMKA:

V případě použití reflektoru pro externí napájení/nabíjení musí být dostatečná kapacita interní baterie reflektoru.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržíte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do vnitřku nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete suchým hadrem.
- Nepoužívané zařízení uskladněte na suchém místě, kde nebude korodovat.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztříďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vyhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

DATUM	ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ	ODBORNÁ OPRAVNA

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

E-Mail: <http://www.uni-max.cz>
reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz