

# uni-max

NÁVOD K OBSLUZE  
PŮVODNÍ

## STOLEK ALU PRODLOUŽENÝ PRO VRCHNÍ FRÉZKY



**020721N**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o.  
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

**První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.**

**! POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.**

**Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.**

**Dejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.**

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište  
číslo faktury popř. kupního dokladu.

## POPIS

Stabilní konstrukce a přídavné desky jsou vyrobeny z ocelového plechu, hlavní deska je odlitek z lehké slitiny. Stolek je vybaven dvojzásuvkou pro současné připojení frézky a odsávání, spínané současně jedním bezpečnostním elektromagnetickým spínačem, sloužícím ke spouštění připojených zařízení se zamezením náhodného spuštění při výpadku proudu. Stlačením **STOP**-tlačítka vypnete zařízení a uzamknete automaticky kryt spínače.

Velikost stolku a systém posuvných dorazů umožňuje všestranné využití a pohodlnou práci.

Stolek je vybaven posuvným opěrným pravítkem s pohyblivými lištami. V pravítku je integrována příruba pro odsávání s vnějším průměrem 70mm - vnitřním 59 mm, pro zabezpečení čistoty pracovního prostoru. Vedení opracovaného materiálu za frézou je zajištěno nezávisle posuvnou sekundární lištou. Přídavná aretace sekundární lišty umožňuje její fixaci na pravítku před jeho ustavením. Výbava stolku obsahuje i kryt včetně se sadou 3 volitelných kroužků pro různé průměry nástrojů. Vertikálně nastavitelný bezpečnostní plexi-kryt snižuje nebezpečí úrazu při práci. Ke standardní výbavě patří i úhlové podávací pravítko nastavitelné v rozsahu  $\pm 60^\circ$  a posuvné po celé délce stolu.

Přípevnění frézky je realizováno pomocí montážní desky svrtané přímo pro dané zařízení. Součástí návodu je i papírová šablona, sloužící pro přesné přenesení upinacích otvorů frézky na montážní desku.

**Počet pracovních míst: 1**

## TECHNICKÁ DATA

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Rozměry.....        | 1030×360×435 mm |
| Hlavní stůl.....    | 610×360 mm      |
| Přídavné stoly..... | 210×360 mm      |
| Hmotnost.....       | 9 kg            |

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej úrazům“ – DŘEVOBRÁBECÍ STROJE.

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Nehas vodou ani sněhovými přístroji



Používejte ochranu dýchacích cest



Používejte ochranné rukavice



Používejte ochrannou obuv



Používejte ochranný oděv



Používejte ochranu zraku



Nebezpečí zachycení rotujícími částmi



Před použitím čti návod



Škodlivé nebo dráždivé látky



Elektrické zařízení

**Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.**

### ! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop oleje a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.

- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případech, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

## **! Sestavy**

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

## **! Elektrické zařízení**

- Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
- Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
- Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač sloužící místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Elektrické přístroje nikdy nepřenašejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
- Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
- V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
- Před počátkem údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
- Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko.
- Neprovazujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40 °C.
- Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.

### **! Rotační nástroje**

- Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi.
- Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy.
- Během práce se vyvarujte kontaktu s pohybujícími se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů.

### **! Obrábění**

- Obráběný materiál vždy bezpečně zajistěte na pracovní ploše nebo ve svěráku. Nepokoušejte se obráběný materiál při obrábění držet rukama. Oběma rukama svírejte rukojeti přístroje.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Zaujměte pevnou pozici na obou nohou, dostatečně bezpečnou i při případném zpětném rázu.
- Nástroje udržujte čisté a ostré.
- Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů.
- Ujistěte se, že zpracovávaný kus je v souladu s technickými parametry zařízení a je bezpečně uchycen.
- Při uvolňování předmětu postupujte s nejvyšší opatrností.

### **! Frézování**

- Dbejte na správný směr posuvu materiálu proti směru otáčení frézy.
- Po výměně fréz či provedení jiných úprav zajistěte, aby matice kleštiny a všechny další upínací díly byly řádně utaženy.
- Materiál vždy podávejte PROTI směru rotace frézy.
- Nikdy nespouštějte frézu, je-li nástroj v záběru s materiálem.

# MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.



## Provedte montáž dle následujícího postupu:

- Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště, aby nedošlo k nesprávné manipulaci se zařízením a předešlo se případným škodám a úrazům.


## Potřebné nářadí pro sestavení:

- Plochý šroubovák (6 mm) a křížový šroubovák PH #1.
- Sada plochých nebo nástrčných klíčů).
- Elektrická vrtačka.
- Vrtáky na ocel, průměr dle upínacího šroubu frézky.
- Záhlubník na ocel - 90°.

## Obsah balení:




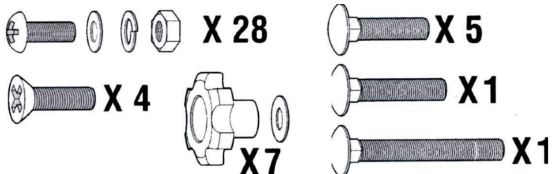
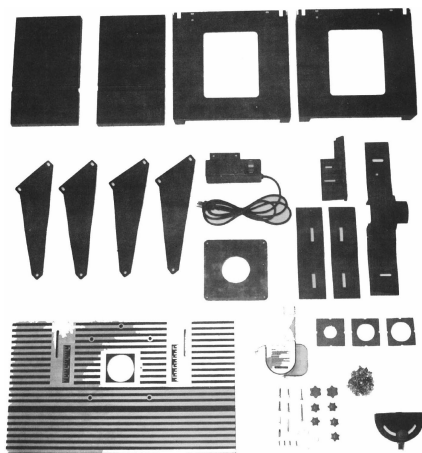


## Montáž stolu





Typické použití spoj.součástí.

1. Připojte odbočnou krabici k jedné noze.
2. Dle obrázku připojte nohu s odbočnou krabicí ke stolu. Sledujte správnou pozici otvoru ve stolku vzhledem k odbočné krabici.
3. Rozložte stolové rozšíření (nástavce) tak, aby drážky stolu i nástavec byly v jedné rovině.

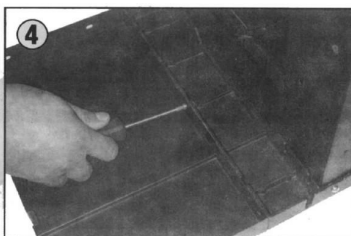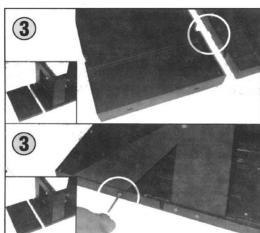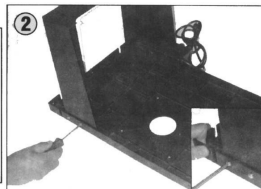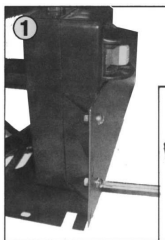

4. Připojte nástavec ke stolu pomocí upínacích prostředků. Neutahujte přesměru. Při dokončení montáže bude možná zapotřebí seřídit drážky. Seřizování se provádí povolením těchto šroubů.
5. Podpěry nástavce zajistěte

na třech místech.

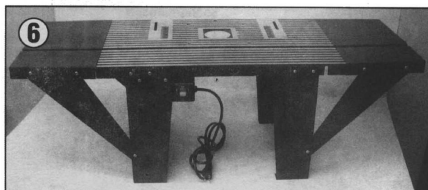
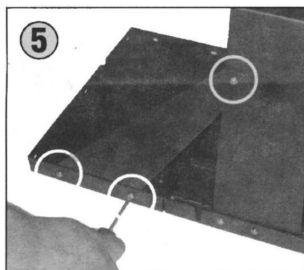


6. Upevněte všechny čtyři opěry nástavců. Překlopte stolek.

Měl by vypadat následovně.


## Montáž pravítka

1. Pomocí nejmenších vratových šroubů upevněte čelní desku pravítka ke konzole pravítka stolu. Dle obrázku použijte podložky a otočné knoflíky.

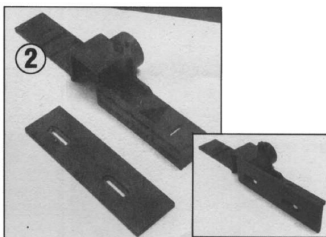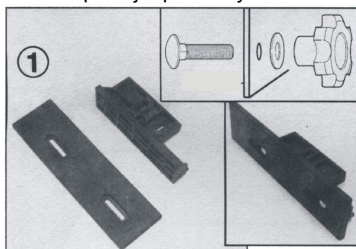


2. Dle obrázku upevněte čelní desku pravítka k montážní konzole pro připojení vysavače.

3. Pomocí malých vratových šroubů připevněte druhé pravitko ke konzole pro připojení vysavače.

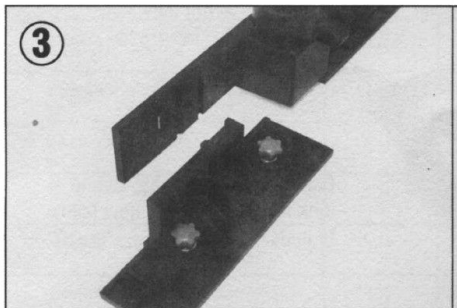


4. Smontovaný díl umístěte na stůl tak, aby otvory byly v jedné řadě se zářezy stolu. Zbývající dva různé dlouhé vratové šrouby (jeden dlouhý a druhý středně dlouhý) použijete následovně: středně dlouhý šroub použijte pro otvor 1 a dlouhý šroub použijte pro otvor 2. Montáž viz obrázek.

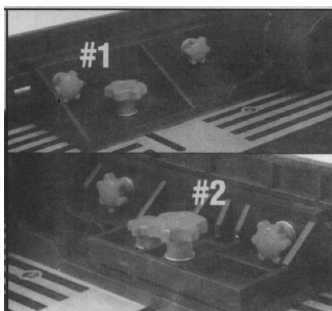



Namontujte vertikálně nastavitelný bezpečnostní plexi-kryt, který snižuje nebezpečí úrazu při práci.

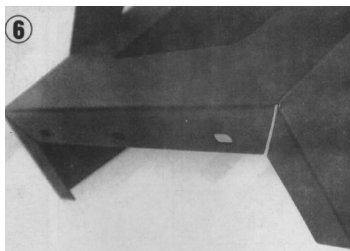


#### 6.VOLITELNÉ:

Použijte otvory na spodní straně stolku k jeho připevnění k povrchu nebo ke stojanu pro elektrické přístroje.

Upínací prostředky nejsou součástí dodávky.

7.

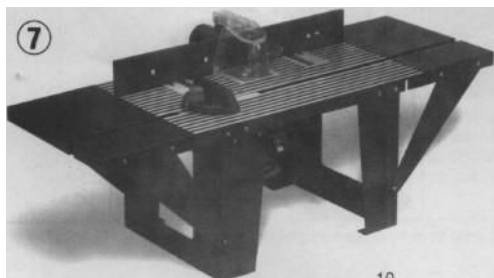

Dokončená montáž frézovacího stolku by měla vypadat takto. Nyní můžete začít instalovat vrchní frézku

#### Montáž frézky

1. Připevnění frézky je realizováno pomocí montážní desky svrtané přímo pro dané zařízení.

2. Součástí balení je i papírová šablona, sloužící pro přesné přenesení upínacích otvorů frézky na montážní desku.



3. Šablonu přiložíme na základnu frézky a ve středu kružnic vytvoříme dle předtisku otvor o  $\varnothing$  8 nebo 12 mm, dle stopky frézy, kterou použijeme pro vystředění šablony.

4. Otvorem v šabloně prostrčíme frézu, kterou následně upneme do kleštiny. Šablonu pootočíme dle požadované polohy stroje ve stolku a nahmatáme upínací otvory.



5. Střed y otvorů označíme propíchnutím papíru špičkou rýsovací jehly.



6. Na šablonu přesně přiložíme montážní desku z výbavy stolku dle předtištěného obrysu.

7. Přehnutím okrajů a zalepením samolepící páskou zajistíme polohu šablony vůči desce



8. Po otočení desky označíme důlčíkem v místech vpichů.

9. Průměry vrtaných otvorů volíme dle upínacích šroubů frézky.



10. Otvory zahloubíme tak aby zapuštěné hlavy nepřesahovaly rovinu desky. Pokud šroub vyčnívá nad montážní deskou nemusí dojít ke správnému usazení montážní desky na spodní straně frézovacího stolku.



11. Montáž desky na frézu a její umístění do stolku pomocí 4 šroubů je už dílem okamžiku.

#### **Zapojení k elektrické síti.**

- Zapojte vrchní frézku do rozváděcí skříně. Dejte pozor, aby se zbylá část šňůry nedostala do pohyblivých součástí přístroje.
- K frézovacímu stolku připojte vysavač s mokrým/suchým odpadem. Zajistěte, aby všechny šňůry byly v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí a dílů.

**Upozornění** - před provedením následujících kroků je nutno napájecí šňůru rozváděcí skříně **ODPOJIT** od zdroje. Neuposlechnutí může mít za následek vážné zranění.


- Napájecí šňůru frézky zapojte do zásuvky rozváděcí skříně až po provedení nastavení..
- Na přebytečné části napájecí šňůry udělejte smyčku a protilehlé strany smyčky obtočte dvěma kusy izolační pásky.
- Nechejte dostatek vůle, aby bylo možné šňůrou dosáhnout ke zdroji, aniž by došlo k jejímu napínání.

**Upozornění** - Napájecí šňůru vrchní frézky, příslušenství, rozváděcí skříně, ani žádné prodlužování kabely **NESMĚJÍ** přijít do styku s vrchní frézou ani žádnými pohyblivými částmi přístroje. Zkontrolujte, zda nepřekáží přístroji či obrobku **PŘED TÍM**, než provedete zapojení.

Před spuštěním zapněte odsávací zařízení. Odsávací rychlost (alespoň  $20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ).

## Obsluha rozvodné skříně

Rozvodná skříň je vybavena bezpečnostním elektromagnetickým spínačem se zamezením náhodného spuštění při výpadku proudu.

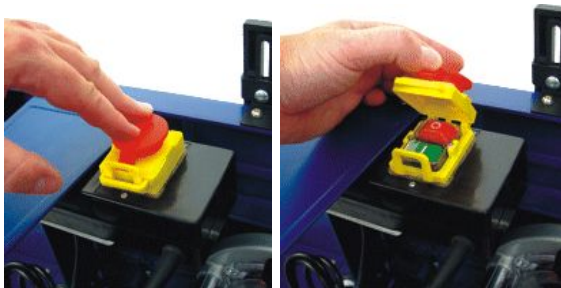

**STOP-tlačítko** jeho stlačením vypnete frézku i případné odsávání a automaticky uzamknete kryt spínače.

- Spínač vrchní frézky musí být v pozici **ZAPNUTO** (možná bude třeba v pozici vrchní frézku vhodným způsobem zajistit).
- Napájecí šňůru rozvodné skříně připojte ke zdroji.
- Ke spuštění vrchní frézky stiskněte **zelené tlačítko** rozvodné skříně.
- K zastavení frézky stiskněte **červené tlačítko** rozvodné skříně.

**Upozornění - NIKDY** nenechávejte vrchní frézku bez dozoru, dokud se úplně nezastaví.

- V zájmu vlastní **BEZPEČNOSTI** a **BEZPEČNOSTI OSTATNÍCH** zkontrolujte, zda je vrchní frézka při nečinnosti dobře zajištěna.
- Stiskněte červené tlačítko rozvodné skříně.
- Odpojte napájecí šňůru rozvodné skříně od zdroje.
- Vrchní frézku vypněte.
- Vyměte frézu z přístroje.
- Zkontrolujte, zda je kleština vrchní frézky pod deskou frézovacího stolku.
- Zabraňte přístupu dětí.

## Použití pomocného čepu

Pomocný čep se používá k otáčení malých obrobků. S pomocným čepem není nutné používat pravítko, ale musíte dbát zvýšené opatrnosti.

## Instalace frézy

- Zkontrolujte, zda máte odpovídající velikost frézy pro váš typ vrchní frézky.
- Nasadte frézu tak, aby kleština vrchní frézky pojala maximum délky stopky frézy.

**Upozornění -** Nikdy neinstalujte frézu tak, že v kleštině bude zapuštěno méně než 20 mm stopky.

- Když se stopka frézy usadí v kleštině, vysuňte lehce frézu tak, abyste mohli provést správné utažení.

## Nastavení frézy


- Použijte zbytkový kousek dřeva stejné výšky jako je obrobek. Vrchní frézku posouvajte nahoru nebo dolů, dokud nebude vrchní část řezné hrany frézy v jedné rovině s vrchní částí zbytkového dřeva. (Pokyny pro seřízení vaší konkrétní značky vrchní frézky naleznete v Návodu k obsluze pro vrchní frézku).
- Zajistěte, aby byla vrchní frézka bezpečně připevněna k základně frézky.
- Zkontrolujte, zda je fréza bezpečně upevněna v kleštině.

- Nastavte pravítka dorazy a ochranný kryt do pracovní pozice.

#### **Nastavení vymezovačů pravítka**

- Vymezovače pravítka regulují šířku otvoru vedle frézy. Jsou namontovány na čelní straně pravítka frézovacího stolu. Nastavení vymezovačů pravítka dle vlastních představ proveďte povolováním koleček na zadní straně pravítka. Když jste s nastavením spokojeni, proveďte důkladné utažení.
- Při správném nastavení důkladně utáhněte pravítko pomocí koleček. Pravítkem lze rovněž posouvat dopředu či dozadu – vzdálenost odpovídající množství materiálu, které se má odfrézovat. Nastavení proveďte povolováním dvou koleček na zadní straně pravítka na levé nebo pravé straně a pravítko posuňte dopředu nebo dozadu do potřebné pozice.

**Upozornění** - Nepracujte s vrchní frézou, pokud se jakákoli část frézy dotýká ochranného krytu nebo pravého či levého vymezovače.

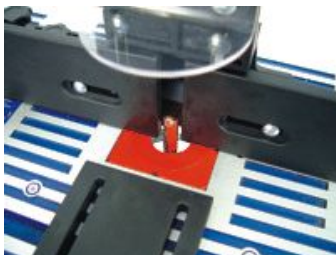

Podélná vodítka, která se posouvají podél stolu, se používají k nastavení šířky otvoru po straně frézy.



Příčné vodítka, které se posouvá napříč stolem. Nastavte tloušťku materiálu, kterou je třeba odfrézovat na jeden řez.



Ke standardní výbavě patří i úhlové podávací pravítko nastavitelné v rozsahu  $\pm 60^\circ$  a posuvné po celé délce stolu.

### Připojení vysavače s mokrým/suchým odpadem k pravítku

- Budete-li obsluhovat frézovací stolek bez připojeného vysavače s mokrým/suchým odpadem, může dojít k nadměrnému nahromadění pilin a třísek pod mechanismem pravítka a pod vrchním krytem. Může tak dojít k narušení funkce frézovacího stolku a mechanismu pravítka.



- Aby k takové situaci nedošlo, je na zadní straně mechanismu pravítka frézovacího stolku umístěn vývod, ke kterému je možné připojit hadici vysavače s mokrým/suchým odpadem o vnějším Ø 70 mm. Mechanismus pravítka frézovacího stolku nechejte na místě a pouze zasuňte násadec hadice do otvoru.

### Čištění pravítka

- Podle potřeby odstraňte piliny a dřevěné třísky z prostoru pod mechanismem pravítka a pod vrchním krytem. Budete-li udržovat tento prostor v čistotě, zajistíte tak lepší výkon vrchní frézky.

Před čištěním:

- Vrchní frézka i rozvodná skříň musejí být v pozici vypnuto.
- Fréza se nesmí točit.
- Napájecí šňůra vrchní frézky musí být odpojena od rozvodné skříňě.
- Napájecí šňůra rozváděcí skříňě musí být **ODPOJENA** od zdroje.



### Připojení redukci k frézovacímu stolku

Tento frézovací stolek je dodáván se třemi redukcemi o následujících velikostech otvorů:

- Ø 1-1/4" (31,8 mm) pro frézy o Ø do 1-1/8" (28,6 mm)
- Ø 1-7/8" (47,6 mm) pro frézy o Ø do 1-3/4" (44,5 mm)
- Ø 2-1/8" (53,9 mm) pro frézy o Ø do 2" (50,8 mm)

**Upozornění** - Fréza o Ø 2-3/4" (69,8 mm) je **NEJVĚTŠÍ** fréza, kterou lze použít na tomto frézovacím stolku. Vrchní frézka musí být při výměně redukce vždy vypnuta a **ODPOJENA** od zdroje.

- Vyberte redukci odpovídající fréze, kterou chcete použít.
- Umístěte redukci do velkého otvoru v desce frézovacího stolku.
- Stlačte přichytky na redukci, dokud nezacvaknou na správné místo.
- K vyjmutí redukce vložte prst do otvoru redukce a lehce nadzvedejte, dokud se přichytky neuvolní.

**Upozornění - NEPOKOUŠEJTE SE** vyjmout redukci z desky stolu, dokud není fréza vyjmuta z frézky.

### Frézování pomocí pravítka

- Nastavte ovladač rychlosti na požadovanou rychlost (nejste-li si jisti, jaká rychlost je vhodná, experimentujte tak dlouho, dokud nenajdete rychlost, při které lze snadno provést požadovaný řez).
- Nastavte hloubku řezu 6 mm až 9 mm, což je absolutní maximum na jeden úkon.
- Nastavte pravítko a všechny potřebné kryty a dorazy.
- Zkontrolujte, zda je čára řezu bez překážek. Zkontrolujte, zda nepřekáží prsty, cizí částice nebo napájecí šňůry.

**Upozornění** - Nebudete-li mít prsty, ruce a jiné části těla v bezpečné vzdálenosti od frézy, můžete si přivodit vážné zranění.



- Nechejte motor rozběhnout na plné otáčky a zajedťte s frézou do obrobku.
- Držte obrobek pevně. Budte připraveni na malý zpětný náraz, když bude fréza zajiždět do dřeva. Dřevo posouvajte proti směru rotace. Tlačte či tahejte podle umístění obrobku. Posouvajte obrobek po čáře řezu, dokud se nedostanete na konec dřeva.

**Upozornění** - Při řezání na pokos je třeba nastavit ochranný kryt do provozní pozice.

## Montáž rozvodné skříňky



Na obrázku je znázorněno místo pro instalaci rozvodné skříňky se stop tlačítkem.



Pro upevnění skříňky je v pravé přední části stolku vyvrtán označený otvor pro šroub.



Upevňovací šroub je přiložen a částečně je uchycen v místě upevnění skříňky.

Na boku skříňky je připravena oboustranná lepicí páska.

Šroub ze skříňky odšroubujte, odstraňte krycí folii pásky



Odmastěte místo na noze stolku , kde bude přilepena skříňka.

Připravenou skříňku s obnaženou částí lepicí pásky vložte zevnitř do otvoru mezi nohou a vzpěrou. Zatlačte skříňku co nejvíce směrem dolů až se hrana žlutého krytu opře o vzpěru a bok skříňky se páskou přilepí k noze.. Otvory ve skříňce in v desce stolu by měly v této poloze být vystředěné a umožnit instalaci šroubu.

## ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když je zásuvka vytažená ze sítě.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.



## LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska zákona o odpadech č.185/2001 v platném znění se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vyhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.



## KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.  
Reklamační a servisní oddělení  
Areál bývalého cukrovaru  
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)  
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156  
603 414 975  
601 218 255  
E-shop 266 190 111

E-Mail: [reklamace1@khnet.cz](mailto:reklamace1@khnet.cz)  
[obchod@khnet.cz](mailto:obchod@khnet.cz)

<http://www.uni-max.cz>