

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**PÁKOVÝ LANOVÝ TAHAČ 3,5 T
SILVERLINE**



360375

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajícím se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Efektivní tažné zařízení s kvalitním ocelovým lanem o délce 3 m, dvojité převod a kované, ocelové háky s bezpečnostní západkou. Ideální pro napínání oplocení, odstraňování pařezů a další různé aplikace.

TECHNICKÁ DATA

Ocelové lano Ø 6,0 mm × 3 m

Maximální použitelná vzdálenost:

Primárně 2 000 mm

Sekundárně 3 500 mm

Pákový poměr 15 : 1

Maximální tažná hmotnost na vodorovném povrchu 35 kN

Jmenovitá horizontální tažná síla 1 100 daN

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

Symboły používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínajte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

Bezpečnost tažného zařízení


- Zajistěte, aby bylo toto tažné zařízení udržováno v bezpečném provozním stavu. Dodržujte následující důležité pokyny:

- Při práci s tímto zařízením používejte pouze sílu rukou. Nepokoušejte se používat jiné předměty, abyste zvětšili pákový efekt působící na rukojeť.
- Před každým použitím zkontrolujte stav tohoto zařízení. Speciální pozornost věnujte ocelovým lanům a pojistnému mechanismu.
- Lana nesmí být zamotána a nesmí vykazovat známky nadměrného opotřebenosti nebo poškození.
- Upínací mechanismy se musí volně pohybovat a nesmí být nadměrně znečištěny špinou nebo mazivem.
- Ujistěte se, zda jsou bezpečnostní západky na háčích uzavřeny a zda je břemeno před zahájením tažení řádně zajištěno.
- Před použitím vyzkoušejte všechna bezpečnostní zařízení (včetně automatických).
- **NEPOUŽÍVEJTE** toto tažné zařízení bez minimálně 3 navnutých lan na cívku.
- **NEPOKOUŠEJTE** se tahat žádné předměty kolem rohů nebo přes rohy.
- **NENAMOTÁVEJTE** ocelové lano **PŘÍMO** kolem nějakého objektu a nezavěšujte jej zpět na toto lano.
- **NEPŘETĚŽUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ:** Zajistěte, aby hmotnost všech břemen nepřesahovala nosnost tohoto zařízení (viz technické údaje).
- **NEPROVÁDĚJTE ZVEDÁNÍ** s tímto tažným zařízením. Toto zařízení není určeno pro zvedání. Toto tažné zařízení je určeno k tomu, aby bylo používáno pouze na vodorovném povrchu.
- Při tažení počítejte s valivým odporem, který výrazně zvyšuje hmotnost břemena – a to zejména v případech, kdy provádíte tažení přes bláto, sněh nebo vodu.
- Na taženém břemenu používejte odpovídající popruh, závěsné oko nebo jiné příslušenství a zajistěte, aby byl tažný hák řádně připojen k břemenu.
- Nepoužívejte trubku, páku nebo jiné zařízení k prodloužení rukojeti, abyste dosáhli většího pákového efektu. Mohlo by dojít k selhání kladky tohoto zařízení a k následnému poškození zařízení nebo k zranění osob.
- Za žádných okolností nepoužívejte toto tažné zařízení k tažení osob nebo předmětů s osobami.
- Neprovádějte žádné úpravy tažného zařízení. Jakýkoli pokus o úpravu tohoto zařízení způsobí zrušení platnosti záruky a může vést k vašemu vážnému zranění nebo k zranění osob ve vaší blízkosti.
- Toto tažné zařízení musí být alespoň jednou ročně zkontrolováno kvalifikovanou osobou a výsledky této kontroly musí být zaznamenány do kontrolní knihy pro budoucí použití.
- Pokud si nejste zcela jisti bezpečným způsobem používání tohoto zařízení, nepoužívejte jej.
- Montáž, údržbu nebo nezávislé používání tohoto zařízení mohou provádět osoby, které jsou pro tyto postupy vhodné a které jsou s nimi obeznámeny.
- Návod k použití je k dispozici a je přístupný osobám, které odpovídají za montáž, údržbu nebo nezávislé používání tohoto zařízení.
- Pohybující se břemena:
- Obsluha tohoto zařízení může zahájit pohyb břemena, až se ujistí, zda je toto břemeno bezpečně zajištěno a zda se po potvrzení druhou osobou nenachází v nebezpečném prostoru nejsou žádné osoby.
- Obsluha tohoto zařízení musí neustále sledovat všechny pohyby břemena.
- Není-li obsluha schopna sledovat všechny pohyby břemena, musí být přijata vhodná opatření, aby nedocházelo k ohrožení ostatních osob v blízkosti přesouvaného břemena.

MONTÁŽ

Opatrně vybalte a zkontrolujte vaše nové zařízení. Seznamte se se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi. Ujistěte se, zda jsou dodány všechny části tohoto zařízení a zda jsou v bezvadném stavu. Je-li jakákoli část poškozena nebo není-li dodána, před použitím tohoto zařízení požádejte o její výměnu nebo o její dodání.

Popis zařízení

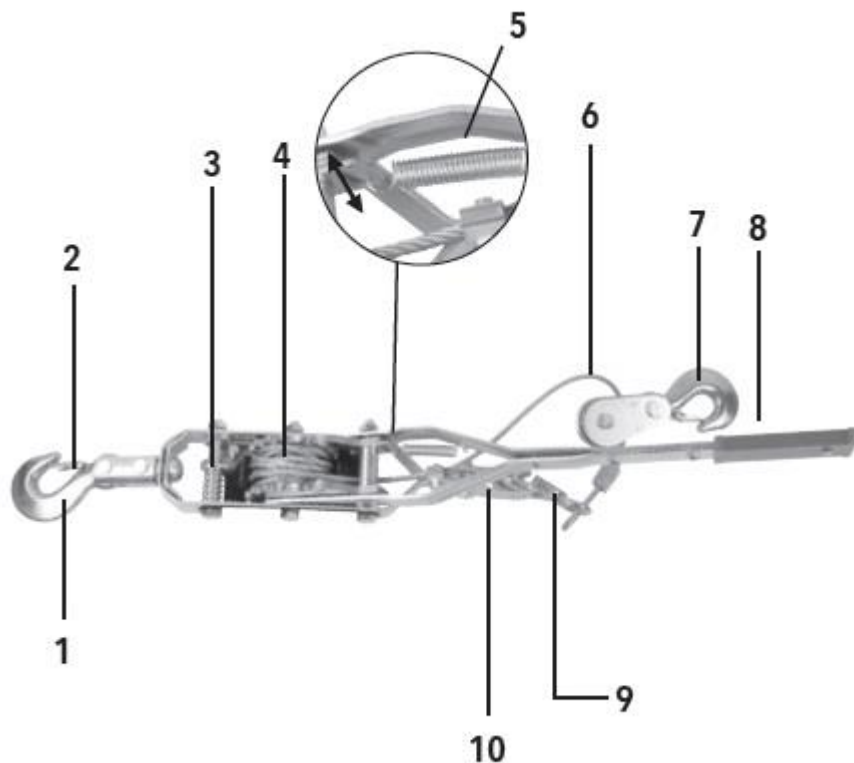

Popis výrobku

- 1) Závěsný hák
- 2) Bezpečnostní pojistka
- 3) Zajišťovací páka s ráčnou
- 4) Zuby ráčny
- 5) Pružina hnací ráčny
- 6) Ocelové lano
- 7) Háč lana
- 8) Rukojeť
- 9) Druhý háč lana
- 10) Montážní držák háku

OBSLUHA

Určené použití

Jedná se o ručně ovládané tažné zařízení s ocelovým lanem, které pomáhá při tažení břemen. Je vhodné pouze pro nekomerční a lehké až středně náročné úkony.


VAROVÁNÍ: NENÍ URČENO PRO ZVEDÁNÍ! NENÍ URČENO PRO UVAZOVÁNÍ! POUZE PRO TAŽENÍ!

Poznámka: Tento výrobek není určen pro průmyslové použití.

VAROVÁNÍ: Při práci s tímto zařízením VŽDY používejte ochranu zraku a také vhodné rukavice odolné proti proříznutí.

Upevnění tažného zařízení

1. Upevníte druhý hák lana (9) k břemenu, které bude taženo. Ujistěte se, zda hmotnost břemena nepřesahuje 1 750 kg.
2. Zkontrolujte, zda je břemeno bezpečně upevněno a zda je řádně uzavřena bezpečnostní pojistka (2).
3. Zasuňte pružinu hnací ráčny (5) do uvolněné polohy tak, aby rukojeť (8) nezapadla do zubů ráčny (4).
4. Stiskněte zajišťovací páku s ráčnou (3) a odvířte z cívky dostatečnou délku ocelového lana (6), aby bylo umožněno upevnění závěsného háku (1) do ukotvené polohy. Uvolněte zajišťovací páku s ráčnou. Ujistěte se, zda jsou bezpečně upevněny háky a zde je uzavřena bezpečnostní tyč (obr. I).

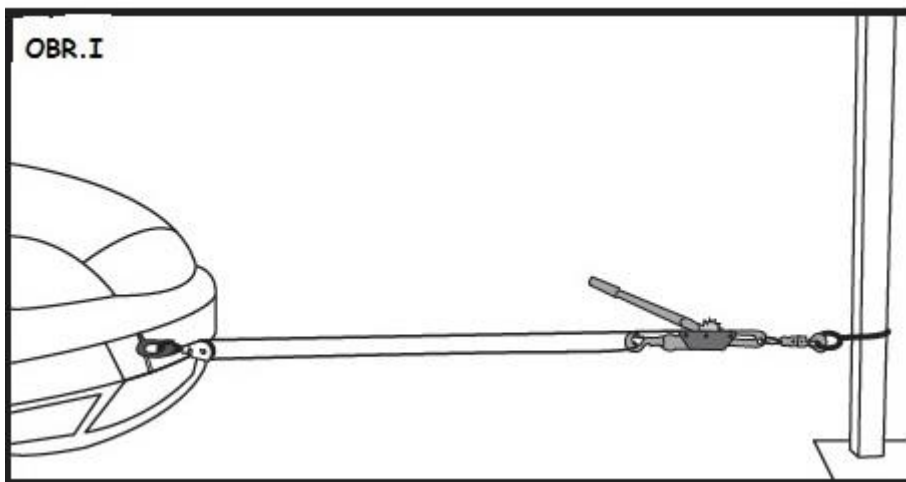

Tažná síla:

Poznámka: Aby toto tažné zařízení dosáhlo maximální tažné síly (3 500 kg), délka ocelového lanu bude zkrácena asi na polovinu jeho původní délky.

- Upevníte druhý hák lana (9) k montážnímu držáku háku (10).
- Použijte druhý hák lana k upevnění k tažnému zařízení.
- Postupujte podle pokynů uvedených v části „Upevnění tažného zařízení“.
- Použijte hák lana (7) k upevnění tažného zařízení k břemenu.

Tažení

Zasuňte pružinu hnací ráčny (5) do zajištěné polohy tak, aby rukojeť (8) zapadla do zubů ráčny (4). Pohybujte rukojetí (8) směrem dozadu a dopředu, aby došlo k napnutí ocelového lana a aby bylo zahájeno tažení břemena.

Uvolnění napnutí

1. Zasuňte pružinu hnací ráčny (5) do uvolněné polohy tak, aby rukojeť (8) nezapadla do zubů ráčny (4).
2. Opatrně pohybujte rukojetí (8), dokud západka nevytlačí a neuvolní zarážku a dokud nedojde k jejímu uvolnění ze zubů ráčny. Potom pohněte rukojetí v opačném směru, aby došlo k uvolnění břemena o jeden zářez.
3. Je-li to nutné, opakujte tento pohyb rukojetí tak, aby docházelo k uvolnění napnutí po jednom zářezu, dokud nebude zajištěna dostatečná vůle k uvolnění háků.
4. Před uvolněním závěsného háku (1) a háku lana (7) zajistěte, aby bylo břemeno stabilní a bezpečné.



VAROVÁNÍ: Při uvolňování napnutí se vyvarujte náhlých pohybů rukojetí. Vyvíjejte na rukojeť rovnoměrný tlak a pohybujte s touto rukojetí plynule. Náhlé pohyby mohou způsobit posuv břemena a jeho nestabilitu.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otírat hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
- **Základní kontrola**
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou utaženy všechny upevňovací šrouby.
- Udržujte toto tažné zařízení v čistotě a v dobrém stavu. Ukládejte toto zařízení s ocelovým lanem zcela navinutým na cívce.
- Při každém použití tohoto zařízení provádějte vizuální kontrolu všech jeho součástí a během použití poslouchajte, zda nejsou slyšet neobvyklé zvuky.
- Ukládejte toto zařízení bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.
- Nikdy neprovádějte demontáž tohoto tažného zařízení.
- Před každým použitím zkontrolujte mechanismus tohoto zařízení.

Mazání

Pracovní plochy mechanismů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
 2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

Prohlášení o shodě

Identifikační kód: 360375

Popis: Výkonné ruční tažné zařízení

Průměr tažného ocelového lana: Ø 6,0 mm × 3 m

Datum: 22. 8. 2015

Název a adresa výrobce:

Powerbox International Limited, Company No.06897059. Registrovaná adresa: Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United Kingdom

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)

277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156

603 414 975

601 218 255

E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>