

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

ÚHLOVÁ BRUSKA 115 MM - 650 W SILVERLINE



571295

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

- **Nastavitelný ochranný kryt.**
- **Možnost umístit přední rukojeť ve dvou polohách.**
- **Bezpečnostní spínač.**

TECHNICKÁ DATA

Napětí.....	230 V/50 Hz
Příkon.....	650 W
Jmenovité otáčky naprázdno.....	11 000 min. ⁻¹
Průměr kotouče.....	Ø 115 mm
Upínací otvor.....	Ø 22,2 mm
Závít hřídele.....	M14
Délka napájecího kabelu.....	2 m
Krytí.....	IP20
Rozměry (d × š × v).....	300 × 125 × 106 mm
Hmotnost.....	1,77 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

Informace týkající se hluku a vibrací:

Akustický tlak LPA:	80 dB(A)
Akustický výkon LWA:	91 dB(A)
Odchylka K:	.3 dB
Měřené vibrace ah:	11,77 m/s ²
Odchylka K:	1,5 m/s ²

Intenzita hluku působící na uživatele tohoto nářadí může překročit hodnotu 85 dB(A)

a v takovém případě musí být provedena nezbytná opatření proti hluku.



VAROVÁNÍ: Na místech, kde hladina hluku překročí hodnotu 85 dB(A), vždy používejte ochranu sluchu. V případě potřeby zkráťte dobu působení na minimum. Je-li hladina hluku nepříjemně vysoká, a to i v případě, kdy používáte ochranu sluchu, okamžitě přerušte práci a zkontrolujte, zda ochranu sluchu používáte správně a zda zajišťuje správné utlumení hluku na přijatelnou úroveň.



VAROVÁNÍ: Působení vibrací na uživatele může vést k ztrátě hmatu, znecitlivění, brnění a k snížení schopnosti úchopu. Dlouhodobé působení vibrací může vést k chronickému stavu. Je-li to nutné, omezte délku působení vibrací na minimum a používejte vhodné antivibrační rukavice. Nepracujte s tímto nářadím, mají-li vaše ruce nižší než normální teplotu, protože v takovém případě mají vibrace větší negativní efekt. Pro výpočet doby působení vibrací a frekvence použití tohoto nářadí použijte obrázky uvedené v technických údajích, týkající se vibrací.

Hladina hluku a úroveň vibrací v technických údajích jsou určeny podle mezinárodních norem. Obrázky se vztahují na normální použití tohoto nářadí v běžných provozních podmínkách. Nedostatečná údržba, nesprávné sestavení nebo špatné zacházení s tímto nářadím může vést k zvýšení hladiny hluku a úrovně vibrací. Na internetové adrese www.osha.europa.eu naleznete informace týkající úrovně hluku a vibrací na pracovišti, které mohou být užitečné pro uživatele, kteří toto nářadí používají dlouhodobě.

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte a nastudujte tyto pokyny a všechny štítky upevněné na výrobku. Uložte tyto pokyny v blízkosti výrobku, aby byly v budoucnu vždy po ruce. Ujistěte se, zda jsou všechny osoby, které používají tento výrobek, zcela seznámeny s těmito pokyny.

I když je tento výrobek používán podle uvedených pokynů, nemohou být eliminovány všechny faktory zbytkových rizik. Používejte tento výrobek opatrně. Pokud si nejste zcela jisti, zda umíte tento výrobek používat správně a bezpečně, raději jej nepoužívejte vůbec.

Symbyly používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symbyly:



Používejte ochranu sluchu.

Používejte ochranu zraku.

Používejte ochranu pro dýchání.

Používejte ochranu hlavy.



Používejte ochranu rukou.



Přečtěte si návod k obsluze.



Výrobek třídy II (dvojitá izolace zaručuje další ochranu)



Používejte ochranný oděv



Pozor!



Toxické výpary nebo plyny!



Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti!



NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí pro boční broušení.



Vždy odpojte toto nářadí od napájecího zdroje před každým seřizením, výměnou příslušenství, čištěním, prováděním údržby a není-li používáno!



Dávejte pozor na odlétávající předměty.



Dávejte pozor na zpětné rázy!



Důležitá bezpečnostní zařízení! Zajistěte správnou funkci, provádějte údržbu podle uvedených pokynů a NEPOKOUŠEJTE SE o demontáž!



Dodržujte požadavky příslušných předpisů a bezpečnostních norem.

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

Základní bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, instrukce, ilustrace a technické údaje dodávané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění.

Všechna varování a bezpečnostní pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

a) Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovišti nebo jeho nedostatečné osvětlení mohou vést k nehodě.

b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné látky. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může způsobit vznícení prachu nebo výparů.

c) Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a ostatní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí chráněného uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.

c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a při odpojování nářadí od elektrické sítě netahejte za tento kabel. Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřecházel přes horké a mastné plochy, ostré hrany nebo pohybující se díly. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

e) Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Práce s kabelem pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

f) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost obsluhy

a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte, a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.

b) Používejte osobní ochranné vybavení. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné vybavení, jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pevná přilba nebo ochrana sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižuje riziko zranění osob.

c) Zabráňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji nebo před vložením baterie do nářadí, před zvedáním a přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může vést k způsobení zranění.

d) Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte seřizovací klíče a přípravky. Klíče nebo přípravky ponechané v rotujících částech elektrického nářadí mohou způsobit zranění.

e) Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.

f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy a oděv nedostaly do blízkosti pohybujících se částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.

g) Jsou-li nářadí vybavena adaptérem pro připojení zařízení k odsávání a zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.

h) Nedovolte, aby vás uspokojila dobrá znalost získaná z častého používání nářadí, a neignorujte bezpečnostní principy nářadí. Neopatrné jednání může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.

4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba

- a) **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Správný typ elektrického nářadí provede práci lépe a bezpečněji, bude-li toto nářadí použito pro určené účely.**
- b) **Nelze-li spínač elektrického nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí, které nemůže být ovládáno spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.**
- c) **Před prováděním jakéhokoli seřízení, před výměnou příslušenství nebo před uložením nářadí, odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky nebo vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.**
- d) **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte osobám, které nejsou seznámeny s obsluhou tohoto nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.**
- e) **Provádějte pečlivou údržbu nářadí a příslušenství. Kontrolujte nesprávné seřízení nebo blokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte je před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.**
- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břitzy jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.**
- g) **Elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje vždy používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, kterou je nutné vykonat. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.**
- h) **Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché a čisté a zamezte jejich znečištění olejem a mazivem. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.**

5) Servis

- a) **Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat shodné náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.**

Specifické bezpečnostní pokyny

Bezpečnost brusky

- a) **Toto elektrické nářadí je určeno k tomu, aby sloužilo jako bruska, drátěný kartáč nebo rozbrušovací nářadí. Nastudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a specifikace dodávané s tímto nářadím. Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů a instrukcí může vést k úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo k vážnému úrazu.**
- b) **Provádění operací, jako je leštění, není pro toto nářadí doporučeno. Operace, pro které není toto nářadí určeno, mohou vytvářet rizika a mohou vést k zranění osob.**

c) Nepoužívejte žádné příslušenství, které není specificky navrženo a doporučeno výrobcem tohoto nářadí. Jen proto, že může být určité příslušenství k tomuto nářadí připevněno, neznamená to, že je zaručeno jeho bezpečné použití.

d) Jmenovité otáčky příslušenství musí minimálně odpovídat maximálním otáčkám uvedeným na tomto nářadí. Příslušenství pohybující se rychleji, než jsou jeho jmenovité otáčky, se může zničit a rozlétnout na kusy.

e) Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství musí odpovídat provozním parametrům vašeho nářadí. Příslušenství nesprávné velikosti nemůže být odpovídajícím způsobem chráněno a ovládáno.

f) Velikost upínacího otvoru kotoučů, podpěrných podložek nebo jiného příslušenství musí odpovídat hřídeli nářadí. Příslušenství s upínacími otvory, které se nebudou shodovat s upínacími prvky nářadí, bude nevyvážené, bude nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu ovladatelnosti.

g) Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte příslušenství, jako jsou brusné kotouče, zda na nich nejsou odštípnutá místa nebo praskliny, zda nejsou na brusných podložkách praskliny, trhliny nebo nadměrné opotřebování a zda nejsou na drátěných kartáčích uvolněné nebo popraskané dráty. Dojde-li k pádu elektrického nářadí nebo příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo použijte nepoškozené příslušenství. Po kontrole a namontování nového příslušenství se postavte vy i ostatní osoby mimo rovinu rotujícího příslušenství a nechejte nářadí jednu minutu v chodu naprázdno v maximálních otáčkách. Během zkušebního chodu se poškozené příslušenství obvykle rozpadne.

h) Používejte osobní ochranné vybavení. V závislosti na prováděné práci používejte obličejový štít, ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle. Podle potřeby používejte masku proti prachu, ochranu sluchu, rukavice a pracovní zástěru, která je schopna zastavit malé kousky brusiva nebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí být schopna zachytit odlétávající částičky vznikající při různých pracovních operacích. Masky proti prachu nebo respirátory musí být schopny filtrovat částičky vznikající během práce. Dlouhodobé působení velkého hluku může způsobit ztrátu sluchu.

i) Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každá osoba vstupující do pracovního prostoru musí používat osobní ochranné vybavení. Odlétávající fragmenty obrobku nebo odlomené části příslušenství mohou způsobit zranění i ve větší vzdálenosti od místa prováděné práce.

j) Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti. Pracovní nástroje, které se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem pod proudem, způsobí, že kovové části nářadí budou také „živé“ a způsobí uživateli nářadí úraz elektrickým proudem.

k) Napájecí kabel musí být dostatečně daleko od rotujícího pracovního příslušenství. Ztratíte-li kontrolu nad nářadím, může dojít k přerážnutí nebo roztržení kabelu a vaše ruce nebo paže mohou být vtahovány do rotujícího příslušenství.

l) Nikdy toto nářadí neodkládejte, dokud nedojde k úplnému zastavení příslušenství. Rotující příslušenství se může zarýt do povrchu, čímž může dojít k ztrátě kontroly nad nářadím.

m) Nepouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt s rotujícím příslušenstvím může způsobit zachycení vašeho oděvu, čímž může dojít ke kontaktu příslušenství s vašim tělem.

n) Provádějte pravidelné čištění větracích drážek nářadí. Ventilátor motoru bude vtahovat kovový prach do skříně nářadí a nadměrné hromadění tohoto prachu může způsobit nebezpečné situace týkající se elektrického systému.

o) Nepoužívejte toto elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry by mohly způsobit vznícení těchto materiálů.

p) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje použití chladicí kapaliny. Použití vody nebo jiné chladicí kapaliny může vést k vážnému nebo smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem.



Zpětný ráz a související varování

Zpětný ráz je náhlou reakcí na zablokování brusného kotouče, podpěrné podložky, kartáče nebo jiného příslušenství. Zachycení nebo zablokování způsobí rychlé zastavení rotujícího příslušenství, které naopak způsobí nekontrolovatelné odmrštění elektrického nářadí v opačném směru, než je pohyb rotujícího příslušenství v bodě zablokování.

Dojde-li například k zachycení nebo zablokování brusného kotouče obrobkem, hrana kotouče, která vniká do obrobku v bodě zastavení, se může zarýt do povrchu materiálu, čímž způsobí vyskočení kotouče nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit směrem k obsluze nebo směrem od obsluhy, a to v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě jeho zablokování. V těchto případech může dojít také k prasknutí a rozlomení brusných kotoučů.

Zpětný ráz je důsledkem špatného použití nářadí nebo nesprávných postupů a podmínek při jeho obsluze. Zpětnému rázu můžete zabránit, budete-li dodržovat a provádět níže uvedená opatření.

a) Stále udržujte pevný úchop elektrického nářadí a postavte se do takové polohy, aby vaše tělo a ruce mohly odolat silám zpětného rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť, je-li dodávána, aby byla zaručena maximální ovladatelnost v případě zpětného rázu nebo při momentové reakci při spuštění nářadí. Uživatel nářadí může ovládat momentové reakce nebo síly zpětného rázu, bude-li provádět správná opatření.

b) Nikdy nekládejte ruce do blízkosti rotujícího příslušenství. Příslušenství může způsobit zpětný ráz přes vaše ruce.

c) Nestoupejte si do prostoru, do kterého bude mířit nářadí, dojde-li k zpětnému rázu. Zpětný ráz způsobí odhození nářadí ve směru, který je opačný vzhledem k směru pohybu, jakým se pohyboval kotouč v bodě svého zablokování.

d) Buďte velmi opatrní při práci na rozích, ostrých hranách atd. Zabraňte poskakování a zachytávání příslušenství. Rohy, ostré hrany nebo nerovnosti mají tendenci zachytávat rotující příslušenství, čímž může dojít k ztrátě ovladatelnosti nebo k zpětnému rázu.

e) Nepoužívejte kotouče z řetězové pily nebo ozubené pilové kotouče. U takových kotoučů dochází velmi často k zpětným rázům a k ztrátě kontroly.

Další bezpečnostní výstrahy specifické pro brusné a abrazivní rozbrušovací práce

a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro vaše elektrické nářadí a specifický ochranný kryt určený pro zvolený kotouč. *Kotouče, které nejsou pro tuto brusku určeny, nemohou být odpovídajícím způsobem chráněny a jsou nebezpečné.*

b) Ochranný kryt musí být bezpečně upevněn na nářadí a musí být umístěn tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a aby byla před uživatelem odkryta co nejmenší část kotouče. *Tento kryt pomáhá chránit uživatele před odlétávajícími fragmenty kotouče, před náhodným kontaktem s kotoučem a před jiskrami, které by mohly způsobit vznícení oděvu.*

c) Kotouče mohou být používány pouze pro doporučené aplikace. Například: Neprovádějte broušení boční částí rozbrušovacího kotouče. *Rozbrušovací kotouče jsou určeny pro obvodové broušení, boční síly působící na tyto kotouče mohou způsobit jejich zničení.*

d) Vždy používejte nepoškozené příruby kotouče, které mají správnou velikost a tvar odpovídající zvolenému kotouči. *Správné příruby kotouče podírají kotouč, čímž je sníženo riziko prasknutí kotouče. Příruby pro rozbrušovací kotouče se mohou lišit od přírub pro brusné kotouče.*

e) Nepoužívejte opotřebované kotouče z větších brusek. *Kotouče určené pro větší brusky nejsou vhodné pro vyšší otáčky menších brusek, a proto mohou prasknout.*

Další bezpečnostní výstrahy specifické pro abrazivní rozbrušovací práce

a) Dávejte pozor na zaseknutí rozbrušovacího kotouče a nevyvíjejte na tento kotouč nadměrný tlak. Nepokoušejte se provádět řez s nadměrnou hloubkou. *Nadměrné namáhání kotouče zvyšuje jeho zatížení a náchylnost ke kroucení nebo zablokování kotouče v řezu a možnost zpětného rázu nebo prasknutí kotouče.*

b) Nestoupejte si do jedné osy s kotoučem nebo za rotující kotouč. *Pohybuje-li se rozbrušovací kotouč během práce směrem od vašeho těla, možný zpětný ráz může odhodit rotující rozbrušovací kotouč a elektrické nářadí přímo na vás.*

c) Dojde-li u kotouče k jeho zaseknutí nebo zablokování a dojde-li z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu, vypněte nářadí a držte toto nářadí bez pohybu, dokud nedojde k úplnému zastavení kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout rozbrušovací kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu, protože by mohlo dojít k zpětnému rázu. Při práci přemýšlejte a provádějte opravné úkony, abyste eliminovali příčinu zablokování kotouče.

d) Neprovádějte opětovné zahájení řezu v obrobku. Nechejte kotouč znovu dosáhnout maximálních otáček a opatrně jej znovu zasuňte do řezu. Je-li nářadí znovu spuštěno v obrobku, kotouč se může zablokovat, vyskočit nahoru nebo může dojít k zpětnému rázu.

e) Panely nebo nadměrně velké obrobky si vždy podepřete, abyste minimalizovali riziko sevření kotouče a zpětného rázu. Velké obrobky mají tendenci se prohýbat působením vlastní hmotnosti. Podpěry musí být umístěny pod obrobkem v blízkosti čáry řezu a na obou stranách v blízkosti okrajů obrobku.

f) Při provádění ponorných řezů do stěn nebo do jiných prostorů, do kterých není vidět, buďte vždy velmi opatrní. Vyčnívající kotouč může přefříznout plynové nebo vodovodní potrubí, elektrické vodiče nebo předměty, které mohou způsobit závažný zranění.

Bezpečnostní výstrahy specifické pro broušení s brusným papírem

a) Nepoužívejte nadměrně velké brusné papíry. Při výběru brusného papíru dodržujte doporučení výrobce. Větší brusné papíry, které budou přesahovat brusnou podložku, představují riziko způsobení tržných ran a mohou způsobit zachycení, roztržení kotouče nebo závažný zranění.

Bezpečnostní výstrahy specifické pro operace prováděné drátěným kartáčem

a) Dávejte pozor, protože z drátěného kartáče se dráty uvolňují i při běžném použití. Nepřetěžujte dráty kotouče vyvíjením nadměrné síly působící na kartáč. Dráty kartáče mohou snadno proniknout lehkým oděvem a pokožkou.

b) Je-li pro práci s drátěným kartáčem doporučeno použití ochranného krytu, dbejte na to, aby nedocházelo k žádnému kontaktu mezi krytem a drátěným kotoučem nebo kartáčem. Drátěné kotouče nebo kartáče mohou díky pracovnímu zatížení a působení odstředivých sil rozšířit svůj průměr.

Další pokyny pro bezpečnost brusky

 **VAROVÁNÍ:** Při použití rozbrušovacích kotoučů s rovným a prohloubeným středem (typ 41 a 42) a brusných kotoučů, které provádí pouze broušení na hraně (typ 1), musí být použit kryt pro řezání nebo rozbrušování.

 **VAROVÁNÍ:** NEPOUŽÍVEJTE brusku bez řádně upevněného odpovídajícího krytu. Obnovte nastavení krytu, dojde-li k změně pracovního úhlu nebo k změně polohy osoby, která používá tuto brusku.

 **VAROVÁNÍ:** Před použitím vždy zkontrolujte datum ukončení použitelnosti brusného nebo rozbrušovacího kotouče (je-li to nutné, sejměte jej z nářadí). Toto datum bude vytištěno na štítku nebo bude vyraženo na vnitřním ocelovém kroužku kotouče. NEPOUŽÍVEJTE kotouče, které překročily své datum ukončení použitelnosti, protože by mohlo dojít k jejich roztržení.

• Brusná plocha kotoučů s prohloubeným středem musí být namontována pod rovinou okraje krytu. Nesprávně namontovaný kotouč, který přečnívá přes rovinu okraje krytu, nemůže být odpovídajícím způsobem chráněn.

Nedotýkejte se brusného nebo rozbrušovacího kotouče ihned po použití, dokud nedojde k jeho vychladnutí.

• Kdykoli dojde k přerušení napájení, nastavte spínač zapnuto/vypnuto do polohy vypnuto.

• Je-li na nářadí vyvíjena příliš velká síla, může dojít k jeho přetížení. Přetížení může vést k přehřátí a poškození elektrického nářadí. Po použití nechte nářadí několik minut v chodu bez zatížení, aby došlo k jeho vychladnutí pomocí ventilátoru motoru.

- Při provozu brusky je důležitým bezpečnostním požadavkem, aby byl na nářadí při každé aplikaci namontován správný typ ochranného krytu, abyste zabránili způsobení zranění. *Například, je-li použit rozbrušovací nebo diamantový kotouč, musí být použit kryt pro rozbrušování, a kryt pro broušení při použití brusných kotoučů.*
- Příslušenství pro brusné nářadí musí být namontováno, používáno a ukládáno podle doporučení výrobce.
- Používejte správný typ rozbrušovacího nebo brusného kotouče v závislosti na prováděném úkolu a na materiálu. *Zkontrolujte štítek na kotouči nebo na příslušenství, abyste zjistili, zda je vhodný pro použití s obrobkem.*
- Jsou-li kotouče dodávány s podložkami, musí být správně upevněny a používány. *Nebudou-li podložky použity, může během práce dojít k zničení kotouče a k bezpečnostnímu riziku.*
- Před použitím zkontrolujte, zda byla provedena správná a bezpečná montáž brusného/rozbrušovacího kotouče nebo příslušenství. *Před zahájením broušení nebo rozbrušování uveďte nářadí s namontovaným kotoučem nebo příslušenstvím na rozumnou dobu do chodu naprázdno. Dojde-li k nadměrným vibracím, zastavte nářadí, zjistěte příčinu problému a před použitím nářadí zajistěte potřebnou opravu. Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, jak provádět bezpečnou obsluhu nářadí, vyhledejte odborné rady.*
- Zabraňte tomu, aby byly kotouče vlhké nebo znečištěné olejem. *Pokud máte podezření, že došlo k znehodnocení kotouče při jeho uložení nebo nejste-li si jisti, zda již nevypršela doba jeho použitelnosti, NEPOUŽÍVEJTE TYTO KOTOUČE A VYŘAĎTE JE.*
- Nepokoušejte se řezat nebo brousit hořčík nebo slitiny, které mají vysoký obsah hořčíku.
- Držte nářadí takovým způsobem, abyste zajistili, že jiskry vytvářené broušením nebudou dopadat na pokožku nebo oděv.

Nedotýkejte se tlačítka pro zajištění hřídele, je-li nářadí v chodu.

Brusný kotouč se bude postupně opotřebovávat a zmenšovat svou velikost. *Bude-li kotouč příliš malý na to, aby prováděl snadno svou práci, přestaňte jej používat a použijte nový kotouč.*

Další bezpečnostní pokyny pro superabrazivní kotouče

- Superabrazivní kotouče jsou v zásadě nepružné a mohou se roztříštit, a proto s nimi musíte pracovat s maximální opatrností. *Poškozené nebo nesprávně namontované superabrazivní kotouče jsou nebezpečné a mohou způsobit VÁŽNÁ zranění uživateli i ostatním osobám v blízkosti.*
- Mezi typy superabrazivních kotoučů patří diamantové rozbrušovací kotouče, svařované kovové kotouče, kotouče CBN atd. *Vybírejte superabrazivní kotouče pečlivě a berte v úvahu materiál obrobku, rozměry nářadí a provozní parametry. Ujistěte se, zda nářadí nepřekračuje maximální provozní otáčky superabrazivního kotouče.*
- NIKDY nepoužívejte superabrazivní rozbrušovací kotouče pro boční broušení, protože by mohlo dojít k roztříštění kotouče.
- Superabrazivní kotouče musí být před montáží pečlivě kontrolovány a testovány. *Kovové kotouče musí být podrobeny zvukové zkoušce: držte kotouč na trnu nebo na prstu zasunutém do*

upínacího otvoru, potom na kotouč na několika místech poklepejte nekovovým předmětem a poslouchejte vydávané zvuky. Neporušený kotouč bude vydávat čistý kovový zvuk jako zvoneček. Poškozené kotouče vydávají tlumený a drnčivý zvuk. Máte-li jakékoli pochybnosti, **NEPOUŽÍVEJTE TYTO KOTOUČE, OZNAČTE JE JAKO POŠKOZENÉ A VYŘAÐTE JE.**

• **Ujistěte se, zda je montážní příruba nářadí kompatibilní se superabrazivním kotoučem.**

Postupujte podle montážních pokynů výrobce.

• **VŽDY po montáži příslušenství proveďte zkušební chod nářadí bez zatížení po dobu nejméně 30 sekund, abyste určili, zda se kotouč otáčí vyváženě a zda nedochází k nadměrným vibracím.** *Dojde-li k jakýmkoli problémům, OKAMŽITĚ nářadí vypněte, sejměte kotouč, proveďte kontrolu, znovu kotouč namontujte a opět proveďte test, zda se neobjeví jakékoli problémy.*

• **Plánujete-li použití superabrazivního kotouče s chladicí kapalinou, s kapalinou pro omezení prašnosti nebo s mazivem, nejdříve zkontrolujte, zda jsou kotouč, nářadí a obrobek vhodné pro mokré rozbrušování a pro použitou složku.** *Vždy aplikujte kapalinu na již rotující kotouč, nikdy ne na nepohybující se nářadí, protože by mohlo dojít k nevyváženému otáčení kotouče a k jeho prasknutí. Při vypínání nejdříve odstraňte z kotouče veškerou kapalinu a nechejte nářadí v chodu naprázdno, dokud odstředivé síly neodstraní z kotouče veškerou kapalinu. Po použití kotouč vysušte a zabraňte tomu, aby došlo k absorbování kapaliny kotoučem.*

Vyvarujte se spálení úhlové brusky



Poznámka: brusky jsou určeny k tomu, aby pracovaly pod zátěží. Za předpokladu, že bude docházet k rychlému ochlazování motoru, bude docházet k minimálnímu opotřebování nebo poškození.

• **ZABRAŇTE přetěžování této úhlové brusky.**

Vychází-li z brusky pach spáleniny, **NEZASTAVUJTE** brusku, ale místo toho ukončete zátěž a nechejte ji v chodu naprázdno přibližně 5–10 sekund ve vysokých otáčkách, aby se motor před pokračováním v práci ochladil.


• **Nechejte brusku opakovaně v chodu naprázdno, aby se nářadí během použití mohlo ochlazovat.**

Dochází-li při zátěži k zpomalování brusky při práci na lepivém materiálu:

1. Zkontrolujte, zda je použit správný brusný kotouč.
2. Provádějte mělké přechody přes materiál.

MONTÁŽ


- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

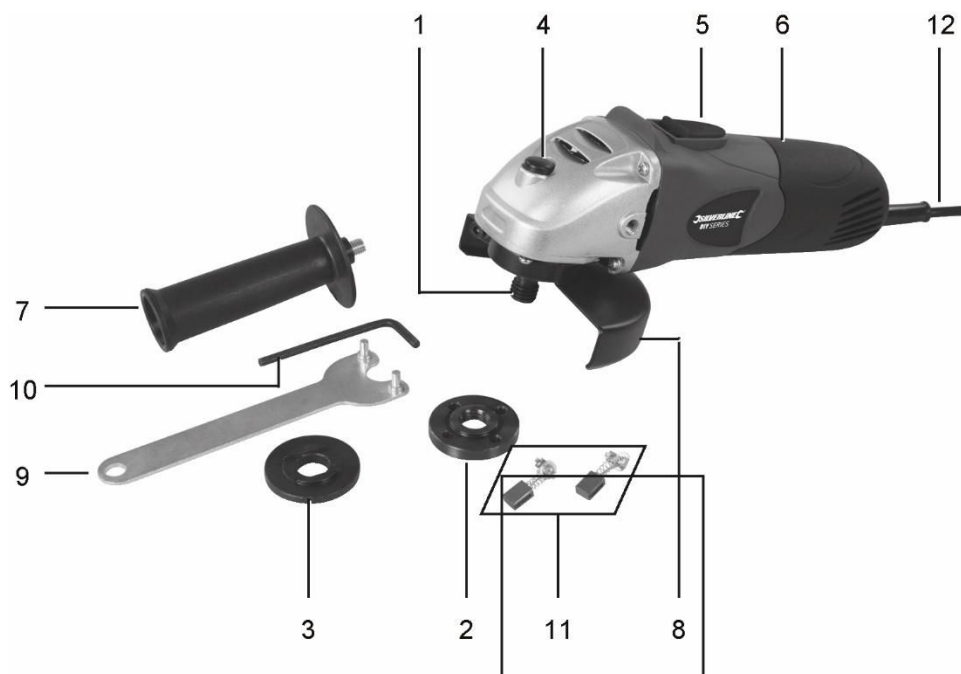


Popis výrobku

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Hřídel | 7. Přídavná rukojeť |
| 2. Závitová příruba | 8. Ochranný kryt |
| 3. Vnitřní příruba | 9. Klíč s kolíky |
| 4. Tlačítko zajištění hřídele | 10. Šestihranný klíč |
| 5. Posuvný spínač zapnuto/vypnuto | 11. Náhradní uhlíky |
| 6. Zadní rukojeť | 12. Napájecí kabel |

Obr. A

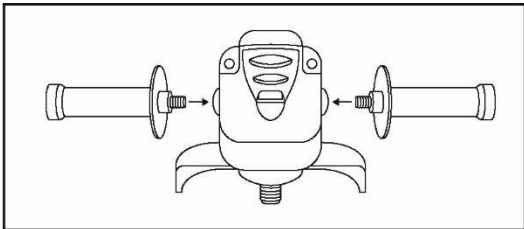


Obr. I

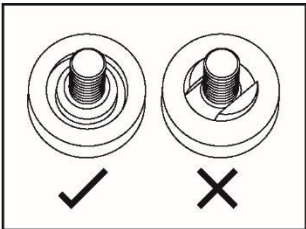


Obr. II


Obr. III

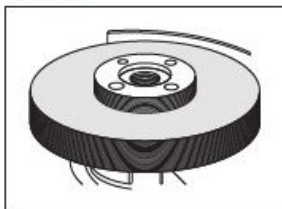


Obr. IV

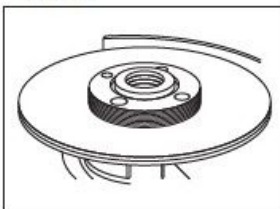


Obr. V

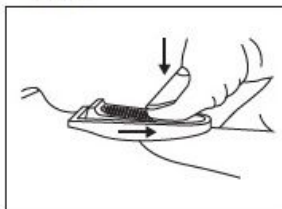


Obr. VI

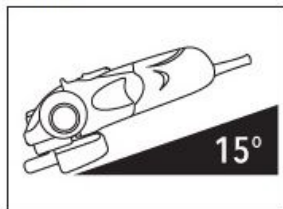


Obr. VII

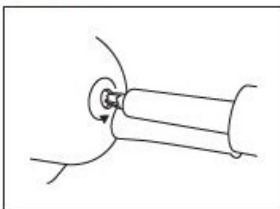


Obr. VIII

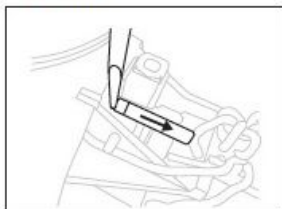

Obr. IX

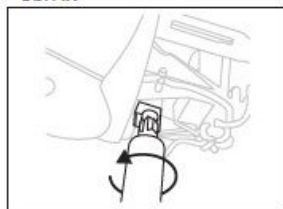

Obr. X

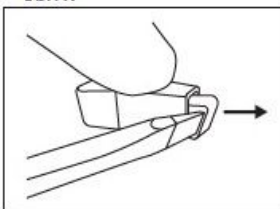

Určené použití

Tato úhlová bruska vhodná pro lehké až středně náročné broušení, pro použití drátěných kartáčů a kotoučů a pro řezání kovů i jiných materiálů pomocí brusného kotouče.

Vybalení nářadí

- Opatrně vybalte a zkontrolujte vaše nářadí. Seznamte se kompletně s jeho všemi vlastnostmi a funkcemi.
- Ujistěte se, zda jsou dodány všechny díly tohoto nářadí a zda jsou v bezvadném stavu. Je-li jakákoliv část poškozena nebo není-li dodána, požádejte před použitím tohoto nářadí o její výměnu nebo o její dodání.

Před použitím



VAROVÁNÍ: Před upevněním nebo výměnou jakéhokoli příslušenství vždy odpojte tuto brusku od napájecího napětí. Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství, jehož maximální otáčky jsou nižší než otáčky naprázdno tohoto nářadí.

- Všechny kotouče a díly příslušenství musí být před instalací podrobeny vizuální kontrole, abyste se ujistili, zda jsou v dobrém stavu a zda nedošlo k ukončení jejich použitelnosti. Máte-li jakékoli pochybnosti, NEPOUŽÍVEJTE TYTO DÍLY A VYŘAĎTE JE.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny části nebo příslušenství zcela bezpečné a zda se rotující díly nedostanou do kontaktu s kryty nebo se skříň nářadí.
- Vždy držte nářadí oběma rukama za příslušné rukojeti.
- Dávejte pozor, protože kovová skříň brusky může být při provozu horká.
- S větracími otvory bude vystupovat horký vzduch.
- Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory žádným způsobem zakryty.

Při práci vždy používejte odpovídající osobní ochranné vybavení. Práce s tímto nářadím vyžaduje použití ochrany sluchu, ochrany zraku, rukavic, ochrany dýchacích cest a v případě potřeby pevné přilby.

Upevnění přídavné rukojeti



VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti uživatele VŽDY používejte nářadí s upevněnou přídavnou rukojetí (7).

1. Našroubujte přídavnou rukojet' rukou do levého nebo pravého závitového otvoru. (Obr. I)

Nastavení, sejmutí a montáž krytů kotouče



VAROVÁNÍ: Před použitím MUSÍ být na brusku namontován správný ochranný kryt. Toto je zákonný požadavek.



VAROVÁNÍ: NIKDY neinstalujte rozbrušovací kotouče nebo superabrazivní kotouč bez řádně namontovaného krytu pro rozbrušování (není dodáván).

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda je kryt umístěn tak, aby poskytoval zábranu mezi kotoučem a uživatelem.

Nastavení krytu brusného kotouče

Poznámka: Kryt pro broušení (8) se může pohybovat v rozsahu přibližně 90°, a proto může být umístěn mezi kotoučem a uživatelem v libovolném pracovním úhlu.

1. Povolte ochranný kryt (8) pomocí dodaného šestihranného klíče (10).

2. Nastavte kryt kotouče tak, aby kryt chránil obsluhu nářadí před kotoučem při použití brusky.

3. Utáhněte ochranný kryt.

Upevnění brusného nebo rozbrušovacího kotouče

DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda je namontován správný kryt pro broušení nebo rozbrušování.

1. Nasadte na hřídel (1) vnitřní přírubu (3).



Poznámka: Zajistěte, aby byla vnitřní příruba upevněna správným způsobem tak, aby se při otáčení hřídele otáčela také vnitřní příruba. (Obr. II)

2. Nasadte na vnitřní přírubu brusný nebo rozbrušovací kotouč.



Poznámka: Používáte-li kotouče s prohloubeným středem, zajistěte, aby byla prohloubená část otočena směrem k vnitřní přírubě.

3. Našroubujte na hřídel (1) závitovou přírubu (2).



Poznámka: Při instalaci brusného kotouče (obr. III) musí být vyvýšený střed závitové příruby otočen směrem ke kotouči, a při instalaci rozbrušovacího kotouče musí být otočen směrem od kotouče (obr. IV).

4. Stiskněte tlačítko zajištění hřídele (4) a otáčejte hřídelem, dokud nezapadne pojistka.

5. Pomocí klíče s kolíky (9) utáhněte závitovou přírubu ve směru pohybu hodinových ručiček.

6. Jakmile bude příruba utažena, uvolněte tlačítko zajištění hřídele. Nyní je bruska připravena k použití.

Sejmутí brusného nebo rozbrušovacího kotouče

1. Chcete-li sejmut kotouč, stiskněte tlačítko zajištění hřídele (4) a potom otáčejte hřídelem (1), dokud nezapadne pojistka.

2. Pro demontáž závitové příruby (2) použijte klíč s kolíky (9).

Montáž drátěného kartáče

DŮLEŽITÉ: Používáte-li drátěný miskový kartáč, podle výše uvedeného postupu VŽDY nainstalujte ochranný kryt (8) a přídavnou rukojeť (7).

1. Sejměte závitovou přírubu (2), brusný kotouč (je-li nainstalován) a vnitřní přírubu (3) z hřídele (1).

2. Našroubujte miskový drátěný kartáč přímo na hřídel.

3. Stiskněte tlačítko zajištění hřídele (4) a otáčejte hřídelem, dokud nezapadne pojistka.

4. Utáhněte miskový drátěný kartáč pomocí vhodného klíče (není dodáván). Uvolněte tlačítko zajištění hřídele. Nyní je nářadí připraveno k použití (obr. A).

Sejmutí miskového drátěného kartáče

1. Chcete-li miskový drátěný kotouč sejmut, stiskněte tlačítko zajištění hřídele (4) a otáčejte hřídelem (1), dokud nedojde k zajištění pojistky, a potom použijte vhodný klíč (není dodáván) pro sejmutí miskového drátěného kotouče.

OBSLUHA



VAROVÁNÍ: Při práci s tímto nářadím VŽDY používejte ochranu zraku, odpovídající ochranu dýchacích cest a sluchu, a také vhodné rukavice.

Zapnutí a vypnutí



VAROVÁNÍ: Neprovádějte zapínání a vypínání brusky při zatížení.

- Před zatížením brusky VŽDY počkejte, dokud motor nedosáhne svých maximálních otáček.
- Před odložením brusky po jejím použití se vždy ujistěte, zda došlo k úplnému zastavení brusky.
- Používejte obě ruce a vždy držte nářadí bezpečně za příslušné rukojeti.



VAROVÁNÍ: Vypínání úhlové brusky, která je pod zátěží, způsobí značné zkrácení provozní životnosti brusky.

1. Chcete-li nářadí spustit, uchopte pevně zadní rukojeť (6) a přidavnou rukojeť (7).
2. Přesuňte posuvný spínač zapnuto/vypnuto (5) směrem dopředu, aby došlo k jeho zajištění v poloze zapnuto (poloha I).
3. Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte a přesuňte tento spínač do polohy (0) (obr. 5).



Poznámka: Spínač zapnuto/vypnuto je pružně uložen, aby docházelo k jeho automatickému návratu do polohy vypnuto (0).

Broušení

- Používejte pouze kotouče, které jsou specificky vyrobeny pro brusné práce. Brusné kotouče na kameny a kov nejsou zaměnitelné. Používejte pro prováděnou práci správný typ kotouče.
- Při broušení udržíte nářadí zhruba v úhlu 15 až 30° vzhledem k povrchu obrobku (obr. VI).



Poznámka: Při broušení nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak. Nadměrný tlak nepovede k účinnějšímu odstraňování materiálu, ale ve skutečnosti způsobí předčasné opotřebování brusného kotouče a zkrátí provozní životnost nářadí.

Řezání



VAROVÁNÍ: Vždy zajistěte, aby byl použit správný kryt (volitelné příslušenství) pro použití s namontovanými rozbrušovacími kotouči nebo superabrazivními kotouči.



Poznámka: Toto nářadí není určeno pro mokré rozbrušování.

- Používejte pouze kotouče, které jsou specificky vyrobeny pro rozbrušování. Rozbrušovací kotouče na kameny a kov nejsou zaměnitelné. Používejte pro prováděnou práci správný typ kotouče.
- Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče pro brusné práce. Kotouč by se mohl rozletět na kusy a mohl by vytvořit projektily, které by mohly zranit uživatele a/nebo okolní osoby.
- Při rozbrušování udržíte stále konstantní úhel sklonu kotouče. Nevyvíjejte na rozbrušovací kotouč žádné boční tlaky, protože by mohlo dojít k jeho zablokování v řezu a k jeho následnému roztříštění.



VAROVÁNÍ: Při rozbrušování nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak. Nadměrný tlak nepovede k účinnějšímu nebo rychlejšímu řezání materiálu, ale ve skutečnosti způsobí předčasné opotřebování rozbrušovacího kotouče a zkrátí provozní životnost nářadí.

Poznámka: Rozbrušovací kotouč se při použití opotřebává a jeho průměr se bude postupně zmenšovat. Čím menší je průměr kotouče, tím větší bude zatížení motoru. Zabraňte poškození nářadí, které by bylo způsobeno použitím kotoučů, které jsou opotřebovány asi na 25 % jejich původní velikosti.

Použití miskového kartáče nebo drátěného kotouče

- Vždy zkontrolujte, zda otáčky naprázdno této brusky nepřesahují maximální otáčky miskového kartáče nebo drátěného kotouče.
- Ujistěte se, zda se část miskového kartáče nebo drátěného kotouče nemůže dostat do kontaktu s krytem nářadí.
- Před použitím spusťte brusku s namontovaným miskovým kartáčem nebo drátěným kotoučem minimálně na 30 sekund, abyste zkontrolovali, zda je miskový kartáč nebo drátěný kotouč zajištěn a správně vyvážen.

- Používáte-li miskový kartáč nebo drátěný kotouč, vyvarujte se používání nadměrného tlaku. Použití větší síly nezpůsobí zvýšení efektivity miskového kartáče nebo drátěného kotouče, ale způsobí ohyb drátů a poškodí kartáč.

Příslušenství

- U autorizovaných prodejců Silverline je k dispozici úplná řada příslušenství, včetně rozbrušovacích a brusných kotoučů.
- Náhradní díly lze objednat také na internetové adrese toolsparesonline.com

ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ

POPIS	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Po použití posuvného spínače zapnuto/vypnuto (5) se nářadí nespustí	Žádné napájení	Zkontrolujte napájecí zdroj
	Vadný spínač zapnuto/vypnuto	Svěřte výměnu posuvného spínače zapnuto/vypnuto autorizovanému servisu Silverline
Rozbrušovací kotouč není vystředěn a dochází k jeho vibracím	Brusný/rozbrušovací kotouč je nadměrně opotřebován	Vypněte brusku, sejměte a vyměňte kotouč podle pokynů v části „Montáž brusného nebo rozbrušovacího kotouče“.
	Deformovaný brusný/rozbrušovací kotouč	Vypněte brusku, sejměte a vyměňte kotouč podle pokynů v části „Montáž brusného nebo rozbrušovacího kotouče“.
	Brusný/rozbrušovací kotouč není správně namontován	Vypněte brusku, sejměte a vyměňte kotouč podle pokynů v části „Montáž brusného nebo rozbrušovacího kotouče“.



VAROVÁNÍ: VŽDY odpojte toto nářadí od napájecího zdroje před prováděním jakékoli kontroly, údržby nebo čištění.

Základní kontrola

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou utaženy všechny upevňovací šrouby.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřebován napájecí kabel nářadí. Tento pokyn se vztahuje také na prodlužovací kabely používané s tímto nářadím.
- Je-li nutná výměna napájecího kabelu, musí být provedena výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem, aby byla vyloučena bezpečnostní rizika.

Čištění

- Udržujte toto nářadí stále v čistém stavu. Prach a nečistoty způsobí rychlé opotřebování vnitřních dílů a zkrátí provozní životnost nářadí. Čistěte povrch brusky měkkým kartáčem nebo suchým hadrem. Je-li to možné, pro vyfoukání nečistot z větracích drážek použijte proud čistého a suchého stlačeného vzduchu.
- Skříň nářadí čistěte měkkým navlhčeným hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem. Nepoužívejte líc, benzín nebo agresivní čisticí prostředky.
- Pro čištění plastových součástí nikdy nepoužívejte látky, které mohou naleptat jejich povrch.

Mazání

- V pravidelných intervalech lehce promažte všechny pohybující se díly vhodným olejem ve spreji.

Výměna uhlíků

- Časem může dojít k opotřebování uhlíků uvnitř motoru.
- Nadměrně opotřebované uhlíky mohou způsobit ztrátu výkonu, občasné výpadky nebo viditelné jiskření.

Výměna uhlíků:

1. Vyšroubujte šroub krytu motoru (obr. VII).
2. Sejměte tento kryt z nářadí.
3. Odpojte vodič konektoru od uhlíku (obr. VIII)
4. Vyšroubujte a sejměte držák uhlíku i s uhlíkem (obr. IX).
5. Pomocí šroubováku (není dodáván) vytáhněte uhlík z jeho držáku (obr. X).
6. Vyměňte opotřebované uhlíky.

7. Zopakujte tento postup i u druhého uhlíku.

8. Provedte sestavení nářadí v obráceném pořadí výše uvedených kroků.

Poznámka: Jedna sada náhradních uhlíků (11) je přibalena k nářadí. Vždy vyměňujte oba uhlíky jako sadu.

LIKVIDACE



Ochrana životního prostředí

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>