

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ 1 T SILVERLINE



633705

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážít a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Malá tažná síla potřebná pro snadné ovládání. Kompaktní a lehký pro použití v nízkých prostorách. Odolné, pozinkované a kalené řetězy. Odpovídá EN13157. Nosnost 1 000 kg, výška zdvihu 2,5 m.

TECHNICKÁ DATA

Maximální provozní nosnost (WLL):.....	1 t
Standardní výška zdvihu:.....	2 500 mm
Maximální výška upevňovacího bodu:	2 500 mm
Minimální vzdálenost mezi háky:	300 mm
Provozní síla (tah za řetěz) pro zvednutí břemena s maximální hmotností:.....	314 N
Rozměry nosného řetězu.....	6 × 8 mm
Průměr bloku:	142 mm
Tloušťka bloku:	126 mm
Otvor háku:.....	32 mm
Čistá hmotnost:	7,5 kg
Rozsah provozní teploty:	-10 až +50 °C

Z důvodu neustálého vývoje výrobků může dojít k změně technických údajů výrobků Silverline bez předchozího upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Symbole používané v těchto instrukcích



Pozor! Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.



Varování! Nebezpečí poškození



Poznámka: Dodatečná informace

Popis symbolů

Na štítku tohoto nářadí mohou být následující symboly. Tyto symboly poskytují důležitou informaci týkající se tohoto zařízení nebo pokynů pro jeho obsluhu.



Používejte ochranu sluchu, zraku, dýchání, hlavy



Používejte ochranu rukou



Přečtěte si návod k obsluze



Dodržujte požadavky příslušných předpisů a bezpečnostních norem

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop oleje a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv apod.).
- Nepřepínajte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVEJTE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.

- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započítím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spuštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanismem zvedáku.

Základní bezpečnostní pokyny

***VAROVÁNÍ** Prostudujte si **všecké bezpečnostní pokyny a instrukce**. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení vážného zranění.

***VAROVÁNÍ:** **Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.**

Uchovejte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.** Nepořádek na pracovišti nebo jeho nedostatečné osvětlení mohou vést k nehodě.
- NEPRACUJTE s tímto zařízením ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné látky.**
- Při práci s tímto zařízením zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

2) Bezpečnost osob

- Při práci s tímto zařízením buďte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při obsluze nebo použití tohoto zařízení může vést k vážnému úrazu. Vždy pracujte s rozvahou a je-li to nutné, provádějte pravidelné přestávky.
- Používejte osobní ochranné vybavení. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné vybavení,

jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pevná přilba nebo ochrana sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižuje riziko zranění osob.

- c. **Před použitím tohoto zařízení odstraňte z jeho blízkosti všechny klíče nebo seřizovací přípravky.** Klíče nebo seřizovací přípravky ponechané na rotujících částech tohoto zařízení mohou způsobit zranění osob.
 - d. **NEPŘECEŇUJTE své síly. Stále udržujte správný postoj a rovnováhu.** To vám pomůže zařízení lépe ovládat v neočekávaných situacích.
 - e. **Vhodně se oblékejte. NENOSTE volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohybujících se dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohybujících se dílů.
- 3) Použití tohoto zařízení a jeho údržba**
- DŮLEŽITÉ:** Zařízení používaná venku mohou vyžadovat pravidelnější čištění a ošetření povrchu, aby bylo zabráněno působení koroze. Provádějte také výměnu maziva nebo oleje na pohyblivých částech, aby byly udržovány v dobrém provozním stavu.
- a. **Údržba náradí Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na chod zařízení. Je-li zařízení poškozeno, před dalším použitím jej nechejte opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou.
 - b. **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se ovládají.
 - c. **Používejte příslušenství a pracovní nástroje v souladu s těmito pokyny a berte v úvahu provozní podmínky a práci, kterou je nutné vykonat.** Použití zařízení k jiným účelům, než k jakým je určeno, může vést k nebezpečné situaci.
- 4) Opravy**
- a. **Opravy tohoto zařízení svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat shodné náhradní díly.** Tím zajistíte zachování bezpečného provozu tohoto zařízení.

Bezpečnost zvedacího zařízení

Kontrola zařízení

- Před každým použitím zkontrolujte stav tohoto zařízení a pozornost věnujte zejména řetězům, zajišťovacím mechanismům a hydraulickým spojkám. Řetězy nesmí být zamotány a nesmí vykazovat známky nadměrného opotřebování nebo poškození. Zajišťovací mechanismy se musí volně pohybovat a nesmí být nadměrně zaneseny špínou nebo mazivem. Hydraulické spojky musí být v dobrém stavu a nesmí u nich docházet k únikům.
- V rámci bezpečnostních opatření musí být jakákoli dodatečná podpěra schopna nést plnou hmotnost zvedaného břemena, a to s dostatečnou rezervou.
- Před použitím musí být přezkoušena všechna bezpečnostní zařízení (včetně automatických).
- Zkontrolujte, zda jsou v pořádku háky. Pokud jsou háky vyhnuty o více než 10° nebo jsou-li příliš rozevřeny, musí být vyměněny.
- Zkontrolujte, zda nejsou bezpečnostní západky háků poškozeny nebo ohnuty, a zda zcela uzavírají otvor háků.
- Zjistíte-li, že je jakákoli část zvedacího zařízení nadměrně opotřebována nebo poškozena, před použitím tohoto zařízení je nutné provedení jejich opravy nebo výměny pomocí originálních dílů v autorizovaném servisu.
- Zvedací zařízení musí být alespoň jednou ročně zkontrolováno kvalifikovanou osobou a výsledky této kontroly musí být zaznamenány do kontrolní knihy pro budoucí použití.

- Brzda na tomto zvedacím zařízení se nesmí nikdy dostat do kontaktu s olejem nebo mazivem.
- NEPROVÁDĚJTE žádné úpravy zvedacího zařízení. Jakýkoli pokus o úpravu tohoto zařízení vede ke zrušení záruky a může vést k závažnému zranění Vás i osob ve Vašem okolí.

Umístění kladkostroje

- Umístěte tento kladkostroj do vhodného a dobře osvětleného prostoru.
- Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře uklizený. Odstraňte z něj všechny nepotřebné materiály.
- Nikdy nepoužívejte tento kladkostroj ve vlhkém, výbušném nebo korozivním prostředí.

Upevnění břemena

- Každé břemeno musí být upevněno/podepřeno pouze pomocí správných zvedacích bodů.
- Navijáky/zvedáky nesmí být používány společně s jinými zvedacími zařízeními.
- Břemeno musí být připraveno tak, aby bylo umožněno jeho volné zvedání. Je-li břemeno během zvedání zachyceno nebo omezeno v pohybu, dojde k přetížení zvedacího zařízení.
- Před uvázáním břemena se ujistěte, zda je stabilní, a zda zůstane stabilní i během procesu zvedání.
- Nikdy neomotávejte řetěz kolem břemena nebo nepoužívejte řetěz jako popruh.

Nebezpečný prostor

- Je-li zvedáno břemeno, prostor přímo pod ním a prostory v jeho blízkosti jsou považovány za velmi nebezpečné. NESAHEJTE nebo nevstupujte do těchto prostorů.
- Zvedací zařízení musí být ovládáno z pozice, ve které je obsluha chráněna před padajícím břemenem (to znamená z pozice mimo nebezpečný prostor).
- Obsluha a kdokoli, kdo se nachází v v blízkosti nebezpečného prostoru, musí používat ochranu hlavy (například přilbu) a ochrannou pracovní obuv.
- Nikdy nepoužívejte tento kladkostroj nebo jiné zvedací závěsné zařízení pro zvedání osob.

Během zvedání

- Obsluha musí udržovat neustálý oční kontakt s břemenem. Pokud není možné, aby obsluha pohledem sledovala břemeno, nebezpečná zóna musí být uzavřena, a musí být přivolány další osoby, které budou na nebezpečnou zónu vidět, aby mohly být předávány pokyny obsluze.
- Zvedací zařízení mohou obsluhovat pouze ty osoby, které se jasně seznámily s provozními pokyny.
- NEPROVÁDĚJTE rychlou změnu ze zvedání na spouštění. Před změnou směru počkejte, dokud se břemeno zcela nezastaví.
- Nemůže-li zvedací zařízení břemeno zvednout, okamžitě zastavte práci. V takovém případě došlo k překročení nosnosti.
- Při spouštění břemena musíte počítat s tím, že po zastavení mechanismu břemeno obvykle ještě o několik centimetrů klesne.
- Zvedací zařízení nesmí být nikdy používáno pro jiné účely, než pro vertikální zvedání.
- NEZVEDEJTE břemena do větší výšky, než je nezbytně nutné.
- Nikdy nenechávejte zvednuté břemeno bez dozoru.
- Pokud si nejste bezpečným způsobem používání tohoto zařízení zcela jisti, NEPOUŽÍVEJTE jej.

MONTÁŽ


Určené použití

Přenosný a ručně ovládaný řetězový kladkostroj pro zvedání břemen ve svislém směru. Toto zařízení je určeno pouze pro dočasné použití a nesmí být použito pro trvalé zavěšení břemena. Pouze pro spotřebitelské použití.

Vybalení zařízení

- Opatrně vybalte a zkontrolujte vaše zařízení. Seznamte se se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi.
- Ujistěte se, zda jsou dodány všechny díly tohoto zařízení a zda jsou v bezvadném stavu.

Je-li jakákoli část poškozena nebo není-li dodána, před použitím tohoto zařízení požádejte o její výměnu nebo o její dodání.

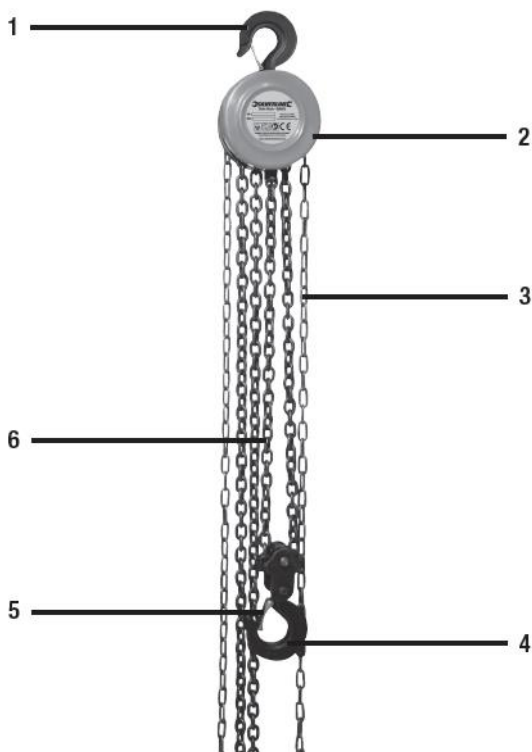

Popis výrobku

- 1 Montážní hák
- 2 Blok
- 3 Ovládací řetěz
- 4 Nosný hák
- 5 Bezpečnostní západka
- 6 Nosný řetěz

Před použitím

Instalace řetězového kladkostroje

✳️ VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby byl tento kladkostroj zavěšen na konstrukci, která má alespoň 1,5 krát větší nosnost, než je povolená nosnost tohoto kladkostroje.

- Nainstalujte tento kladkostroj tak, aby byla spodní část ovládacího řetězu 500 až 100 mm nad zemí.
- Uživatel musí být schopen bezpečně pracovat s ovládacím řetězem, a to z místa, které se nachází stranou zavěšeného břemena.

Upevnění břemena

✳️ VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE tento řetěz jako závěs. To by mohlo způsobit poškození řetězu.

- Upevněte břemeno k nosnému háku (4) pomocí popruhů, řetězů nebo jiných zvedacích zařízení vhodných pro typ, tvar a hmotnost břemena (viz obr. 1).
- Proveďte správné vystředění břemena na nosném háku (viz obr. 1).

✳️ VAROVÁNÍ:

NIKDY nezavěšujte nosný hák před bezpečnostní západku (viz obr. 2-A).

NIKDY nezavěšujte nosný hák za špičku (viz obr. 2-B).

NIKDY nezavěšujte nosný hák mimo osu (viz obr. 2-C).

NIKDY nezavěšujte nosný hák z boku (viz obr. 2-D).

✳️ VAROVÁNÍ: VŽDY se ujistěte, zda je montážní hák (1) řádně upevněn a zda je bezpečně uzavřena jeho bezpečnostní západka (5).


Špatně



Správně



Obr. 1

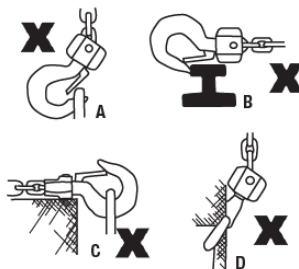

Obr. 2

OBSLUHA

Poznámka: Toto zvedací zařízení mohou používat POUZE kompetentní osoby. Všichni uživatelé musí být řádně zaškoleni v použití tohoto zvedacího zařízení. Před použitím tohoto zařízení musí být nezkušení uživatelé řádně zaškoleni. Před zahájením zvedacích prací musí být provedeno posouzení všech rizik.

*** VAROVÁNÍ:** VŽDY používejte osobní ochranné prostředky vhodné pro pracovní prostor a typ břemena, mimo jiné včetně ochrany zraku, rukavic, přilby, ochranné obuvi a ochrany sluchu.

Zvedání

*** VAROVÁNÍ:** VŽDY odvedte okolo stojící osoby z oblasti v bezprostřední blízkosti zvedání. Při zvedání a spouštění břemena jasně komunikujte s ostatními. NIKDY nedovolte, aby se pod zdviženým břemenem nacházela jakákoli osoba.

*** VAROVÁNÍ:** Provádějte zvedání a spouštění plynulým a kontrolovaným způsobem. NEVYSTAVUJTE kladkostroj rázovému zatížení tak, že upevněné břemeno necháte volně padat, a to i na velmi krátkou vzdálenost. Zajistěte, aby se řetěz pohyboval volně a aby se nekroutil.

*** VAROVÁNÍ:** Při dlouhodobém použití tohoto kladkostroje se může velmi zahřát jeho brzda. Okamžitě ukončete používání tohoto zařízení, aby nemohlo dojít k přehřátí této brzdy.

1. Zlehka tahejte za ovládací řetěz (3), dokud nedojde k napnutí nosného řetězu (6). Zkontrolujte, zda je řetěz ve svislé poloze (to znamená, že není v šikmé poloze).
2. Začněte zvedat břemeno. Zkontrolujte, zda je břemeno ve vodorovné poloze, bez možnosti náklonu a/nebo uvolnění z upínacích prostředků.
3. Je-li to nutné, spusťte břemeno a nastavte vázací prostředky tak, abyste dosáhli bezpečného a rovného zdvihu.
4. Zvedněte břemeno asi o 100 mm a zkontrolujte, zda brzda kladkostroje bezpečně drží břemeno.
5. Kontrolovaným způsobem pomalu pokračujte ve zvedání břemena do požadované výšky. NEZVEDEJTE břemeno do takové výšky, aby se nosný hák (4) dostal do kontaktu s kladkostrojem (2).
6. Chcete-li spustit břemeno, tahejte za druhou stranu ovládacího řetězu. Znovu plynule a pomalu spouštějte břemeno a NESPOUŠTĚJTE jej tak, aby došlo k úplnému vysunutí celé délky ovládacího řetězu.

Příslušenství

Další zvedací zařízení a příslušenství, včetně zvedacích závěsů, získáte u autorizovaného prodejce Silverline.

ÚDRŽBA

Poznámka: Všechna zvedací zařízení musí být v souladu s požadavky místních zákonů a předpisů (například předpisy pro zvedací zařízení atd.) pravidelně kontrolována a musí být prováděna jejich údržba kompetentní osobou. Provedené úkony údržby musí být zaznamenány v příslušné servisní knize.

*** VAROVÁNÍ:** Při každém použití tohoto kladkostroje provádějte vizuální kontrolu všech součástí a během provozu poslouchajte, zda nejsou slyšet neobvyklé zvuky. Vždy, když zařízení nebylo nějakou dobu používáno, proveďte hloubkovou kontrolu. Bude-li zjištěno jakékoli poškození, okamžitě toto

zařízení vyřadte z provozu a předejte jej do autorizovaného servisu Silverline, kde bude provedena oprava. Pokud bude toto zařízení neopravitelné, musí být vyřazeno z provozu a zlikvidováno.

✳️ VAROVÁNÍ: Před každým použitím zkontrolujte a vyzkoušejte mechanismus brzdy.

✳️ VAROVÁNÍ: Na tomto zařízení nejsou žádné části opravitelné uživatelem. Nikdy neprovádějte demontáž řetězového bloku. Provádění údržby a oprav tohoto zařízení vždy svěřte autorizovanému servisu Silverline.

Čištění

- Udržujte toto zařízení stále v čistém stavu. Prach a nečistoty způsobí rychlé opotřebování vnitřních dílů a zkrátí provozní životnost zařízení. Čistěte povrch zařízení měkkým kartáčem, nebo suchým hadříkem. Je-li to možné, pro vyfoukání nečistot z větracích drážek (jestliže existují) použijte proud čistého a suchého stlačeného vzduchu.

Mazání

- V pravidelných intervalech mažte všechny pohyblivé díly vhodným mazivem ve spreji.
- Udržujte nosný řetěz a oba držáky háků v čistotě a provádějte jejich mazání.

✳️ VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby se olej nebo mazivo dostaly do kontaktu s mechanismem brzdy.

Uložení

- Pečlivě uložte toto nářadí na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

- Toto zařízení může obsahovat stopy strojního oleje, jiných maziv a znečišťujících látek.
- Informace týkající se správné likvidace tohoto zařízení získáte u příslušných místních úřadů pro likvidaci odpadových materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

Záruka na nářadí Silverline

Na tento výrobek Silverline se vztahuje doživotní záruka.

Chcete-li získat tuto doživotní záruku, zaregistrujte tento výrobek na adrese www.silverlinetools.com do 30 dnů od jeho zakoupení. Doba záruky je počítána od data zakoupení, které je uvedeno na dokladu o zakoupení.

Zaregistrování vašeho nákupu

Registrace je prováděna na webových stránkách silverlinetools.com po stisknutí tlačítka Registrace záruky. Bude nutné zadat následující údaje:

- Vaše osobní údaje
- Podrobnosti o výrobku a informace o zakoupení

Jakmile budou tyto informace zadány, váš záruční certifikát bude vytvořen ve formátu PDF, který si budete moci vytisknout a přiložit k dokladu o zakoupení.

Všeobecné podmínky

Doba záruky je platná od data nákupu, které je uvedeno na vašem dokladu o zakoupení.

PEČLIVĚ SI PROSÍM USCHOVEJTE DOKLAD O ZAKOUPENÍ

Dojde-li během 30 dnů po zakoupení tohoto výrobku k jeho závadě, vraťte jej prodejci, u kterého byl zakoupen, společně s dokladem o jeho zakoupení a s popisem závady. Obdržíte vyměněný výrobek nebo vám budou vráceny peníze.

Dojde-li k závadě výrobku po uplynutí 30 dnů od jeho zakoupení, odešlete jej na následující adresu:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988 Yeovil BA21 1WU, UK

Záruční reklamace musí být odeslána během platnosti záruční doby.

Před zahájením práce na tomto výrobku musíte poskytnout originální doklad o zakoupení s vyznačeným datem prodeje, vaše jméno, adresu a místo zakoupení výrobku.

Musíte poskytnout přesné informace o závadě, která vyžaduje opravu.

Záruční reklamace prováděné v záruční době budou ověřeny společností Silverline Tools, aby bylo stanoveno, zda se jedná o závadu z důvodu vady materiálu nebo špatného dílenského zpracování.

Přeprava nebude proplacena. Zasláné položky musí být ve vhodném čistém a bezpečném stavu pro opravu a musí být pečlivě zabaleny, aby nedošlo k jejich poškození nebo k zranění osob během přepravy. Nevhodné nebo nebezpečné dodávky můžeme odmítnout.

Všechny práce budou prováděny společností Silverline Tools nebo autorizovanými servisny.

Oprava nebo výměna výrobku dobu jeho záruky neprodlužuje.

Závady, o kterých rozhodneme, že jsou kryty zárukou, budou vyřešeny opravou výrobku provedenou zdarma (mimo poplatků za přepravu) nebo výměnou za výrobek v dokonalém provozním stavu.

Reklamované výrobky nebo díly, za které byla vydána náhrada, se stanou vlastnictvím společnosti Silverline Tools.

Oprava nebo výměna vašeho výrobku v rámci záruky poskytuje výhody, které doplňují, ale neovlivňují vaše zákonná práva spotřebitele.

Na co se záruka vztahuje:

Oprava výrobku, pokud může být společností Silverline Tools ověřeno, zda byly nedostatky způsobeny vadnými materiály nebo zpracováním během záruční doby.

Není-li již některá část k dispozici nebo je-li vyřazena z výroby, společnost Silverline Tools ji nahradí funkční náhradní součástí.

Používejte tento výrobek v rámci EU.

Na co se záruka nevztahuje:

Společnost Silverline Tools nezaručuje provedení opravy závady, která vznikla z následující příčiny:
Běžné opotřebenosti způsobené použitím v souladu s provozními pokyny, například nože, uhlíky, řemeny, žárovky, baterie atd.

Výměna jakéhokoli dodaného příslušenství, jako jsou vrtáky, nože, brusné listy, rozbrušovací kotouče a jiné podobné položky.

Náhodná poškození, poruchy způsobené nedbalým použitím nebo nedostatečnou péčí, nesprávným použitím, zanedbáním, nedbalým provozem nebo manipulací s výrobkem.

Použití tohoto výrobku pro jiné než běžné domácí účely.

Jakákoli změna nebo úprava tohoto výrobku.

Použití dílů a příslušenství, které nejsou originálními náhradními díly Silverline Tools.

Špatná instalace (mimo instalace provedené společností Silverline Tools).

Opravy nebo úpravy provedené stranami odlišnými od společnosti Silverline Tools nebo od pracovníků autorizovaných servisů.

Jiné reklamace, než je právo na opravu závady náradí popsané v těchto záručních podmínkách, nejsou kryty zárukou.

Prohlášení o shodě CE

Níže podepsaná osoba: Pan Darrell Morris

Jako zástupce společnosti: Silverline Tools

Prohlašuje, že

Identifikační kód: 633705

Popis: Řetězový kladkostroj

Splňuje požadavky následujících směrnic a norem:

Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC

EN13157+A1:2009

Pověřený orgán: TUV Rheinland, Nurnberg, Germany

Místo uložení technické dokumentace: Silverline Tools

Datum: 13/01/14

Podpis:



Director

Ředitel

Název a adresa výrobce:

Powerbox Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, United Kingdom

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)

277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156

603 414 975

601 218 255

E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>