

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
2 100 W**



943676

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Vzduchem chlazený indukční motor nabízí spolehlivost a energetickou účinnost, zatímco funkce automatického zastavení / startu automaticky aktivuje a deaktivuje vysokotlaký čistič při každém stisku spouště. Umožňuje dávkování mycího prostředku. Obsahuje integrovaný držák dýzy s opěrkou trysek a háček pro zavěšení napájecího kabelu. 5 m vysokotlaké hadice na navijáku a 5 m napájecí šňůry. Teleskopická rukojeť a kola pro snadnou manévrovatelnost. Zahnuje háčky a sadu držáků, čistící jehlu, dýzu s tryskou a prodloužením a konektor pro přívod vody. Příkon motoru 2100 W. Maximální tlak 165 bar.

TECHNICKÁ DATA

Napětí	~ 230 V/50 Hz
Příkon.....	2 100 W
Provozní tlak	110 bar
Maximální tlak	165 bar
Pracovní průtok	6,0 l/min.
Maximální průtok	7,2 l/min.
Délka vysokotlaké hadice	5 m
Objem nádrže na čistící prostředek	1 l
Tlak vody na vstupu	4 bary
Teplota vody na vstupu	5 – 50°C
Poměr koncentrace čistícího prostředku	variabilní
Stupeň ochrany	IPX5
Délka napájecího kabelu	5 m
Rozměry (D × Š × V)	330 × 360 × 890 mm
Hmotnost.....	20 kg
Akustický tlak L_{PA}	76,7 dB(A)
Akustický výkon L_{WA}	89,71 dB(A)
Garantovaný akustický výkon L_{WA}	93 dB(A)

Úroveň hluku působící při provozu tohoto nářadí na uživatele může překročit 85 dB(A), a proto jsou nezbytná opatření týkající se ochrany proti hluku.

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

Symbyoly používané v těchto instrukcích

 Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.	 Používejte ochranu rukou.	 Podle platných předpisů nesmí být toto zařízení použito v systému dodávky pitné vody
 Varování! Nebezpečí poškození	 Přečtěte si návod k obsluze.	 Nepoužívané a vyhozené elektrické výrobky nesmí být likvidovány v běžném domácím odpadu.
 Poznámka: Dodatečná informace	 Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem!	
 Používejte ochranu sluchu, zraku, hlavy.		

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozuje. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.

- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.
- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů v manuálu.

! Vysoké napětí

- Zdroj vysokého napětí je uzavřená jednotka a obsahuje díly, které nesmí opravovat uživatel.
- Dotyk s elektrodou znamená neočekávaný elektrický šok. Proto vždy po ukončení každé operace uložte elektrodu do zemního držáku.
- Pokud používáte prodlužování šňůry, ujistěte se, že je v bezvadném stavu, bez poškození nebo prasklin, a správného průřezu.
- Nestůjte na přírodní šňůře, zabraňte vzniku smyček.

! Elektrické zařízení

- Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
- Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
- Při práci s tímto zařízením ve vlhkém prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový chránič (RCD).
- Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač sloužící místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Elektrické přístroje nikdy nepřenašejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte přírodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
- Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
- V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
- Před započítím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
- Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.

Bezpečnost při práci s tlakovým čističem

- Nepoužívejte toto zařízení za deště. Všechna elektrická spojení udržujte v suchu. Nedovolte, aby do stroje pronikla vlhkost. Nedovolte, aby do ventilačních otvorů pronikla voda
- Mezi tlakový čistič a přívod ze zdroje pitné vody vždy zapojte zpětný ventil, který zabrání zpětnému průniku vody z čističe do zdroje a jeho kontaminaci. Alternativně můžete jako zdroj vody pro čistič použít větší sud, nebo jiný oddělený zásobník vody.
- Nepoužívejte tento stroj při teplotách pod 0° C

- Pro přívod vody použijte zdroj čisté vody se stálým průtokem. Pokud stroj poběží nasucho, nebo pokud voda na přívodu bude obsahovat nečistoty, dojde k nevratnému poškození čerpadla.
- Nikdy nepřipojujte tlakový čistič ke zdroji horké vody; to způsobí poškození čerpadla, které může být trvalé
- Zajistěte, aby zdroj vody pro tlakový čistič měl stálý tlak. Pokud je zdroj vody využíván ještě dalším zařízením (např. pračkou), zajistěte, aby toto další zařízení bylo vypnuto
- Tlakový čistič by měl být vždy používán ve vertikální poloze
- Buďte opatrní, pistole čističe sebou může po spuštění prudce trhnout. Držte pistoli velmi pevně
- Nikdy nemiřte tryskou na jiné osoby ani na zvířata. Vodní paprsek je velmi silný a může způsobit vážný úraz. Nemiřte tryskou na těleso čerpadla ani na jiná elektrická zařízení
- S pistolí zacházejte opatrně, nárazem - například o zem - by se tryska mohla poškodit. Nepřipustěte, aby se hadice zkroutila, zlomila nebo zamotala
- Nepoužívejte čistič na předměty, které by mohly obsahovat asbest
- Pokud při čištění používáte saponáty, nebo pokud pomocí čističe umýváte z nějakého předmětu olej nebo mazací tuk, dbejte, aby nedošlo ke kontaminaci vody. Berte v úvahu riziko kontaminace povrchových i podzemních vod a také možnost nahromadění kontaminujících látek v půdě. Saponáty používejte spíše v menším množství - často nejsou potřeba vůbec. Místní agentura pro ochranu životního prostředí vám poradí, jak správně postupovat při likvidaci kontaminované odpadní vody

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Použití nástroje

Tento tlakový čistič je obecně určen pro lehký až středně těžký provoz při čištění vozidel, budov, nebo ostatních vhodných povrchů pomocí tlakové studené vody s přídavkem saponátů nebo bez nich.

Vybalení nářadí

- Opatrně vybalte výrobek a zkontrolujte jej. Kompletně se seznamte se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi.
- Ujistěte se, že jsou dodány všechny díly a že jsou v bezvadném stavu. Je-li jakákoli část poškozena nebo není-li dodána, před použitím tohoto zařízení požádejte o její výměnu nebo o její dodání

Před použitím

- Vždy nejprve zkontrolujte všechny součásti, hlavně hadice, zda nejsou zauzlované nebo ucpané
- Vždy používejte osobní ochranné prostředky vhodné pro konkrétní práci. Při použití tohoto zařízení jsou nutné ochranné brýle a nepromokavý oděv
- Zásuvka, kam připojujete čistič, musí být opatřena proudovým chráničem s vybavovacím proudem menším než 30 mA a vybavovací dobou kratší než 30 ms.
- Zásuvka musí být umístěna mimo dosah proudu vody z čističe a mimo oblast, kde se může při mytí nahromadit voda
- Používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití a dostatečně dimenzované na hodnotu proudu pro čistič. Kabel musí být chráněn proti průniku vody a zásuvky musí být rovněž vodotěsné
- Tento výrobek musí být uzemněn a každý použitý prodlužovací kabel musí obsahovat zemnicí vodič
- Tlakový čistič vždy používejte ve vertikální poloze a umístěte jej na rovný povrch

Sestavení

- Nepřipojujte tlakový čistič ke zdroji vody a k elektrické síti, dokud není zcela sestaven a připraven k použití
- Odstraňte z výrobku všechny balicí materiál

Háčky a držáky

- Nasuňte držák pistole (8) do úchyty na těle čističe (Obr. I)
- Nasuňte opěrku pro trysku (7) do úchyty (Obr. II) a zajistěte ji šroubem (součást balení)
- Nasuňte háček pro napájecí kabel (4) do úchyty (Obr. III)

Pistole

- Sestavte pistoli: připojte trysku (19) k nástavci a celek pak k rukojeti pistole (obrázek A)
- To provedete následovně: nasadte bajonet trysky (21) do bajonetové zásuvky na prodlužovacím nástavci (22), zatlačte jej směrem dovnitř a otočte. Tím se bajonet zajistí (obrázek B)
- Nasadte bajonet prodlužovacího nástavce (23) do bajonetové zásuvky na pistoli (14), zatlačte jej směrem dovnitř a otočte. Tím se bajonet zajistí (obrázek C)

Poznámka: Pokud čistič nepoužíváte, můžete sestavenou pistoli odložit na opěrku (7) a zajistit ji v držáku (8) (obrázek D).

Vysokotlaká hadice

1. Opatrně odviňte celou délku vysokotlaké hadice z cívky (1) (obrázek E)
2. Připojte konec tlakové hadice k přípojce na pistoli (15) (obrázek F) a pevně dotáhněte matici

VAROVÁNÍ: Poškozená vysokotlaká hadice může prasknout a způsobit úraz. Poškozenou hadici vždy vyměňte, nikdy ji neopravujte. Hadici pravidelně kontrolujte a nedovolte, aby přišla do kontaktu s ostrými předměty nebo drsným povrchem. Po použití vždy hadici navíjte zpět na cívku pomocí kliky (2) (obrázek G a H).

Připojení přívodu vody

VAROVÁNÍ: Pokud připojujete tlakový čistič k rozvodu pitné vody pro domácnost, zapojte mezi kohoutek a hadici zpětný ventil, který zabrání zpětnému průniku vody z čističe do rozvodu a jeho kontaminaci.

1. Odstraňte plastové víčko z přípojky pro přívod vody (6) (Obr. IV.) a zkontrolujte, že vnitřní filtr je čistý a neobsahuje hrubé nečistoty; pokud je to potřeba, filtr vyčistěte
2. Našroubujte přípojku (25) pro přívodní hadici (Obr. V) a dotáhněte ji rukou
3. Připojte hadici pro přívod vody

Poznámky:

- Ve specifikaci je uveden doporučený tlak vody pro přívod do čističe. Obvykle je v domovním rozvodu tlak vody v rozmezí 1–8 baru, nejtypičtější tlak je 2–5 baru. Dbejte, aby nebyl překročen maximální tlak vody uvedený ve specifikaci
- Pokud neznáte, nebo nejste schopni změřit tlak v rozvodu, nastavte tlak na nižší hodnotu, aby nedošlo k poškození čističe. Nejlépe je nastavit tlak na střední hodnotu mezi maximem a minimem, které jsou uvedeny ve specifikaci. Pokud chcete, použijte běžně dostupný tlakoměr, který zapojíte přímo na kohoutek. To vám umožní nastavit přesně požadovaný tlak vody
- Nepřipojujte čistič ke zdroji horké vody. V takovém případě by se čerpadlo nemohlo dostatečně chladit a mohlo by dojít k poškození těsnění
- Je důležité, aby během práce s čističem nedošlo k přerušení dodávky vody. Pokud by čerpadlo běželo nasucho, došlo by k jeho poškození. Před zapnutím čističe se ujistěte, že přívodní hadice je správně a bezpečně zapojena

Připojení k jiným zdrojům vody

Poznámka: Čerpadlo použité v tomto tlakovém čističi má samonasávací schopnost, což umožňuje použít alternativní zdroje vody, například sud s vodou, kontejner se zachycenou dešťovou vodou, případně jiný zdroj.

- Zajistěte, aby voda přiváděná do čističe byla čistá, nejlépe přefiltrovaná. Zajistěte, aby v nádobě nebyly žádné sedimenty
- Pokud použijete sud s výstupním otvorem dole u dna, hydrostatický tlak pomáhá při plnění čerpadla čističe vodou
- Přírodní hadice by neměla být delší než 3 m a její průměr by neměl být menší než 19 mm ($\frac{3}{4}$ ")

Plnění zásobníku na čisticí prostředek


- Sejměte víčko z nádoby (11) a naplňte ji čisticím prostředkem vhodným pro použití v tlakovém čističi (obrázek I)
- Tlakový čistič je konstruován tak, že dávákuje čisticí prostředek při nižším nastavení tlaku a čistou kapalinu při vyšším nastavení tlaku
- Poměr ředění čisticího prostředku je dán nastavením regulátoru tlaku

Nastavení teleskopické zadní rukojeti

- Stiskněte tlačítko pro odjištění teleskopické rukojeti (26) a vysuňte nebo zasuňte teleskopickou zadní rukojeť (10) (obrázek K).


Popis výrobku

- | | |
|---|--|
| 1. Cívka pro navinutí tlakové hadice | 14. Bajonet pro uchycení nástavce k pistoli |
| 2. Klika navijecí cívky | 15. Přípojka pro tlakovou hadici |
| 3. Výstup pro připojení hadice | 16. Držadlo pistole |
| 4. Háček pro zavěšení napájecího kabelu | 17. Spouštěcí spínač |
| 5. Vypínač | 18. Zámek spouštěcího spínače |
| 6. Přípojka pro přívod vody | 19. Tryska |
| 7. Opěrka pro odložení trysky | 20. Objímka pro nastavení tlaku |
| 8. Úchyt pistole s tryskou | 21. Bajonet na trysce |
| 9. Přední rukojeť | 22. Bajonetová zásuvka na nástavci |
| 10. Teleskopická zadní rukojeť | 23. Bajonet na nástavci |
| 11. Nádržka na čisticí prostředek | 24. Jehla na čištění trysky |
| 12. Kolečka | 25. Přípojka pro přírodní hadici |
| 13. Napájecí kabel | 26. Tlačítko pro odjištění teleskopické rukojeti |

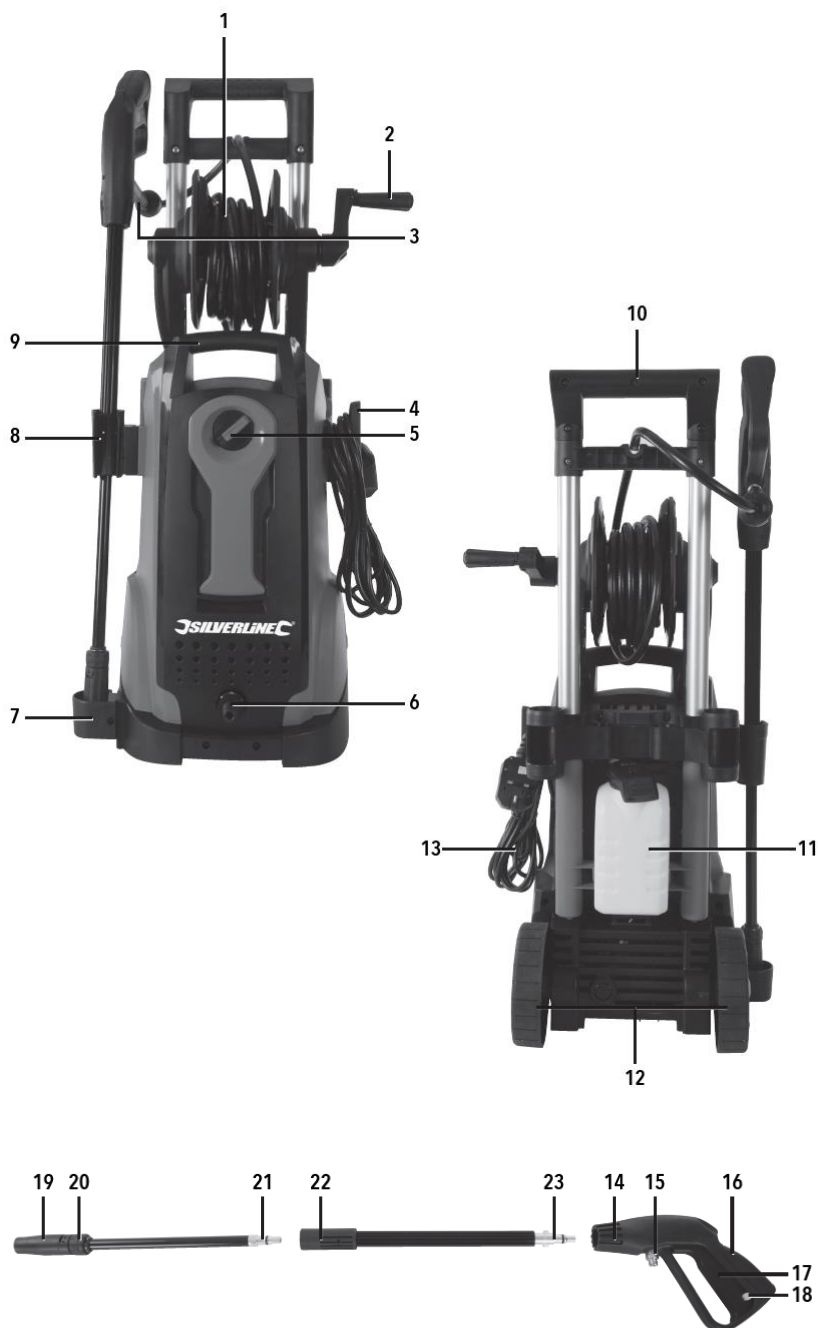




A

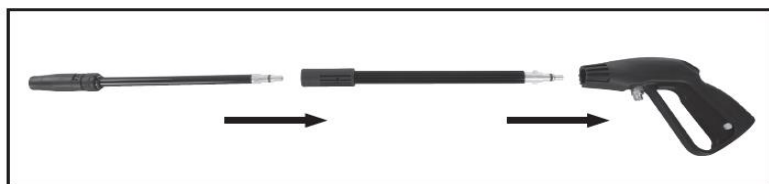

B



C

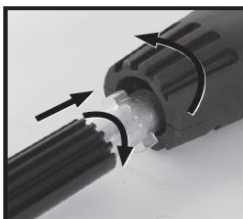


D



E



F

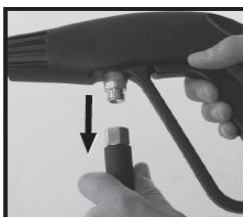

G



H




I



J



L

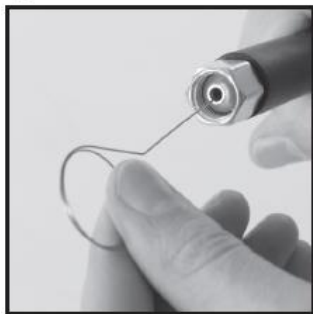

K



Fig. I

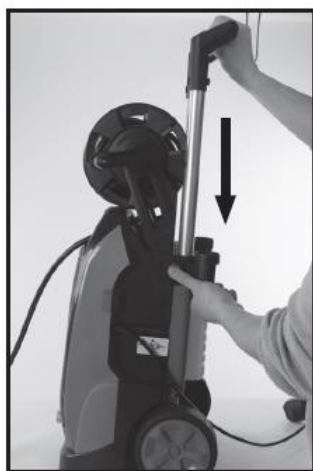


Fig. II

M

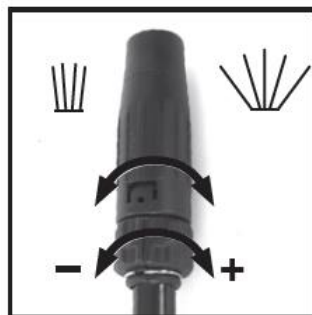


Fig. III

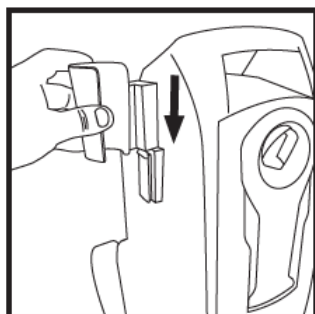


Fig. IV

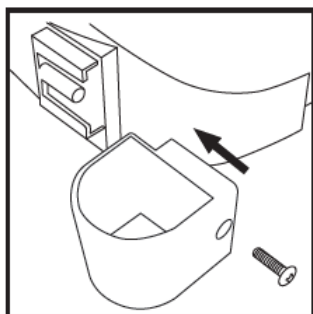


Fig. V




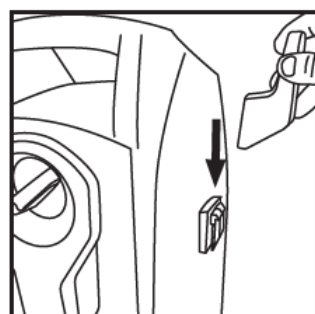


Fig. VI

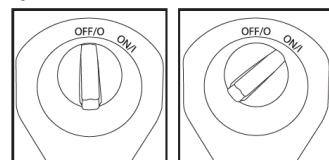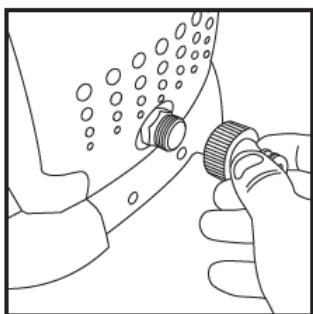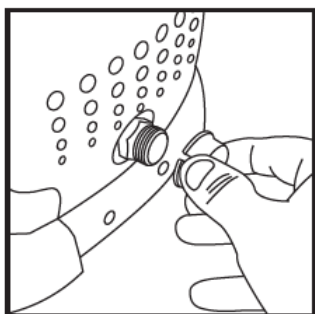

Zapnutí

- Před zapnutím čističe vždy otevřete kohoutek pro přívod vody, aby nedošlo k poškození čerpadla.
- Nastavte tlačítko zámku spouštěcího spínače (18) do polohy ZAJIŠTĚNO, aby nebylo možné stisknout spínač (17) (obrázek J)
- Zapojte kabel čističe do zásuvky a otočte hlavním vypínačem (5) do polohy ON (ZAPNUTO) (Obr. VI). Čerpadlo se okamžitě rozběhne, aby se zvýšil tlak, a bude se spouštět pokaždé po zapnutí spínače na pistolí, aby se tlak udržel na nastavené hodnotě. Při prvním zapnutí může čerpadlo běžet, dokud nestisknete spínač na pistolí. Nedovolte, aby tento proces trval déle než 3 minuty. Tento režim deaktivujete stisknutím a uvolněním spínače na pistolí, nejlépe tak učiňte do 2 minut od zapnutí čističe
- Před použitím čističe je důležité, aby se vytlačil všechen vzduch z hadice i z pistole s tryskou. Stiskněte tlačítko zámku spínače a stiskněte a přidržte spínač do té doby, než z trysky začne vytékat rovnoměrný proud vody. To může trvat až dvě minuty, při prvním použití i déle

Vypnutí

- Po skončení práce vždy dodržujte následující postup:
 1. Vypněte čistič a vytáhněte kabel ze zásuvky
 2. Uzavřete přívod vody
 3. Stiskněte spínač na pistolí (17) a nechte uvolnit zbytkový tlak
 4. Odpojte přívodní hadici
 5. Vypusťte všechnu vodu z čističe a z hadic a uložte čistič na suchém místě

VAROVÁNÍ: Nezavírejte přívod vody před vypnutím čističe, čerpadlo nesmí běžet nasucho.

VAROVÁNÍ: Nikdy nerozpojujte vysokotlakou hadici ani na jednom konci bez toho, že předem vypustíte tlak.

Použití tlakového čističe

- Před stisknutím spouštěcího spínače (17) dbejte na to, abyste pistolí drželi pevně oběma rukama. Pozor na zpětný ráz
- Pokud je to potřeba, můžete spouštěcí spínač zablokovat pomocí zajišťovacího tlačítka (18) (obrázek J)
- Trysku (19) lze otáčením nastavit buďto na široký rozstřík nebo na úzký intenzivní paprsek (obrázek M)
- Vyzkoušejte si účinek čističe při nastavení užšího paprsku vody a při různých vzdálenostech od předmětu. Při změně nastavení trysky vždy nejprve uvolněte spouštěcí spínač
- Otáčením objímky (20) (obrázek M) nastavíte výstupní tlak. Při změně nastavení tlaku vždy nejprve uvolněte spouštěcí spínač
- Tlakový čistič má zabudovanou ochranu proti přehřátí motoru, ke kterému může dojít při příliš dlouhém nepřetržitém použití. V případě aktivace ochrany se zablokuje spouštěcí spínač. Po ochlazení, po několika minutách, se funkce čističe obnoví. Doporučuje se pracovat takovým způsobem, aby se ochrana přehřátí motoru nemusela aktivovat, tj. nedržet spínač sepnutý příliš dlouho
- Pokud si nejste jisti odolností povrchu, který čistíte, nepoužívejte úzký paprsek vody. Nastavte nižší tlak a začněte z větší vzdálenosti od povrchu
- Doporučuje se držet pistolí s tryskou pod úhlem 45° vzhledem k čistěnému povrchu. To vám poskytne nejlepší kontrolu a zajistí nejlepší výsledky při čištění
- Nejprve si vždy vyzkoušejte na méně viditelné části povrchu, zda vámi použitá metoda čištění a případně použitý čisticí prostředek nepoškodí povrch, zvláště pokud jde o spáry mezi cihlami nebo dlaždicemi, kde by tlak vody mohl poškodit spojovací maltu nebo spárovací hmotu

Použití čisticího prostředku

- Existuje mnoho produktů vhodných pro použití v tlakových čističích, včetně čističů dlažby, čističů na sklo, autošampónů, přípravků na odstranění filmu, který se vytváří na povrchu karosérie automobilů, přípravků na čištění dřeva nebo plastů a obecně použitelné saponáty.

- Naplňte zásobník čisticího prostředku (11) vhodným roztokem
- Pomocí objímky na seřízení tlaku (20) (obrázek M), která je označena znaménky '–' a '+' nastavte nižší tlak
- Postupně zvýšte nastavení tlaku, aby se čisticí prostředek dobře rozstříkoval

Poznámky:

- Typický způsob použití čisticí pěny je tento: nejprve pomocí čisté vody odstraňte z povrchu lehčí nečistoty, potom aplikujte čisticí pěnu a nakonec povrch opět opláchněte čistou vodou
- Čisticí pěnu je třeba obvykle nechat působit několik minut. Za normálních okolností nechte pěnu působit 2–5 minut před finálním opláchnutím čistou vodou. To je ideální doba pro vydrhnutí těch částí povrchu, kde se nahromadilo největší množství nečistot. Nenechte pěnu na povrchu zaschnout, například za horkého počasí zkrátte dobu mezi nánosem pěny a oplachem
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které nejsou určeny pro tlakové čističe. Tyto čisticí prostředky mohou obsahovat chemikálie, které mohou poškodit těsnění v čističi
- Přečtěte si pečlivě pokyny pro použití čisticího prostředku, zvláště pokud jde o koncentrát. Při ředění přípravku dodržujte pokyny výrobce, tím docílíte efektivní čišťení bez použití zbytečně velkého množství prostředku. Tento tlakový čistič umožňuje nastavit poměr mísení čisticího přípravku a vody, můžete tedy zpočátku nastavit střední tlak a poté tlak snižovat, až dosáhnete uspokojivého poměru mísení prostředku a vody

Příslušenství

- Firma Silverline dodává širokou řadu příslušenství, které rozšiřuje možnosti použití tlakového čističe, včetně kartáčů a náhradních dílů

Odstraňování závad

Problém	Možná příčina	Řešení
Čistič nenasává čisticí prostředek	Není nastaven režim nízkého tlaku	Uvolněte spouštěcí spínač a nastavte nízký tlak
Z čističe jde kouř	Motor je přetížen nebo poškozen	NEPOUŽÍVEJTE ČISTIČ Okamžitě kontaktujte dodavatele nebo autorizované servisní centrum
Tlakový čistič se nezapne	Uvnitř čističe je tlak	Před zapnutím stiskněte spouštěcí spínač na pistoli
	Zástrčka není zcela zasunutá, nebo vypadl jistič okruhu	Zjistěte a opravte příčinu
	Proudový chránič vypnul proud nebo nebyl resetován	Resetujte proudový chránič
	Pojistka v zásuvce shofela (platí pro UK)	Vyměňte pojistku, pokud shofí znovu, kontaktujte dodavatele
	Aktivovala se tepelná ochrana čističe	Vypněte čistič a nechte motor dostatečně vychladnout
Nízký tlak vodního paprsku	Ucpaný filtr na přívodu vody	Vyčistěte filtr
	Tlak uniká v napojení hadice, nebo se dovnitř dostává vzduch	Zkontrolujte spojení hadice
	Ventily nebo těsnění tlakového čističe jsou opotřebované	Okamžitě kontaktujte dodavatele nebo autorizovaný servis
Kolísavý tlak vody	Čerpadlo nasává vzduch	Zkontrolujte spojení hadice
Motor se náhle zastavil	Aktivovala se tepelná ochrana čističe	Vypněte čistič a nechte motor dostatečně vychladnout
Voda uniká z čerpadla	Opotřebované těsnění	Okamžitě kontaktujte dodavatele nebo autorizované servisní centrum

ÚDRŽBA

- Nářadí udržíte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když je zásuvka vytažená ze sítě.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
- Před uložením čističe vždy vypusťte všechnu vodu z čerpadla
- Tryska (19) se časem může zanést. To má vliv na funkci čističe. Trysku můžete vyčistit jehlou (24) (obrázek L), která je součástí dodávky. Trysku také můžete vyčistit tak, že ji připojíte k zahradní hadici a propláchnete ji zpětným proudem vody. Kombinací těchto dvou metod zajistíte, že tryska bude udržována v čistém stavu. Četnost čištění závisí na vlastnostech vody ve vaší oblasti, pokud máte tvrdou vodu, bude potřeba čistit trysku častěji
- Pravidelně kontrolujte filtr na přívodu vody do čističe (25), zda je čistý. Tento filtr je nutné pravidelně kontrolovat, zda neobsahuje hrubé nečistoty nebo jiný cizí materiál. Přístup k filtru získáte po vyšroubování přípojky

Uložení přístroje

- Tlakový čistič skladujte na suchém místě, kde teplota neklesá pod 0 °C

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použití elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazník z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vyhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Níže podepsaná osoba: Pan Darrell Morris

jako zástupce společnosti: Silverline Tools

prohlašuje, že

Toto prohlášení bylo vydáno výhradně na odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

Identifikační kód: 943676

Popis: Tlakový čistič 2100W

Spĺňuje požadavky následujících směrnic a norem:

- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC
- Směrnice týkající elektromagnetické kompatibility (EMC) 2014/30/EU
- Směrnice týkající se použití nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU
- Směrnice týkající se hlučnosti ve vnějším prostoru 2000/14/EC
- EN 60335-1:2012+A11:2014
- EN 60335-2-79:2012
- EN 62233:2008
- EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Metoda použitá při vyhodnocení shody

2000/14/EC: Dodatek III

Akustický výkon dB (A)

Měřený 89,71


Zaručený 92

Pověřený orgán: SGS

Místo uložení technické dokumentace: Silverline Tools

Datum: 21/04/2017

Podepsal:

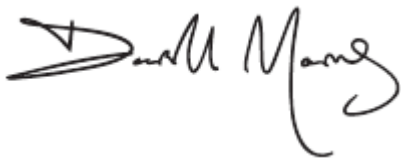

Pan Darrell Morris

Jednatel společnosti

Název a adresa výrobce:

Powerbox International Limited, IČO 06897059. Sídlo: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United Kingdom.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255
http://www.uni-max.cz			
E-Mail: reklamace1@khnet.cz			
obchod@khnet.cz			