

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚŘ SE SONDOU



469539

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Kapesní, štíhlý digitální teploměr s teplotní sondou. Tenká teplotní sonda z nerezové oceli, rychlá odezva a funkce Hold (podrž). Měří ve stupních Celsia nebo Fahrenheita s rozsahem od -40°C do +250°C. Celková délka 150 mm. Délka sondy 70 mm. Obsahuje 1 x LR44 1,5V baterii.

TECHNICKÁ DATA

Napájení.....	LR44 (1,5 V)
Jednotky měření.....	stupně Celsia a Fahrenheita
Rozsah měření.....	-40°C až +250°C
Přesnost měření.....	-40 až 199.9°C: $\pm(2\%+20)$ 200°C až 250°C: $\pm(3\%+2)$
Délka sondy.....	70 mm
Celková délka.....	150 mm
Funkce.....	HOLD (podržení naměřené hodnoty)

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- O své zařízení pečujte a udržujte je čisté.

- Ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.

OBSLUHA

Popis funkčních prvků:

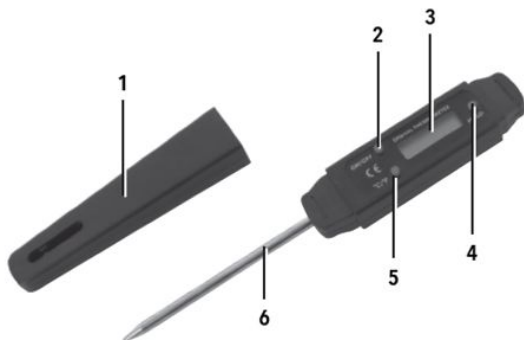

- 1 – kryt sondy
- 2 – tlačítko ON/OFF (zap/vyp)
- 3 – LCD displej
- 4 – tlačítko HOLD
- 5 – tlačítko volby jednotek
- 6 – sonda

- Tento teploměr je vybaven kovovou sondou s ostrým a špičatým hrotem. Manipulujte s tímto zařízením opatrně, abyste zabránili bodným zraněním a jiným druhům zranění
- Nikdy nepřenášejte toto zařízení s odhalenou sondou (6) a bez řádně nasazeného krytu sondy (1)
- Uložte mimo dosah dětí.
- Je-li tato kovová sonda používána na horkých předmětech a látkách, může být velmi horká. Je-li tato sonda horká, NEDOTÝKEJTE se jí a ZABRAŇTE jejímu kontaktu s hořlavými materiály
- Toto zařízení nebylo hygienicky testováno pro použití s potravinami.

Použití výrobku

Digitální teploměr s ostrou a pevnou sondou, která je vhodná pro vkládání do objektů, aby mohla být určena jejich vnitřní teplota.

Před použitím

Odstranění izolace pólu baterie

- Aby bylo zabráněno vybíjení baterie během uložení, je toto zařízení vybaveno plastovou izolací, která musí být nejdříve odstraněna z úložného prostoru pro baterii, aby mohlo dojít k aktivaci přístroje

Použití

- Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (2), aby došlo k zapnutí teploměru
- Chcete-li teploměr vypnout, stiskněte znovu tlačítko zapnuto/vypnuto

Poznámka: Zařízení se samo automaticky vypne zhruba za 5 minut, aby se zabránilo vybíjení baterie.

- Chcete-li změnit zobrazené jednotky, stiskněte tlačítko pro změnu jednotek (5)
- Chcete-li na displeji uchovat aktuálně zobrazenou hodnotu, stiskněte tlačítko Hold (4). Údaj na displeji zůstane, zobrazí se heslo „HOLD“ a údaj na displeji bude zobrazen po dobu asi 3 minut
- Tento teploměr může být používán pro měření okolní teploty okolí s nasazeným krytem sondy (1).
Může být také použit pro měření vnitřních teplot, a to po sejmutí krytu sondy a po vložení sondy (6) do měřeného předmětu

VAROVÁNÍ: Sonda je opatřena špičatým kovovým hrotem. Manipulujte s tímto teploměrem opatrně, abyste zabránili zranění propíchnutím a jiným druhům zranění.

Pokyny

- Po každém použití otřete sondu vlhkým hadříkem a nechejte ji oschnout

Poznámka: Špína a nečistoty mohou ovlivnit přesnost měřené teploty, a tak může dojít ke křížové kontaminaci materiálů

- Čistěte plastový kryt a displej pouze měkkým a suchým hadříkem
- Je-li nízké napájecí napětí baterie, na obrazovce se objeví ikona (). Viz část „Výměna baterie“, kde najdete pokyny pro výměnu baterie

Výměna baterie

1. Sejměte kryt baterie na zadní části přístroje otočením o čtvrt otáčky proti směru pohybu hodinových ručiček
2. Vložte baterii do teploměru tak, aby byla prázdná neoznačená strana (minus) otočena směrem dovnitř a aby byla strana označená symbolem „+“ viditelná na vnější straně
3. Nasadte zpět kryt, řádně jej srovnejte a potom jej otočte o čtvrt otáčky ve směru pohybu hodinových ručiček

Poznámka:

Při výměně baterie vždy dodržte její správnou polaritu.

Uložení

- Po kontaktu s horkými materiály nechejte sondu (6) kompletně vychladnout
- Při uložení zakryjte sondu příslušným krytem (1)
- Uložte toto zařízení pečlivě na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí
- Bude-li přístroj uložen na delší dobu, vyjměte z něj baterii.

ÚDRŽBA

- Zařízení udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do přístroje mohou způsobit jeho poškození.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě
- Po každém použití odstraňte ze sondy všechny nečistoty, které by mohly ovlivnit měření.
- Bude-li tento přístroj uložen a nebude-li používán delší dobu, doporučujeme vám vyjmout baterie.



LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly přístroje.
2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.:

Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

Prohlášení o shodě CE

Níže podepsaná osoba: Pan Darrell Morris

Jako zástupce společnosti: Silverline

Prohlašuje, že

Toto prohlášení o shodě bylo vydáno výhradně na vlastní odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU.

Identifikační kód: 469539

Název: Digitální teploměr se sondou Silverline

Splňuje požadavky následujících směrnic a norem:


- Směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC) 2014/30/EU
- Směrnice o použití nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU
- EN 1325-1:2013

Pověřený orgán: Intertek

Místo uložení technické dokumentace: Silverline

Datum: 12. 07. 2018

Podepsal:



Pan Darrell Morris
Jednatel společnosti

Název a adresa výrobce:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registrovaná adresa: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United Kingdom.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
111
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>