


uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**PŘÍPRAVEK NA MONTÁŽ
BRZDOVÝCH PÍSTKŮ**

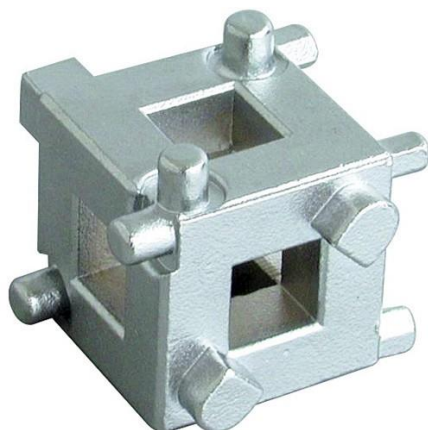

586017

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury, popř. kupního dokladu.

POPIS

Vhodná pomůcka při výměně brzdových destiček a nastavení brzdových pístů u většiny automobilů s kotoučovými brzdami. Používá se s 3/8" ráčnou a prodlužovacím nástavcem. Umožňuje využití šesti stran různých druhů unášecích čepů podle potřeby. Rozměry: 30 × 30 × 30 mm, materiál: uhlíková ocel.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.

- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
 - Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- ! Vybavení autoservisu**
- Před započatím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.

OBSLUHA

Tento přípravek je určen pro otočení pístku parkovací brzdy zpět do válce třmenu při výměně opotřebovaných brzdových destiček u vozidel, která jsou vybavena čtyřmi kotoučovými brzdami. Tento přípravek je vhodný pro práci na většině vozidel Ford, Chrysler a některých modelech koncernu GM.

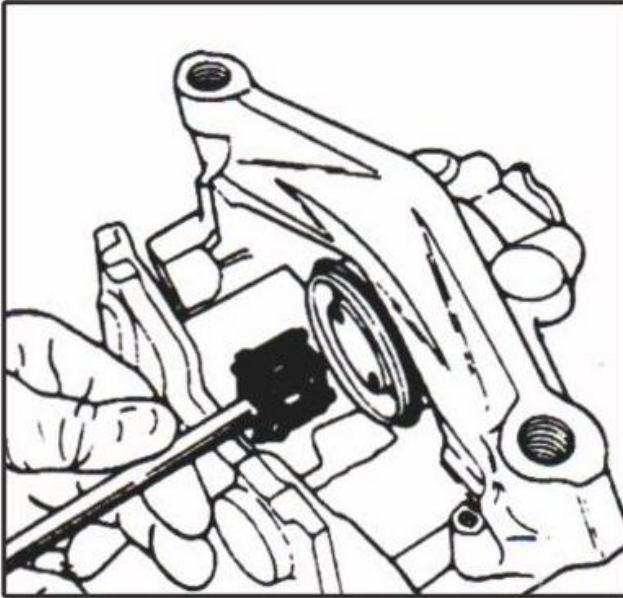

Pozor:
Používejte ochranu zraku. Používejte pouze pro určené účely.

Určeno pro tyto typy unášecích čepů



Krok 1

Sejměte třmen z brzdového kotouče.

Krok 2

Vyjměte obě brzdové destičky. Bude-li na vozidle prováděna oprava, upevněte třmen do svěráku.

Krok 3

Zkontrolujte pístek, abyste určili, které čelo přípravku bude poskytovat nejlepší usazení.

Krok 4

Zasaňte výstupky přípravku do otvorů nebo drážek v píستku.

Krok 5

Otáčejte pístkem a současně vyvíjejte tlak na příslušný pístek. Pohybujte pístkem, dokud si nebudete jisti, že je zcela zasunutý v příslušném třmenu. Některé pístky jsou opatřeny levostranným závitem. Pokračujte v otáčení pístku, dokud nebude zcela zasunutý.

Krok 6

Umístěte brzdové destičky do třmenu a zkontrolujte, zda jsou od kotouče vzdáleny maximálně 1,59 mm. Vůle větší než 1,59 mm může umožnit vysunutí seřizovače z pístku při použití provozní brzdy. Přesahuje-li vůle hodnotu 1,59 mm, nasadte na pístek tento přípravek a otáčejte s tímto pístkem, aby došlo k zmenšení uvedené vůle.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

| | | | |
|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Tel. reklamačního odd. | 266 190 156 | T-Mobile | 603 414 975 |
| | 266 190 111 | O ₂ | 601 218 255 |
| Fax | 266 190 100 | Vodafone | 608 227 255 |

E-Mail: <http://www.uni-max.cz>
reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz