


CINKA

*přípravek pro spojování
brusných pásů do šíře 150 mm*

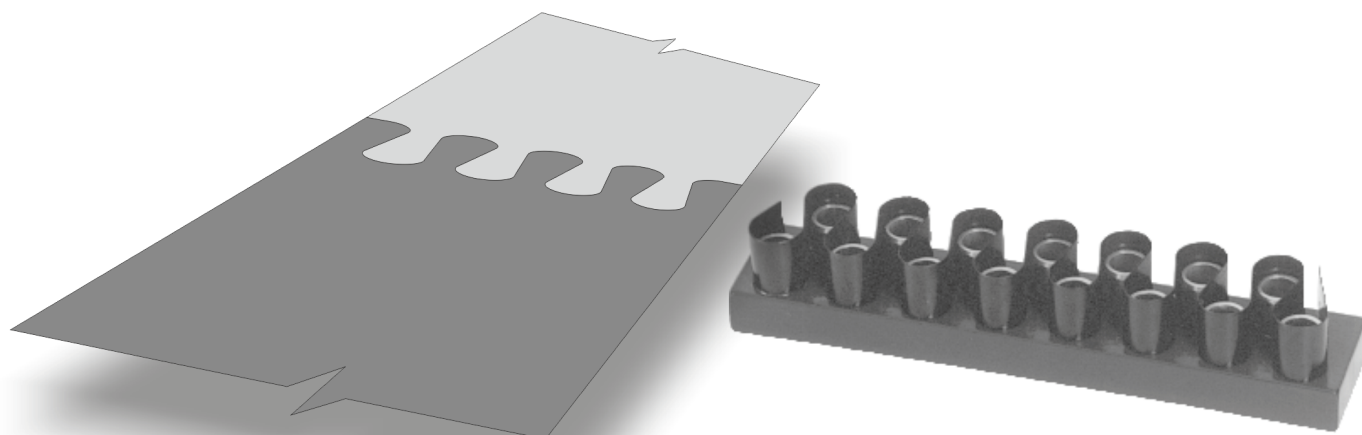

- přípravek slouží k přípravě konců brusného pásu pro jejich spojení (viz obr.)
- pomocí přípravku proseknete současně oba konce pásu, založíte do sebe a spoj zajistíte podlepením samolepicí páskou nebo textilní podložkou za použití běžného lepidla (např. Chemoprén)
- získáte spoj bez plátování, s vysokou pevností a ve velmi krátkém čase.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek položte na pevnou podložku ostřím vzhůru, přiložte naměřený brusný pás brusivem vzhůru tak, aby se oba konce překrývaly nad ostřím a současně pás dosahoval potřebné délky. Zkontrolujte rovnoběžnost obou konců pásu. Údery dřevěné palice nebo kladivem (přes dřevěnou podložku proti vláknům) prosekněte oba konce. Takto připravené konce pásu položte brusivem dolů a spoj zajistěte samolepicí páskou.